SAMSUNG

Uživatelská Příručka

Digitální Videokamera s Vysokým Rozlišením

www.samsung.com/register

Pro záznam fi lmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.
- Paměťová karta: Paměťová karta SDHC třídy 6 nebo vyšší.

HMX-H300BP/HMX-H300SP/HMX-H300RP/HMX-H300UP
HMX-H303BP/HMX-H303SP/HMX-H303RP/HMX-H303UP
HMX-H304BP/HMX-H304SP/HMX-H304RP/HMX-H304UP
HMX-H305BP/HMX-H305SP/HMX-H305RP/HMX-H305UP
HMX-H320BP/HMX-H320SP/HMX-H320RP/HMX-H320UP

Před přečtením této uživatelské příručky

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Co znamenají ikony a značky v této uživatelské příručce;

VAROVÁNÍ	Znamená, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění osob.
UPOZORNĚNÍ	Znamená, že existuje potenciální riziko zranění osob nebo materiální škody.
	Abyste snížili riziko požáru, exploze, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání HD videokamery, dodržujte tato základní bezpečnostní opatření.
	Znamená rady nebo referenční stránky, které mohou být užitečné při používání HD videokamery.
	Nastavení je třeba provést před použitím funkce.

Tyto varovné značky jsou zde proto, aby zabránily vašemu zranění i zranění jiných osob. Dodržujte tyto pokyny výslovně. Po přečtení této kapitoly je uložte na bezpečné místo k pozdějšímu nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

Varování

- Tato videokamera by měla být vždy připojena k síťové zásuvce s ochranným uzemňovacím připojením.
- Baterie by se neměly vystavovat nadměrnému teplu, jako je například sluneční světlo, oheň a podobně.

Upozornění

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí exploze. Původní baterii nahraďte pouze stejným nebo rovnocenným typem.

Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ

O této uživatelské příručce

Děkujeme vam za zakoupeni videokamery Samsung. Tuto uživatelskou příručku si před používanim videokamery pečlivě přečtěte a mějte ji po ruce pro budouci referenci. Pokud vaše videokamera nebude spravně fungovat, podivejte se na kapitolu Odstraňovani problemů.

Tato uživatelska poirueka pokryva modely HMX-H300, HMX-H303, HMX-H304, HMX-H305, HMX-H320.

- V této uživatelské příručce jsou použity ilustrace modelu HMX-H300.
- Zobrazení v této uživatelské příručce nemusí přesně odpovídat těm, která vidíte na LCD monitoru.
- Design a technické údaje videokamery a dalšího příslušenství se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Ikony a symboly v závorkách uvedené v popisech podřízených nabídek v této uživatelské příručce označují ikony a symboly zobrazené na monitoru při výběru příslušné položky.
  Např. položka podřízené nabídky „**Video Quality**“ (Kvalita) ➥strana 54
  - „Super Fine“ (Nejl. kvalita) (▣): R: nahrává se v nejlepší kvalitě. Když je tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví ikona(▣).

V této příručce jsou použity následující termíny:

- ‘Scéna’ znamená okamžik stisknutí tlačítka **Spuštění/Zastavení Záznamu** a tím spuštění záznamu, dokud nestisknete tlačítko pro pozastavení záznamu.
- Termíny ‘fotografie’ a ‘statický snímek’ se používají zaměnitelně se stejným významem.

Před použitím této videokamery

- **Tato videokamera nahrává video ve formátu H.264 (MPEG4 part10/AVC) a HD-VIDEO (High Definition Video) nebo SD-VIDEO (Standard Definition Video).**
- **Video zaznamenané videokamerou můžete přehrávat a upravovat na počítači pomocí interního softwaru této videokamery.**
- **Mějte na paměti, že tato videokamera není kompatibilní s jinými formáty digitálního videa.**
- **Před nahráváním důležitých videí proveďte zkušební záznam.** Přehrajte si zkušební záznam a ujistěte se, že obraz i zvuk byly zaznamenány správně.
- Může dojít ke ztrátě záznamů v důsledku chyby při zacházení s touto videokamerou nebo paměťovou kartou nebo jiným příslušenstvím. Společnost Samsung nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty zaznamenaného obsahu.
- **Vytvořte si zálohu důležitých záznamů.** Zabezpečte svá důležitá data tím, že zkopírujete příslušné soubory do počítače. Doporučujeme soubory dále zkopírovat z počítače na jiné ukládací médium. Další informace najdete v průvodci instalací softwaru a připojením USB.
- **Autorská práva: Vezměte na vědomí, že tato videokamera je určena pouze pro soukromé použití.** Data zaznamenaná na ukládací média v této kameře pomocí jiných digitálních nebo analogových médií nebo zařízení jsou chráněna zákonem o autorských právech a nesmí být použita bez svolení vlastníka autorských práv k jiným účelům, než k soukromé zábavě. I v případě že nahráváte veřejné vystoupení pro osobní potřebu, velmi doporučujeme obstarat si k tomu svolení předem.
- Informace o licenci k otevřenému zdrojovému kódu najdete v souboru „Opensource-H300.pdf“ na dodaném disku CD.

Poznámky k ochranným známkám

- Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky uvedené v této příručce a další dokumentaci dodané s výrobkem Samsung jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Symboly „™“a „®“ nejsou v této příručce v každém jednotlivém případě uváděny.
- Logo SD je ochrannou známkou. Logo SDHC je ochrannou známkou.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 a DirectX® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Intel®, Core™, Core 2 Duo® a Pentium® jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- AMD a Athlon™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti AMD ve spojených státech amerických a dalších zemích.
- Macintosh, Mac OS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo.
- twitter je ochranná známka společnosti Twitter.
- Picasa je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Facebook je ochranná známka společnosti Facebook Inc.
- Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bezpečnostní informace

Níže uvedená bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby zabránily vašemu zranění nebo materiálním škodám. Dodržujte všechny pokyny.

VAROVÁNÍ
Znamená, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění osob.

UPOZORNĚNÍ
Znamená, že existuje potenciální riziko zranění osob nebo materiální škody.

Zakázaná akce.

Nerozebírejte výrobek.

Nedotýkejte se výrobku.

Odpojte šňůru z napájecího zdroje.

Toto opatření je třeba dodržovat.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože by to mohlo způsobit přehřátí nebo požár.

Používání videokamery při teplotě vyšší než 140 °F (60°C) může způsobit požár.Skladování baterií při vysokých teplotách může způsobit výbuch.



Neumožněte, aby se do videokamery nebo napájecího zdroje dostala voda nebo kovové a nehořlavé látky.Pokud to neuděláte, můžete způsobit riziko požáru.



Pozor na prach a písek! Jemný písek nebo prach, který by vnikl do napájecího adaptéru, by mohl způsobit špatnou funkci nebo poruchu.

Pozor na olej! Olej, který by vnikl do videokamery nebo napájecího adaptéru, by mohl způsobit úraz elektrickým proudem, špatnou funkci nebo poruchy.

Nesměrujte LCD obrazovku přímo do slunce. Pokud to uděláte, může to způsobit poškození očí, stejně jako vést k poruše vnitřních součástí výrobku.

Nesnažte se násilím ohnout napájecí šňůru nebo poškodit napájecí adaptér stisknutím těžkého předmětu. Může nastat riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Neodpojujte napájecí adaptér tak, že za něj zatáhnete, protože by to mohlo způsobit poškození šňůry napájení.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud má poškozené, roztřepené nebo rozpadlé šňůry nebo vodiče. Pokud to uděláte, můžete způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

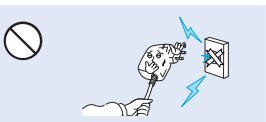

Nepřipojujte napájecí adaptér, pokud zásuvku nemůžete připojit tak, aby nevyčnívaly žádné součásti ostří.

Nelikvidujte baterie v ohni, protože by mohly explodovat.

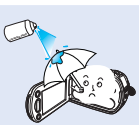

Nikdy nepoužívejte čistící kapalinu nebo podobné chemikálie. Nesprejujte čistící látky přímo na videokameru.

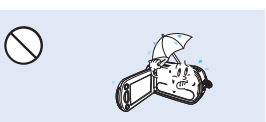

Uchovávejte videokameru mimo kontakt s vodou, pokud se používá v blízkosti pláže nebo bazénu nebo za deště. Existuje riziko poruchy nebo úrazu elektrickým proudem.

Lithiovou baterii nebo paměťovou kartu uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud by dítě lithiovou baterii spolknulo, spojte se okamžitě s lékařem.

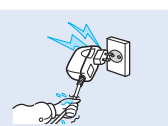

Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokrýma rukama. Existuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Nechávejte napájecí šňůru odpojenou, pokud se nepoužívá nebo během bouřek s blesky. Existuje riziko požáru.

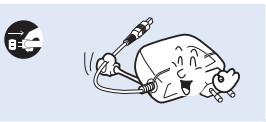

Při čištění napájecího adaptéru odpojte napájecí šňůru. Existuje riziko poruchy nebo úrazu elektrickým proudem.

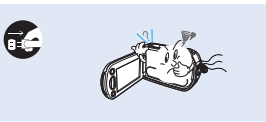

Pokud videokamera vytváří nenormální zvuk nebo kouře, okamžitě odpojte napájecí šňůru a vyžádejte si servis v servisním středisku společnosti Samsung. Existuje riziko požáru nebo zranění osob.

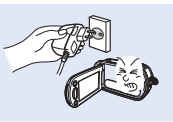

Pokud má videokamera poruchu, okamžitě odpojte napájecí adaptér nebo baterii. Existuje riziko požáru nebo zranění.

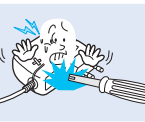

Nepokoušejte se rozebírat, opravovat nebo předělávat videokameru nebo napájecí adaptér, abyste zabránili riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

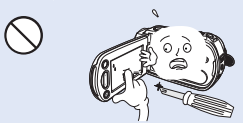

Nestlačujte povrch LCD displeje silou, nevystavujte jej nárazům a nebodejte do něj ostrými předměty. Pokud zatlačíte na povrch LCD displeje, mohou se objevit poruchy zobrazení.

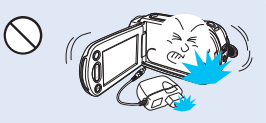

Neupusťte videokameru a nevystavujte baterii napájecí adaptér nebo ostatní příslušenství silným nárazům nebo otřesům. Mohlo by dojít k poruše nebo úrazu.

Videokameru na stativu (není součástí dodávky) nepoužívejte na místě, které je vystaveno silným otřesům nebo nárazům.

Nepoužívejte kameru v blízkosti přímého slunečního světla nebo topných těles. Mohlo by dojít k poruše nebo úrazu.

Nenechávejte videokameru delší dobu v uzavřeném vozidle, kde je po dlouhou dobu velmi vysoká teplota.

Nevystavujte videokameru dýmu nebo páře. Hustý dým nebo pára by mohly poškodit tělo videokamery nebo způsobit poruchu.

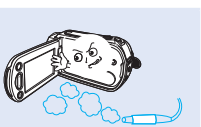

Nepoužívejte videokameru v blízkosti hustých výfukových plynů vytvářených benzínovými nebo naftovými motory nebo korozivních plynů, jako je například sirovodík. Pokud to uděláte, můžete způsobit korozi vnějších nebo vnitřních konektorů a tím zabránit normálnímu provozu.

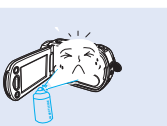

Nevystavujte videokameru insekticidům. Insekticid, který se dostane do videokamery, může zabránit normálnímu provozu produktu. Před použitím insekticidů videokameru vypněte a zakryjte ji pokrývkou z PVC nebo jiným podobným materiálem.



Nevystavujte videokameru náhlým změnám teploty ani ji neumisťujte na vlhká místa. Existuje také riziko poškození nebo úrazu elektrickým proudem, pokud produkt používáte ve vnějším prostředí nebo bouřek s blesky.

Nepokládejte videokameru otevřeným LCD monitorem dolů.

Nečistěte tělo videokamery benzínem nebo ředidlem. Mohlo by dojít k odloupnutí vnějšího pláště nebo k poškození povrchu těla.



Pokud videokameru nepoužíváte, nenechávejte otevřený LCD displej.

UPOZORNĚNÍ

Při zvedání nedržte videokameru za LCD displej. LCD monitor by se mohl oddělit a videokamera by mohla spadnout.



Nepoužívejte videokameru v blízkosti televizoru nebo rádia: Mohlo by to způsobit šum na televizní obrazovce nebo v rozhlasovém vysílání.



Nepoužívejte videokameru v blízkosti silných rádiových nebo elektromagnetických vln, jako jsou reproduktory nebo velký motor.V zaznamenávaném obrazu a zvuku by se mohl objevit šum.



Používejte jen příslušenství schválené společností Samsung. Použití produktů od jiných výrobců může způsobit přehřátí, požár, explozi, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob způsobená nenormálním provozem.



Umístěte videokameru na stabilní povrch a místo s ventilačními otvory.



Důležitá data uchovávejte odděleně.Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat.



Napájecí zásuvka by měla být snadno dostupná. Pokud dojde k potížím s produktem, je třeba odpojit napájecí zástrčku ze zásuvky a tím zcela odpojit produkt od napájení. Vypnutí produktu tlačítkem napájení nezajistí jeho úplné odpojení od napájení.

Obsah

PŘED PŘEČTENÍM TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY ..2
Bezpečnostní varování 2
Upozornění 2
Důležité informace pro používání 2

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 4
Varování 4
Upozornění 6

OBSAH 8

STRUČNÁ PŘÍRUČKA.....11
Můžete nahrávat videa ve formátu H.264!.....11

SEZNÁMENÍ S VIDEOKAMEROU.....15
Co je součástí videokamery 15
Umístění ovládacích prvků 16
Označení zobrazení na obrazovce..... 18

JAK ZAČÍT.....21
Připevnění řemenu pro uchopení 21
Připevnění feritového jádra..... 21
Použití baterie..... 22
Vložení a vyjmutí baterie 23
Kontrola stavu baterie..... 24

ZÁKLADNÍ OPERACE VIDEOKAMERY 27
Zapnutí/vypnutí videokamery 27
Nastavení LCD monitoru 28
Nastavení provozních režimů..... 29
Používání tlačítka displej (▭)..... 29
Použití dotykového panelu 30

PRVNÍ NASTAVENÍ.....31
Nastavení časového pásma a data/času první nastavení..... 31
Výběr jazyků..... 32

O UKLÁDACÍM MÉDIU 33
Výběr ukládacího média (pouze HMX-H303/H304/H305/H320) 33
Vložení a vyjmutí paměťové karty (Není součástí dodávky) 34
Výběr vhodné paměťové karty (Není součástí dodávky)..... 35
Doba a kapacita záznamu..... 37

ZÁKLADNÍ ZÁZNAM 38
Záznam videí..... 38
Snímání fotografií v režimu záznamu videa 40
Záznam fotografií..... 41
Snadný záznam pro začátečníky (smart auto) 42
Funkce ZOOM..... 43
Anti-Shake(OIS) (Protiotřesová ochrana(OIS)) 44

ZÁKLADNÍ PŘEHRÁVÁNÍ 45

Změna režimu přehrávání 45
Přehrávání videí 46
Prohlížení fotografií 48

POUŽÍVÁNÍ POLOŽEK NABÍDKY 50

Ovládání nabídek 50
Položky nabídky 51

ZDOKONALENÉ NAHRÁVÁNÍ 53

iSCENE 53
Video Resolution (Rozlišení videa) 53
Video Quality (Kvalita) 54
Photo Resolution (Rozlišení fotografií 54
Photo Sharpness (Ostrost) 55
White Balance (Vyvážení bílé) 55
Aperture (Clona) 56
Shutter (Závěrka) 57
EV 58
Super C.Nite 58
Focus (Zaostření) 59
Digital Effect (Digitální efekt) 60
Fader (Stmívač) 61
Tele Macro (Tele makro) 62
Cont. Shot (Sériové snímání) 62
Wind Cut (Větrný filtr) 63
Digital Zoom (Digitální zoom) 63
Self Timer (Samospoušť) 64
Time Lapse REC (Časosběrný záznam) 64
Quick View (Rychlý náhled) 66
Guideline (Vodící linky) 67

ZDOKONALEN PEHRVN 67

Play Option (Možnosti přehrávání) 67
Highlight (Nejzajím.) 68
Slide Show Option (Možnosti prezentace) 69
File Info (Inf.soub.) 69

ÚPRAVA SOUBORŮ 70

Delete (Smazat) 70
Protect (Chránit) 71
Copy (Kopírovat) (pouze HMX-H303/H304/H305) 72
Divide (Rozdělit) 73
Combine (Spojit) 74

NASTAVENÍ SYSTÉMU 75
Položky nabídky nastavení 75
Storage Type (Typ paměti) (pouze HMX-H303/H304/H305) 76
Storage Info (Informace o paměti) (pouze HMX-H303/H304/H305)... 76
Card Info Info (pam. karta) (pouze HMX-H300/H320) 76
File No. (Číslo souboru) 77
Time Zone (Časové pásmo) 77
Date/Time Set (Nast. data/času) 78
Date Type (Typ data) 78
Time Type (Typ času) 78
Date/Time Display (Zobr. data/času) 79
Auto LCD Off (Automat. Vypnutí LCD) 80
Beep Sound (Pípnutí) 81
Shutter Sound (Zvuk závěrky) 81
Auto Power Off (Autom. vypnutí) 82
Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) 82
PC Software 83
USB Connect (Připojení USB) 84
HDMI TV Out (HDMI TV výst) 84
TV Connect Guide (Průvodce připojením TV) 85
TV Display (Menu na TV) 85
Format (Formátování) 86
Default Set (Výchozí nast.) 86
Language 86
Demo (Ukázka) 87
Anynet+ (HDMI-CEC) 87

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU 88
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením 88
Připojení k běžnému televizoru 89
Prohlížení na obrazovce televizor u 90

KOPÍROVÁNÍ VIDEÍ 91
Kopírování na videorekordér nebo DVD/HDD rekordér 91

PTISK FOTOGRAFIÍ 92
Direct printing with a pictbridge printer 92

POUŽITÍ S POČÍTAČEM SE SYSTÉMEM WINDOWS .94
Co můžete dělat s počítačem se systémem windows 94
Použití programu Intelli-Studio 95
Použití jako vyjímatelné úložné zařízení 99

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 101
Varovné indikátory a zprávy 101
Příznaky a řešení 106

ÚDRŽBA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 112
Údržba 112
Používání videokamery v zahraničí 113
Slovníček pojmů 114

TECHNICKÉ ÚDAJE 115

Stručná příručka

Tato stručná příručka uvádí základní operace a funkce vaší videokamery. Více informací najdete na referenčních stránkách.

Můžete nahrávat videa ve formátu H.264!

You Videa můžete zaznamenávat ve formátu H.264, který je vhodný pro odesílání e-mailem a sdílení s vašimi přáteli a rodinou. Pomocí vaší videokamery můžete také fotografovat.

KROK1: Připravte se

1. Baterii připevněte k videokameře. ➥strana 22
   - Zarovnejte baterii s indikátorem (▲) v přihrádce pro baterii a zatlačte na ni ve směru šipky

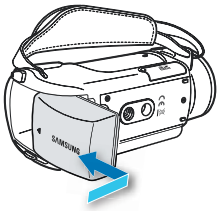

2. Úplně nabijte baterii. ➥strana 23
   - Baterie je úplně nabitá, když se kontrolka CHG (nabíjení) rozsvítí zeleně.
3. Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
   - U této videokamery můžete použít komerčně dostupné paměťové karty SDHC (SD High Capacity) nebo SD.
   - Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33

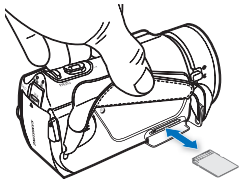

KROK2: Provádějte záznam pomocí vaší videokamery

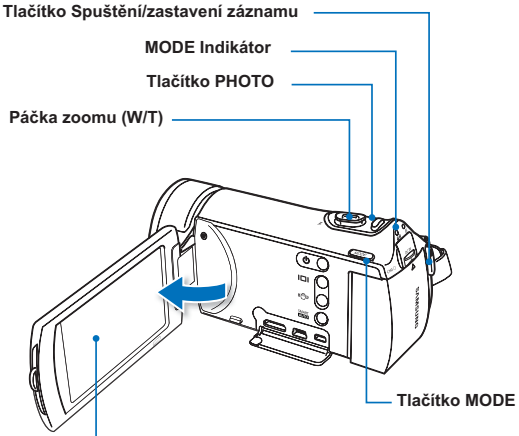

LCD monitor
Videokamera se zapne, když otevřete LCD monitor.

Záznam videí

Vaše videokamera používá k dosažení nejvyšší kvality videa pokročilou kompresní technologii H.264.

1. Otevřete LCD monitor.
   - Videokamera se zapne, když otevřete LCD monitor.
2. Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**.
3. Záznam ukončíte dalším stisknutím tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu**.

Zaznam fotografii

Vaše videokamera zaznamenává vysoce kvalitní fotografie s poměrem stran 16:9.

1. Otevřete LCD monitor.
2. Namáčknutím tlačítka PHOTO objekt zaostřete.
3. Když je objekt zaostřen, domáčkněte tlačítko PHOTO.

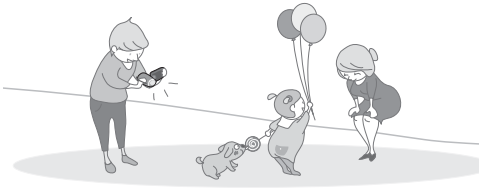

Použití funkce ‘Quick On STBY’ otevřením/zavřením LCD monitoru.

Když zavřete LCD monitor během pohotovostního režimu, videokamera přejde do režimu Quick On STBY, aby se snížila spotřeba energie. Záznam můžete spustit rychle, když otevřete LCD monitor. ➥strana 82

- Výchozí nastavení je „**1080/50i**“. Záznam můžete provádět také v kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení).
- V režimu záznamu videa můžete také fotografovat. ➥strana 40

KROK3: Přehrávejte videa nebo fotografie

Přehrávání videí nebo fotografií na LCD monitoru

Požadovaný záznam můžete rychle najít pomocí zobrazení náhledů.

1. Stiskněte záložku Přehrát ( ) na LCD monitoru v režimu STBY.
   - Zobrazí se index náhledů. Náhled naposledy vytvořeného nebo přehraného souboru je zvýrazněn.
2. Stiskněte záložku požadovaného náhledu (HD / SD /), potom stiskněte požadovaný obraz.

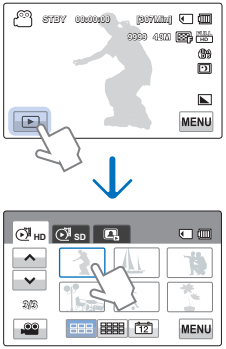

Prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

Můžete si vychutnat videa HD (vysoké rozlišení). ➥strana 88

Videa můžete přehrávat také na televizoru s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení). ➥strana 89

KROK4: Uložte zaznamenaná videa nebo fotografie

Jednoduché a zábavné! Vychutnejte si různé funkce softwaru Intelli-Studio na vašem počítači se systémem Windows.

Pomocí programu Intelli-Studio zabudovaného v kameře můžete importovat videa/fotografie do vašeho PC, upravovat nebo sdílet videa/fotografie s vašimi přáteli a rodinou. Podrobnosti viz strana 95-98

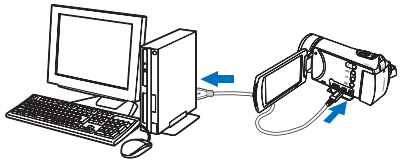

Import a zobrazení videí/fotografií z vašeho PC

1. Spusťte programu Intelli-Studio připojením videokamery k PC pomocí kabelu USB.
   - V hlavním okně programu Intelli-Studio se objeví nová obrazovka ukládání souboru. Klepnutím na „**Yes**“ (Ano) dokončíte postup nahrávání a zobrazí se následující vyskakovací okno.
2. Nové soubory jsou uloženy do počítače, do složky „**Contents Manager**“ v programu Intelli-Studio.
   - Soubory lze uspořádat podle různých kritérií, např. Obličej, Datum atd.
3. Můžete poklepat na soubor, který chcete přehrát.

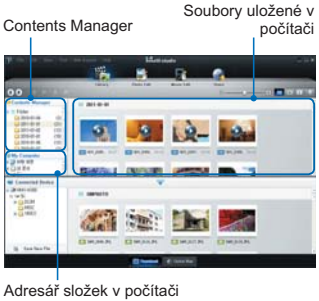

Sdílení videí/fotografií na YouTube/Flickr/FaceBook

Sdílejte svůj obsah s celým světem nahráním fotografií a videí přímo na webovou stránku jedním klepnutím.
Klepněte na záložku „Share“ (Sdílet) → **„Upload“ v prohlížeči.** ➥strana 98

Software Intelli-Studio se spustí na počítači automaticky po připojení videokamery k počítači se systémem Windows (když zadáte „**PC Software: On (PC Software: Zap.)**“). ➥ strana 83

KROK5: Odstraňte videa nebo fotografie

Pokud je ukládací médium plné, nelze zaznamenávat nová videa nebo fotografie. Odstraňte videa nebo fotografie, které byly uloženy na počítač, z ukládacího média. Pak můžete zaznamenávat nová videa nebo fotografie na nově uvolněný prostor ukládacího média.

Stiskněte záložku Přehrávání (▶) → Nabídky (MENU) → „Delete“ na LCD monitoru. ➥strana 70

Seznámení s videokamerou

CO JE SOUČÁSTÍ VIDEOKAMERY

Vaše nová videokamera je dodávána s následujícím příslušenstvím. Pokud v balení chybí jakákoliv z těchto položek, zavolejte středisko zákaznické podpory Samsung.

Název modelu	Vestavěné paměti	Barva	Objektiv
HMX-H300BP/HMX-H300SP/ HMX-H300RP/HMX-H300UP/ HMX-H320BP/HMX-H320SP/ HMX-H320RP/HMX-H320UP	-	Černá/stříbrná/ červená/modré	30x (Optického) 300x (Digitálního)
HMX-H303BP/HMX-H303SP/ HMX-H303RP/HMX-H303UP	8GB		
HMX-H304BP/HMX-H304SP/ HMX-H304RP/HMX-H304UP	16GB		
HMX-H305BP/HMX-H305SP/ HMX-H305RP/HMX-H305UP	32GB		

- Přestože se některými funkcemi liší, fungují všechny modely stejně.

Kontrola příslušenství

Baterie (IA-BP210R)

Napájecí adaptér (typ AA-MA9)

Kabel Audio/Video



USB kabel

Uživatelská příručka na CD



Stručná příručka

Doplněk

Kabel mini HDMI

Paměťová karta

Přenosná brašna (IA-CC1U27B)

Feritové jádro

- Přesný vzhled jednotlivých položek se může lišit v závislosti na modelu.
- Obsah se může lišit v závislosti na prodejní oblasti.
- Součástky a doplňky můžete zakoupit u svého místního prodejce Samsung. Společnost SAMSUNG není zodpovědná za snížení životnosti vestavěné baterie nebo za selhání způsobená jakýmkoliv použitím neoriginálního příslušenství, např. napájecího adaptéru nebo baterie.
- Doplňkovou baterii (IA-BP210E/IA-BP420E) můžete zakoupit v autorizovaném servisním středisku Samsung.
- Paměťová karta není součástí dodávky. Informace o paměťových kartách, které jsou kompatibilní s vaší videokamerou, najdete na straně 35.
- Videokamera se dodává s příručkou na CD a tištěnou stručnou příručkou.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Pohled & zepředu a zleva

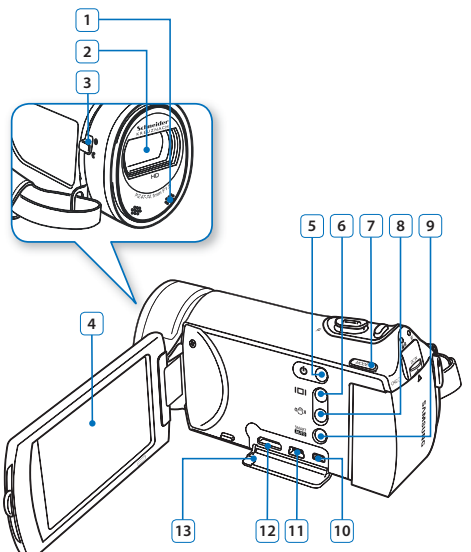

1	Interní mikrofon
2	Objektiv
3	Spínač otevření/zavření objektivu
4	TFT LCD monitor (Dotykový panel)
5	Tlačítko Napájení
6	Tlačítko Displej
7	Tlačítko MODE
8	Tlačítko Protiotřesová ochrana (OIS)
9	Tlačítko SMART AUTO
10	Konektor AV
11	Konektor USB
12	Konektor HDMI
13	Kryt konektoru (HDMI, USB, AV)

Dbejte na to, abyste při záznamu nezakryli interní mikrofon nebo objektiv.

Pohled zezadu Zprava & Shora a zespoda

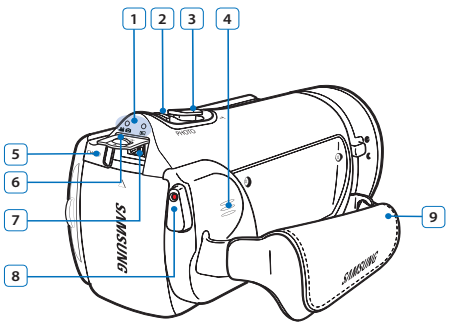

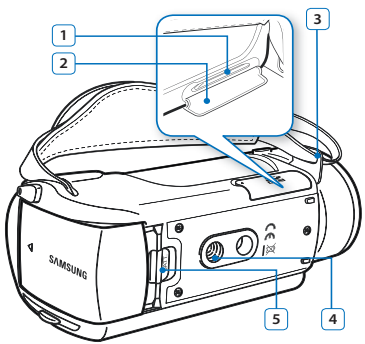

1	Tlačítko MODE • : Režim záznamu (film/fotografie) • : Režim přehrávání
2	Tlačítko PHOTO
3	Páčka zoomu (W/T)
4	Interní reproduktor
5	Indikátor nabíjení (CHG)
6	Kryt konektoru (DC IN)
7	Konektor DC IN
8	Tlačítko Spuštění/zastavení záznamu
9	Řemen pro uchopení

1	Slot na paměťovou kartu
2	Kryt baterie/paměťové karty
3	Háček řemenu pro uchopení
4	Závit pro stativ
5	Tlačítko uvolnění baterie

OZNAČENÍ ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE

Dostupné funkce se liší v závislosti na vybraném provozním režimu a v závislosti na hodnotách nastavení se objeví různé indikátory.

- Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu nahrávání (,).
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

Režim záznamu videa

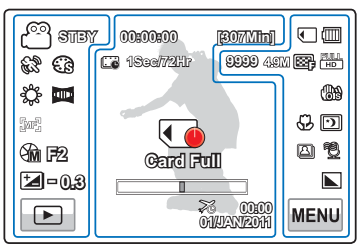

- Funkce označené * se nezachovají po opětovném zapnutí videokamery. (Nastavení položek Aperture, Shutter a Focus se nezachovají při přepnutí provozního režimu.)
- Indikátory na displeji jsou založeny na kapacitě paměťové karty SDHC 32GB.
- Informace o varovných indikátorech a zprávách naleznete na stranách 101~105
- Výše zobrazené položky a jejich pozice mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem vyššího výkonu.
- Celkový počet fotografií, které lze uložit, je vypočítán na základě dostupného volného místa na ukládacím médiu.
- Počet zaznamenatelných fotografií v nabídce na monitoru je maximálně 9999.
- Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografi e ve stejném režimu, aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.

Levá část LCD monitoru

Indikátor	Význam
/ /	Režim/záznamu/Smart Auto (Video/ Fotografie/Smart Auto)
STBY / / /	Provozní režim (STBY (pohotovostní režim)/(záznam)) / pozastavení / Samospoušť*
,	SCENE, Digital Effect (Digitální efekt)
,	White Balance (Vyvážení bílé), Fader* (Stmívač)
/	Manual focus* (Ruční ostření) / Touch Point* (Dotykový bod)
F2 / S.1/50	Manual aperture* (Ruční nastavení clony)*, Manual shutter* (Ruční nastavení času závěrky)*
0.3	EV* (Hodnota expozic)
/ / ,	Záložka přehrávání / záložka Pozastavení / Stop, záložka Nahrávání

Uprostřed LCD monitoru

Indikátor	Význam
00:00:00	Počítadlo času (čas záznamu videa)
Card Full	Varovné indikátory a zprávy
[307Min]	Zbývající čas záznamu

Indikátor	Význam
	Optický zoom / Digitální zoom
	Časové pásmo (návštěva)
00:00 01/JAN/2011	Date/Time (Datum/Čas)
1Sec/72Hr	Time Lapse REC* (Časosb. zázn.)

Pravá část LCD monitoru

Indikátor	Význam
/	Datová média (paměťová karta zabudovaná paměť nebo paměťová karta) (pouze HMX-H303/H304/H305)
	Informace o baterii. (zbývající úroveň nabití)
9999, 4.9M,	Počítadlo fotografií (celkový počet zaznamenatelných fotografií), Rozlišení fotografie, Kvalita filmového snímku, Rozlišení filmového snímku
/	protiotřesové ochrany (OIS) / protiotřesové ochrany (OIS DUO)
,	Tele Macro* (Tele Makro), Super C.Nite*
,	Cont. Shot (Sériové snímání), Wind Cut (Větrný Filtr)
	Ostrost fotografie
MENU	záložka Nabídka

- Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu přehrávání videa (HD / SD).
- Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (HD / SD). ➥strana 45

Režim přehrávání videa

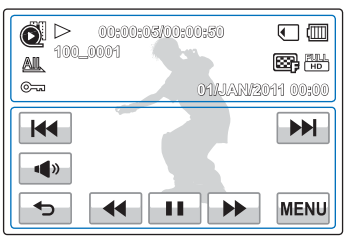

- Zobrazení na monitoru, například ovládání přehrávání, hlasitosti a záložka návratu, se objevují jen na krátkou dobu. Objeví se znovu, pokud se dotknete monitoru v libovolném místě.
- Informace o varovných indikátorech a zprávách naleznete na stranách 101~105

Horní část LCD monitoru

Indikátor	Význam
	Režim přehrávání videa
▷ / II	Provozní stav (přehrávání/ pozastavení)
00:00:05/00:00:50	Playback time (Doba přehrávání)/Recorded time (zaznamenaný čas)
/ IN	Datová média (paměťová karta zabudovaná paměť nebo paměťová karta) (pouze HMX-H303/H304/H305)
	Informace o baterii (zbývající úroveň nabití)
	Play Option (Možnosti přehrávání)
100_0001	Název souboru (číslo souboru)
, FULL HD	Video quality (Kvalita záznamu), Video resolution (Rozlišení videa)
	Protect (Chránit)
01/JAN/2011 00:00	Date/Time (Datum/Čas)

Dolní část LCD monitoru

Indikátor	Význam
	Ovládání hlasitosti
/	Záložka pro hlasitost / Play related function tab (frame advance)
	Záložka pro návrat
	Záložky funkcí souvisejících s přehráváním (Přeskočení/ Vyhledávání/Pozastavení/ Přehrávání/Zpomalené přehrávání)
MENU	Záložka Nabídka

- Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu přehrávání fotografování ( ).
- Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání fotografií ( ). ➥strana 45

Režim přehrávání fotografií

Horní část LCD monitoru

Indikátor	Význam
	Režim přehrávání fotografií
/ X1.1	Prezentace / zoom při přehrávání (X1.1~X8.0)
100_0001	Název souboru (číslo souboru)
1/10	Počítadlo snímků (aktuální snímek/celkový počet zaznamenaných snímků)
/	Datová média (paměťová karta zabudovaná paměť nebo paměťová karta) (pouze HMX-H303/H304/H305)
	Informace o baterii
	Ochrana proti vymazání
4.9M	Photo resolution (Rozlišení fotografií)
01/JAN/2011 00:00	Date/Time (Datum/čas)

Dolní část LCD monitoru

Indikátor	Význam
	Záložka hlasitosti (při aktivaci prezentace)
	Záložka pro návrat
	Záložka Předchozí snímek/následující snímek
	Záložka spuštění prezentace
MENU	Záložka Nabídka

Jak začít

PŘIPEVNĚNÍ ŘEMENU PRO UCHOPENÍ

Nastavte délku řemenu pro uchopení tak, aby byla HD videokamera stabilní, když stisknete tlačítko **spuštění/zastavení záznamu** palcem.

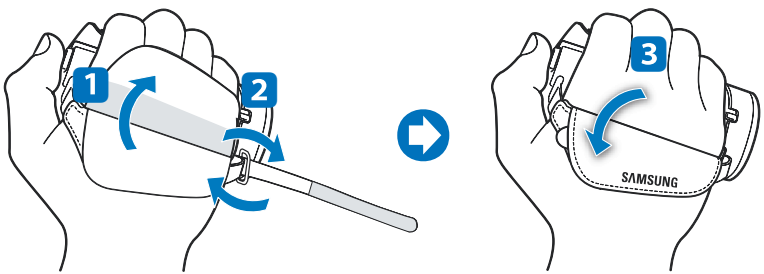

Uvědomte si, prosim, že použiti nadměrne sily při vkladani ruky do přiliš upnuteho řeminku na ruku může vest k poškozeni haku řeminku na ruku videokamery.

PŘIPEVNĚNÍ FERITOVÉHO JÁDRA

Připevněte ferritové jádro k napájecímu adaptéru pro snížení elektrického rušení.

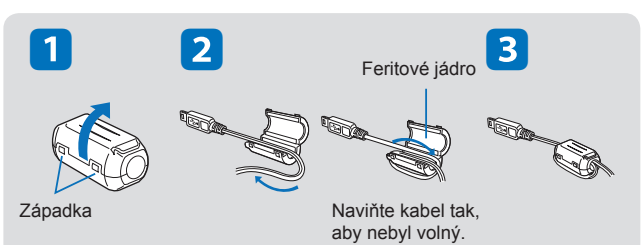

- Feritové jádro připevněte k napájecímu adaptéru tak, že jednou ovinete kabel okolo feritového jádra.
- Při připevňování feritového jádra ke kabelu dbejte na to, abyste kabel nepoškodili.

POUŽITÍ BATERIE

Zakupte náhradní baterie, abyste umožnili nepřetržité používání videokamery.

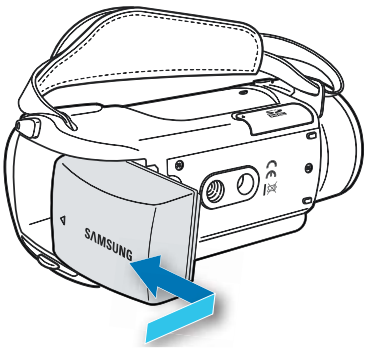

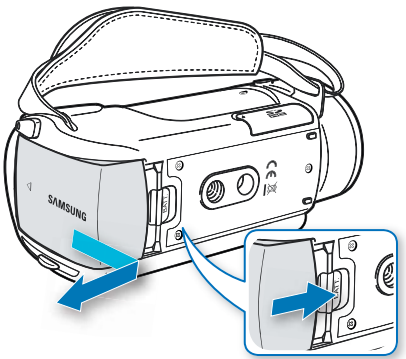

Připojení baterie

Zarovnejte baterii s indikátorem (▲) v přihrádce pro baterii a zatlačte na ni ve směru šipky.

Vyjmutí baterie

Posuňte přepínač **pro vyjmutí baterie** a vyjměte baterii.
Jemně posuňte přepínač **pro vyjmutí baterie** ve směru podle obrázku.

- Společnost Samsung neodpovídá za problémy způsobené použitím neschválených baterií. Při použití neoriginálních baterií hrozí nebezpečí přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Odpojte baterii od videokamery. Dbejte přitom na to, aby nespadla na zem.

NABÍJENÍ BATERIE

Baterii můžete nabít pomocí napájecího adaptéru nebo kabelu USB.

- Vložte baterii do videokamery. ➥strana 22
- Použijte dodaný napájecí adaptér nebo kabel USB.

Nabíjení baterie

Nabijte baterii pomocí napájecího adaptéru nebo kabelu USB.

- Kontrolka CHG (nabíjení) se rozsvítí a začne nabíjení. Jakmile je baterie zcela nabitá, kontrolka nabíjení (CHG) se rozsvítí zeleně.

Použití napájecího adaptéru

Připojte AC napájec napájecí adaptér k videokameře a zapojte jej do elektrické zásuvky.

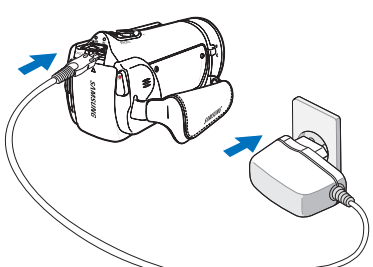

Použití kabelu USB

Připojte kabel USB k videokameře a zapojte jeho druhý konec do portu USB v počítači.

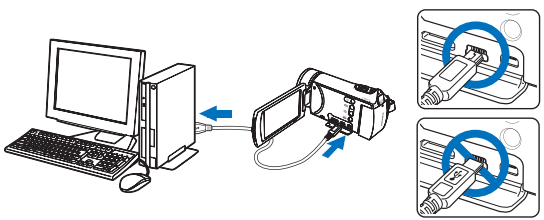

Při připojování videokamery ke zdroji střídavého napájení se ujistěte, že v zástrčce ani v zásuvce nejsou cizí látky.

- Pokud je při nabíjení připojen jak kabel USB, tak napájecí adaptér, má napájecí adaptér přednost před USB.
- Videokameru nelze používat v době, kdy je napájena jen kabelem USB. Použijte napájecí adaptér nebo baterii, pokud chcete videokameru používat.
- Doba nabíjení může záviset na typu USB hostitele (PC).
- Pokud budete videokameru používat během nabíjení baterie, může nabíjení trvat déle.

KONTROLA STAVU BATERIE

Můžete kontrolovat stav nabíjení a zbývající kapacitu baterie.

Kontrola stavu nabíjení

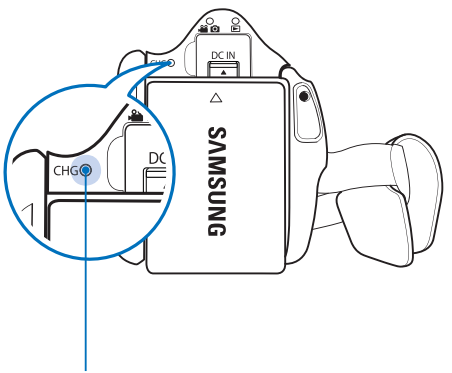

Barva LED kontrolky závisí na stavu napájení nebo nabíjení.

(Oranžová)	Probíhá nabíjení
(Zelená)	Zcela nabito
(Vyp.)	Chyba

Zobrazení úrovně nabití baterie

Indikátor kapacity baterie znázorňuje zbývající množství energie baterie.

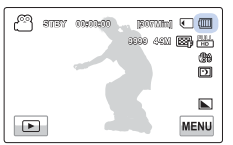

Indikátor nabití baterie	Stav	Zpráva
	Zcela nabito	-
	25~50% vybito	-
	50~75% vybito	-
	75~95% vybito	-
	95~98% vybito	-
	Zcela vybito (bliká): Zařízení se brzy vypne. Co nejdříve baterii vyměňte.	-
-	Zařízení se po 3 sekundách automaticky vypne.	**„Low Battery“** (Slabá baterie)

- Výše uvedené údaje vycházejí z plně nabité baterie při normální teplotě. Nízká okolní teplota může ovlivnit dobu použití.
- Kapacita baterie se v průběhu času a opakovaným používáním snižuje. Pokud videokameru nepoužíváte, nechejte ji vypnutou.
- Uchovávejte baterie odděleně, pokud ukončíte nabíjení nebo je nepoužíváte po dlouhou dobu. Tím můžete zabránit snížení životnosti baterie.

Možná doba záznamu na baterii

Typ baterie	IA-BP210R	
Doba nabíjení	Pomocí síťového napájecího adaptéru: přibližně 160 min. Pomocí kabelu USB: přibližně 330 min.	
Rozlišení videa	HD	SD
Doba nepřetržitého záznamu	Asi. 180min.	Asi. 200min.
Doba přehrávání	Asi. 200min.	Asi. 260min.

- Doba nabíjení: Přibližný čas v minutách potřebný k úplnému nabití zcela vybité baterie.
- Doba záznamu/přehrávání: Přibližná doba v minutách, když jste úplně nabili baterii.
  'HD' označuje kvalitu snímku s vysokým rozlišením (high definition) a 'SD' označuje standardní kvalitu snímku (standard definition).
- Čas nahrávání a přehrávání se může lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách. Pokud například opakovaně používáte zoom nebo tlačítko **Recording start/ stop** (Spuštění/zastavení záznamu), baterie se může vybít rychleji.
- Doba záznamu a přehrávání bude kratší, pokud použijete videokameru při nízkých teplotách.
- Při použití funkce Time Lapse REC (Časosb. zázn.) doporučujeme použít napájecí adaptér.

Nepřetržitý záznam (bez zoomu)

Údaj o době nepřetržitého záznamu videokamery v tabulce ukazuje dostupný čas záznamu, je-li videokamera v režimu záznamu bez použití jakékoliv jiné funkce po zahájení záznamu. Při skutečném záznamu se může baterie vybít 2-3 krát rychleji, protože se využívají ovládací prvky spuštění/zastavení záznamu a zoomu a provádí se přehrávání.
Připravte si další nabité baterie, pokud chcete provádět záznam po delší dobu.

Pomocí síťového napájecího adaptéru

Při nastavování videokamery, přehrávání záznamů, úpravách snímků nebo použití ve vnitřních prostorách se doporučuje napájet videokameru napájecím adaptérem. Proveďte stejná připojení, jako kdybyste nabíjeli baterii. ➥strana 23

O baterii

- **Vlastnosti baterie**
  Lithiumiontová baterie má vysokou kapacitu při malých rozměrech. Nízké teploty okolí (pod 10C°(50°F)) mohou zkrátit její životnost a zhoršit její funkci. V takových případech baterii zahřejte nošením v kapse a pak instalujte do videokamery.
- **Po použití baterii z videokamery vyjměte.**
  - Vypnutá videokamera odebírá z baterie jistý malý proud a tím se baterie vybíjí.
  - Pokud baterii ponecháte v kameře velmi dlouhou dobu, úplně se vybije. Takovou baterii pak nelze použít ani po nabití.
  - Není-li baterie delší dobu používána, plně ji nabijte a každých 1 měsíců zcela vybijte pomocí videokamery, aby se zachovala její správná funkce.
- **Připravte si další baterii, pokud videokameru používáte v exteriéru.**
  - Nízká okolní teplota může zkrátit dobu záznamu.
  - Na cestách mějte připraven dodávaný napájecí adaptér k nabíjení baterie.
- **Zkontrolujte, zda se vývod baterie nepoškodil, pokud baterie upadla.**
  - Při instalaci baterie s poškozeným vývodem do videokamery hrozí poškození videokamery.
- **Po použití z videokamery vyjměte baterii a paměťovou kartu a odpojte napájecí adaptér.**
  - Baterii skladujte na suchém místě s nízkou a stabilní teplotou. (Doporučená teplota: 15C°~ 25C° (59°F ~ 77°F), doporučená vlhkost: 40%~ 60%)
  - Příliš vysoká nebo nízká teplota zkracuje životnost baterie.
  - Při skladování baterie na zaprášeném nebo zakouřeném místě hrozí zrezivění nebo porucha vývodů baterie.
- **Nepoužitelnou baterii odevzdejte k recyklaci.**
- **Baterie má omezenou životnost.**
  - Pokud se zkrátí provozní doba nabité baterie, blíží se konec životnosti. Vyměňte baterii za novou.
  - Životnost baterie může záviset na skladovacích a provozních podmínkách.

- Před odpojením napájecího adaptéru videokameru vypněte. Jinak může dojít k poškození ukládacích médií nebo dat.
- K připojení napájecího adaptéru vyžijte nejbližší elektrickou zásuvku. Pokud během používání videokamery nastane jakákoliv porucha, okamžitě odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
- Neumisťujte napájecí adaptér do stísněného prostoru, například mezi zdí a nábytkem.

- Pro napájení videokamery vždy používejte určený napájecí adaptér. Použití jiných napájecích adaptérů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Napájecí adaptér lze používat ve všech zemích světa. V některých státech je však potřeba adaptér pro napájecí zástrčku. Pokud jej potřebujete, zakoupíte jej u svého prodejce.
- Čas nabíjení se bude lišit v závislosti na zbývající úrovni energie baterie.
- Baterie se za asi 2 hodiny nabije na 95%, poté se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně. Nabití baterie na 100% trvá přibližně 2 hodiny a 40 minut.

Základní operace videokamery

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VIDEOKAMERY

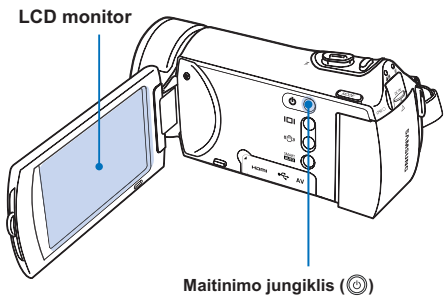

1. Otevřením LCD monitoru zapněte videokameru.
   - Videokamera se zapne automaticky, když otevřete LCD monitor.
2. Pro vypnutí videokamery stiskněte tlačítko **Napájení** ( ) asi na sekundu.

- Po zapnutí videokamery se spustí funkce autodiagnostiky. Pokud se zobrazí varovná zpráva, podívejte se na informace v části 'varovné indikátory a zprávy' (strana 101~105) a proveďte nápravnou akci.
- Pokud při zapnutém napájení zavřete LCD monitor, aktivuje se režim úspory energie. ➥strana 28
- Pokud je LCD displej otevřený a připojíte napájecí adaptér nebo vložíte baterii, videokamera se automaticky zapne.

Při prvním použití videokamery

Pokud používáte videokameru poprvé nebo ji resetujete, zobrazí se po spuštění obrazovka časového pásma. Vyberte vaši zeměpisnou lokalitu a nastavte datum a čas. ➥strana 31
Pokud datum a čas nenastavíte, obrazovka nastavení časového pásma se objeví po každém zapnutí videokamery.

NASTAVENÍ LCD MONITORU

Širokoúhlý LCD monitor na videokameře nabízí vysokou kvalitu prohlížení snímků.

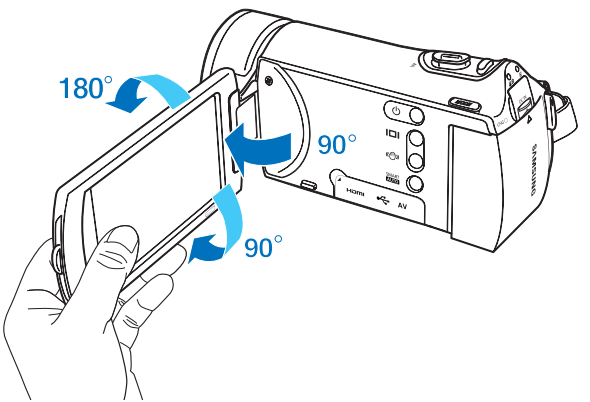

1. Otevřete prstem LCD monitor.
   - Monitor se otevře pod úhlem 90°.
2. Otočte LCD monitorem směrem k objektivu.
   - Můžete jím otáčet až o 180° směrem k objektivu a až o 90° směrem vzad. Chcete-li si prohlížet záznamy pohodlněji, otočte monitor o 180° směrem k objektivu a potom jej sklopte zpět směrem k tělu videokamery.

Přílišným otočením může dojít k poškození připojovacího pantu mezi obrazovkou a videokamerou.

Vyčistěte otisky prstů nebo prach na obrazovce měkkým hadříkem.

NASTAVENÍ PROVOZNÍCH REŽIMŮ

Provozní režim můžete přepínat v následujícím pořadí po každém stisknutí tlačítka **MODE**. Režim záznam ( ) ı Režim přehrávání ( ).

- Po každé změně provozního režimu se rozsvítí indikátor příslušného režimu.
- Dotykem záložky přehrávání ( ) v režimu nahrávání videa nebo fotografií přepnete provozní režim do režimu přehrávání videa nebo fotografií.

Tlačítko MODE / Indikátory Mode

- (Režim záznam):
  Záznam nebo přehrávání videí.
- (Režim přehrávání):
  Záznam nebo přehrávání fotografií.

Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu, aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.

POUŽÍVÁNÍ TLAČÍTKA DISPLEJ ( )

Přepnutí režimu zobrazení informací

Stiskněte tlačítko Displej ( ).

Režim zobrazení se přepne mezi plným a minimálním.

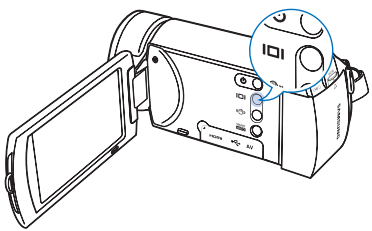

Režim plného zobrazení

Režim minimálního zobrazení

- Varovné indikátory a zprávy se mohou zobrazovat v závislosti na podmínkách záznamu.
- **Tlačítko Zobrazení** ( ) nepracuje, když je zobrazena obrazovka nabídky.

POUŽITÍ DOTYKOVÉHO PANELU

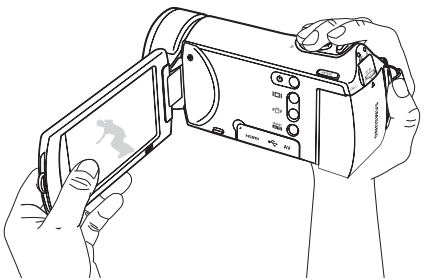

Dotykový monitor umožňuje snadné ovládání přehrávání a záznamu jednoduše dotykem prstu. Ruku dejte na zadní stranu LCD monitoru, abyste ho podepřeli. Poté stiskněte položky zobrazené na monitoru.

Stisk

Mírným tlakem stiskněte položku, kterou chcete vybrat.

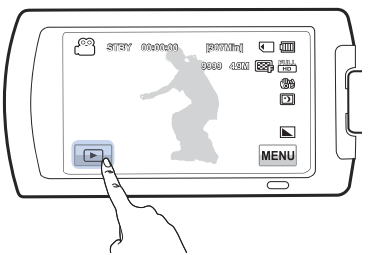

- Neumisťujte na LCD monitor ochrannou fólii na obrazovky.
- Pokud je fólie na monitoru delší dobu, může její silná přilnavost způsobit poruchu dotekové plochy.

- Dávejte pozor na to, abyste během používání dotykového monitoru nechtěně nestiskli tlačítka v jeho okolí.
- Záložky a indikátory, které se objevují na LCD monitoru, závisí na aktuálním stavu záznamu/přehrávání videokamery.
- Videokamera správně nerozpozná současný dotyk na dvou místech monitoru. Dotýkejte se vždy jen jednoho místa.
- Pokud používáte k ovládání dotykového displeje nástroj, nikdy nepoužívejte ostré hroty jako např. pero nebo tužku.

NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA A DATA/ ČASU PRVNÍ NASTAVENÍ

Při prvním zapnutí videokamery nastavte datum a místní čas.

1. Otevřením LCD monitoru videokameru zapněte.
   - Zobrazí se obrazovka časového pásma („**Home**“ (Domů)) s nastavením Lisabon – Londýn (Greenwichský Čas).

2. Vyberte vaši místní oblast na mapě stisknutím levé ( ) nebo pravé ( ) záložky na LCD monitoru, potom stiskněte záložku ( ).
   - Objeví se obrazovka „**Date/ Time Set**“ (Nast. data/času).

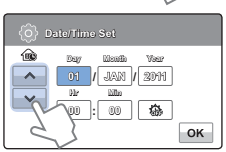

3. Stiskněte informace o datu a času a změňte hodnoty nastavení pomocí záložek směru nahoru ( ) nebo dolů ( ).

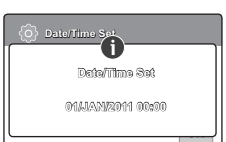

4. Ujistěte se, že je čas správně nastaven, a stiskněte záložku ( ).
   - Objeví se zpráva „**Date/Time Set**“ (Nast. data/času).

- Rok lze nastavit až do 2037 na základě položky „**Home**“(Domů).
- Nastavte zobrazení „**Date/Time Display**“ (Zobr. data/času) na Zapnuto. ➥strana 79
- Aktivace ikony ( ) posune čas o 1 hodinu.

Integrovaná nabíjecí baterie

- Vaše videokamera obsahuje integrovanou dobíjecí baterii, která uchovává datum, čas a další nastavení i po vypnutí napájení.
- Jakmile je baterie úplně vybita, resetují se předchozí hodnoty data/času na výchozí hodnoty a musíte integrovanou dobíjecí baterii znovu dobít. Potom nastavte datum a čas.

Nabíjení integrované nabíjecí baterie

- Integrovaná dobíjecí baterie se dobíjí vždy, když je videokamera připojena k napájecímu adaptéru nebo když je připojena baterie.
- Pokud se videokamera nepoužívá po dobu asi 2 týdnů bez připojení napájecího zdroje nebo připojení baterie, integrovaná baterie se zcela vybije. Pokud k tomu dojde, nabijte integrovanou baterii připojením dodaného napájecího zdroje po dobu asi 24 hodin.

Zapnutí a vypnutí zobrazení data a času

- Chcete-li funkci zobrazení data a času zapnout či vypnout, vstupte do nabídky a režim data a času změňte. ➥strana 79

Nabíjení integrované nabíjecí baterie

- Při používání videokamery s pamětí lze hodiny snadno nastavit na místní čas pomocí nastavení časového rozdílu. V nabídce vyberte „Time Zone“ (Časové pásmo) a poté nastavte časový rozdíl. ➥strana 77

VÝBĚR JAZYKŮ

Můžete zvolit jazyk, který se použije pro obrazovky s nabídkami nebo zprávy. Nastavení jazyka se zachovají po vypnutí videokamery.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení ( ).
2. Tiskněte záložku směru nahoru ( )/dolů ( ), dokud se nezobrazí nápis „**Language**“.
3. Stiskněte „**Language**“, poté stiskněte požadovaný jazyk obrazovkové nabídky OSD.
4. Stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ) pro dokončení nastavení.
   - Obrazovka nabídky a zprávy se zobrazí ve vybraném jazyce.

Položky podřízené nabídky

English	Norsk	Hrvatski
한국어	Dansk	Українська
Français	Polski	Русский
Deutsch	Čeština	中文
Italiano	Slovensky	日本語
Español	Magyar	ไทย
Português	Română	Türkçe
Nederlands	Български	ایرانی
Svenska	Ελληνικά	العربية
Suomi	Srpski	עברית

- Volby „**Language**“ mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Vybraný jazyk se uchová i bez připojení baterie nebo napájecího adaptéru.
- Formát data a času se může měnit v závislosti na vybraném jazyku.

O ukládacím médiu

VÝBĚR UKLÁDACÍHO MÉDIA (pouze HMX-H303/H304/H305)

Filmové snímky a fotografi e můžete ukládat do vestavěné paměti nebo na paměťovou kartu, takže byste měli před začátkem záznamu nebo přehrávání zvolit požadované ukládací médium.

- Ve vaší HD videokameře můžete používat karty SD a SDHC. (Některé karty nejsou kompatibilní v závislosti na výrobci paměťové karty a typu paměťové karty.)
- Před zasunutím nebo vyjmutím paměťové karty vypněte HD videokameru.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → Nastavení ().
2. Stiskněte záložku nahoru ()/dolů (), dokud se nezobrazí **„Storage Type“**(Typ paměti).
3. Dotkněte se záložky **„Storage Type“** (Typ paměti), potom požadovaného ukládacího média.

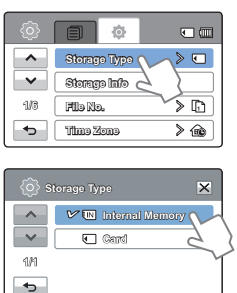

Položky podřízené nabídky

- **Internal Memory** (Paměť) (IN): Při použití vestavěné paměti.
- **Card (Karta)** (): Při použití paměťové karty (karty SD nebo SDHC).

- Nikdy neformátujte vestavěnou paměť nebo paměťovou kartu pomocí počítače.
- Když vložíte paměťovou kartu, objeví se obrazovka nastavení ukládacího média. Stiskněte “Yes” (Ano), pokud chcete použít paměťovou kartu, nebo “No” (Ne), pokud ne.
- Během přístupu k ukládacímu médiu, jako například při záznamu, přehrávání, formátování, odstraňování, atd. neodpojujte napájení (baterii nebo napájecí zdroj). Může dojít k poškození ukládacích médií a jejich dat.
- Nevyjímejte paměťovou kartu během jejího používání ve videokameře. Paměťová karta a její data by se mohly poškodit.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

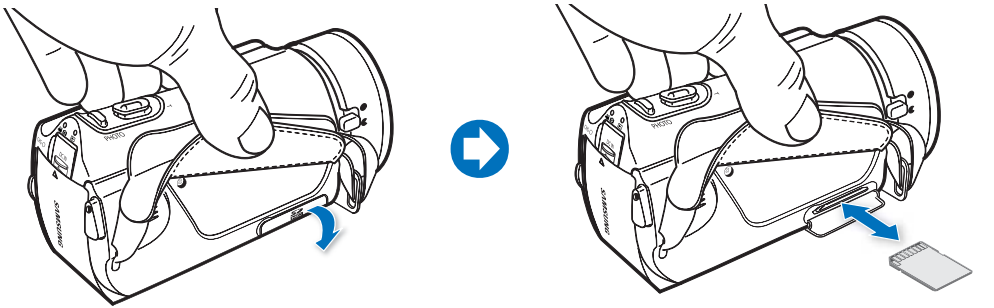

Vložení paměťové karty

1. Vypněte digitální kameru.
2. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
3. Paměťovou kartu zasuňte do slotu, až lehce zaklapne.
   - Ujistěte se, že část s kontakty směřuje nahoru a videokamera je umístěna jako na obrázku.
4. Kryt paměťové karty uzavřete.

Vyjmutí paměťové karty

1. Vypněte digitální kameru.
2. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
3. Mírným zatlačením na paměťovou kartu ji vyjměte.
4. Kryt paměťové karty uzavřete.

- Abyste zabránili ztrátě dat, před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte videokameru stiskem **napájení** ( ) na jednu sekundu.
- Dbejte na to, abyste na paměťovou kartu netlačili příliš velkou silou. Paměťová karta se může náhle vysunout.

Vaše videokamera podporuje pouze karty SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High Capacity). Kompatibilita s videokamerou se může lišit v závislosti na výrobcích a typech paměťových karet.

VÝBĚR VHODNÉ PAMĚŤOVÉ KARTY (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Kompatibilní paměťové karty

- Tuto videokameru lze použít s kartami SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High Capacity). Doopručujeme použít kartu SDHC (Secure Digital High Capacity).Karta SD Karty pdoporuje až 2GB. Karty SD větší než 2GB nezaručují normální provoz na této videokameře.
- Karty MMC (Multi Media Card) a MMC Plus nejsou podporovány.
- Kapacita kompatibilní paměťové karty:
  SD: 1GB ~ 2GB
  SDHC: 4GB ~ 32GB
- Pro záznam fi lmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu (karty SDHC třídy 6 a vyšší).
- Paměťové karty SDHC jsou vybaveny mechanickým spínačem pro ochranu proti zápisu. Zapnutí tohoto spínače zabrání náhodnému smazání souborů uložených na paměťové kartě. Chcete-li povolit zápis, přesuňte spínač směrem nahoru ke kontaktním ploškám. Přesunem spínače dolů nastavíte ochranu před zápisem.

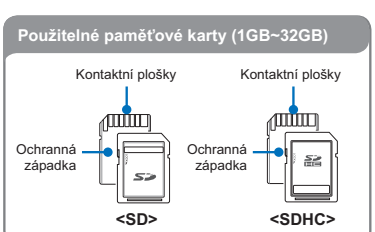

Karty SDHC (Secure Digital High Capacity)

- Karta SDHC je vyšší verze (Ver. 2.00) karty SD a podporuje vysokou kapacitu nad 2GB.
- Kartu SDHC nelze používat se současnými hostitelskými zařízeními podporujícími standard SD.

Všeobecná upozornění pro paměťovou kartu

- Poškozená data se nemusí podařit obnovit. Doporučuje se, abyste si vytvořili záložní kopii důležitých dat samostatně na pevném disku počítače.
- Vypnete-li zařízení nebo vyjmete paměťovou kartu během operace jako např. formátování, odstraňování, záznam nebo přehrávání, můžete poškodit data.
- Po úpravě názvu souboru nebo složky uložených na paměťové kartě pomocí počítače nemusí digitální kamera upravený soubor rozpoznat.

Manipulace s paměťovou kartou

- Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty doporučujeme vypnout napájení; zabráníte tak ztrátě dat.
- Nezaručujeme, že budete moci používat paměťovou kartu naformátovanou na jiných přístrojích. Určitě naformátujte vaši paměťovou kartu v této digitální kameře.
- Musíte zformátovat nové paměťové karty, paměťové karty s daty, které digitální kamera nedokáže rozpoznat, nebo s daty, uloženými v jiných přístrojích. Uvědomte si, že formátování vymaže všechna data na paměťové kartě. Pokud nemůžete použít paměťovou kartu, která se používala s jiným přístrojem, naformátujte ji vaší digitální kamerou. Uvědomte si, že form átování vymaže všechny informace na paměťové kartě.
- Paměťová karta má jistou životnost. Pokud už nemůžete zaznamenávat nová data, musíte koupit novou paměťovou kartu.
- Nepoužívejte a neskladujte ji na místě s vysokou teplotou a vlhkostí nebo v prašném prostředí.
- Chraňte kontaktní plošky paměťové karty před cizími látkami. Podle potřeby očistěte kontaktní plošky měkkým suchým hadříkem.
- Na část pro nalepování nenalepujte nic jiného než speciální štítek.
- Nepoužívejte poškozené paměťové karty.
- Dejte pozor, abyste paměťovou kartu uchovávali mimo dosah dětí, které by ji mohly spolknout.

Videokamera podporuje ukládání dat na paměťové karty SD a SDHC.preference!

Rychlost ukládání dat se může lišit v závislosti na výrobci a způsobu výroby.

- Systém SLC (jednoúrovňová buňka): umožňuje vyšší rychlost zápisu.
- Systém MLC (víceúrovňová buňka): podporuje pouze nižší rychlost zápisu

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití paměťové karty, která podporuje vyšší rychlost zápisu.
Při použití paměťové karty s nižší rychlostí zápisu pro nahrávání videa může mít uživatel problémy s ukládáním videa na paměťovou kartu.
Při nahrávání může dojít i ke ztrátě video dat.
Aby zachovala každý kousek nahrávaného videa, videokamera vynuceně uloží film na paměťovou kartu a zobrazí varování:

„**Low speed card. Please record at a lower resolution**“
(Karta o nízké rychlosti. Nahrávejte v nižší kvalitě).
Jste-li nuceni použít paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, může být rozlišení a kvalita záznamu nižší než nastavená hodnota. ➥strana 53
Platí však, že čím vyšší je rozlišení a kvalita záznamu, tím větší je velikost použité paměti.

- Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat způsobenou nesprávným použitím. (včetně počítačových virů)
- Doporučujeme používat pouzdro pro paměťovou kartu, abyste nepřišli o data v důsledku pohybu a statické elektřiny.
- Po delším používání se může paměťová karta zahřát. To je normální, nejde o poruchu.

DOBA A KAPACITA ZÁZNAMU

Následuje počet minut videa a počet fotografií, které lze zaznamenat, v závislosti na velikosti paměti a rozlišení. Při natáčení nebo fotografování respektujte počet minut videa a počet fotografií, které lze zaznamenat.

Doba záznamu, která je k dispozici pro video

Rozlišení	Kvalita	Zabudovaná paměť*			Ukládací média (kapacita)					
		8GB	16GB	32GB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
1080/50i	Super Fine (Nejl. kvalita)	61	125	253	8	15	30	61	125	253
	Fine (Standardní)	74	152	307	9	18	36	74	152	307
	Normal (Normální)	94	193	390	12	23	46	94	193	390
720/50p	Super Fine (Nejl. kvalita)	86	177	357	11	21	42	86	177	357
	Fine (Standardní)	115	235	475	14	28	57	115	235	475
	Normal (Normální)	171	351	708	21	42	84	171	351	708
576/50p	Super Fine (Nejl. kvalita)	254	521	1051	32	63	126	254	521	1051
	Fine (Standardní)	336	688	1387	42	83	166	336	688	1387
	Normal (Normální)	494	1011	2039	62	123	244	494	1011	2039

(Jednotka: Přibližná délka záznamu v minutách)

Počet zaznamenatelných fotografií

Rozlišení fotografií	Zabudovaná paměť*			Ukládací média (kapacita)					
	8GB	16GB	32GB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
2944x1656	5014	9999	9999	656	1251	2482	5014	9999	9999
1920x1080	9402	9999	9999	1173	2346	4654	9402	9999	9999

(Jednotka: Přibližný počet snímků)

1GB ≒ 1,000,000,000 bytes : Skutečná využitelná kapacita po zformátování může být menší, protože vestavěný fi rmware využívá část této paměti.

- Hodnoty v tabulce se mohou lišit v závislosti na aktuálních podmínkách a objektu.
- Čím vyšší je kvalita a rozlišení záznamu, tím větší je velikost použité paměti.
- Nižší rozlišení a kvalita snižuje míru komprese a dobu nahrávání, ale může utrpět kvalita obrazu.
- Bitová rychlost se automaticky přizpůsobuje zaznamenávanému obrazu. Proto se může doba záznamu měnit.
- Paměťové karty větší než 32GB nemusí fungovat normálně.
- Maximální velikost videa, které lze jednorázově zaznamenat, je 1,8GB.
- Maximální počet souborů fotografií a videa, které lze zaznamenat, je 9999.
- Délka nahrávání při časosběrném záznamu se může lišit v závislosti na nastavení.
- Položky označené* jsou k dispozici pouze u modelů HMX-H303/H304/H305.

Základní záznam

ZÁZNAM VIDEÍ

Tato videokamera podporuje jak rozlišení HD (High Definition), tak SD (Standard Definition). Před záznamem nastavte požadované rozlišení. ➥strana 53

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Otevřením LCD monitoru videokameru zapněte. Videokamera se zapne automaticky, když otevřete LCD monitor.
- Nastavte přepínač otevření/zavření objektivu do otevřené polohy ( ). ➥strana 16
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

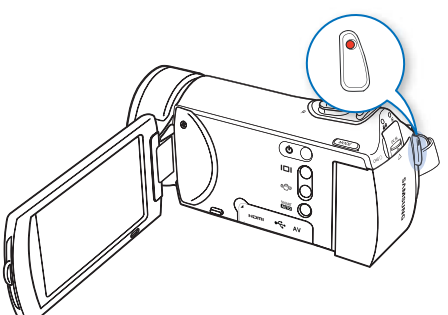

1. Zkontrolujte objekt, který chcete zaznamenávat.
   - Nastavte LCD monitor do nejlepšího úhlu pro záznam.
   - Pomocí ovladače **zoomu** upravte zobrazenou velikost objektu. ➥strana 43
2. Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**.
   - Objeví se indikátor záznamu (●) a záznam se spustí.
3. Pro zastavení záznamu stiskněte znovu tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**.

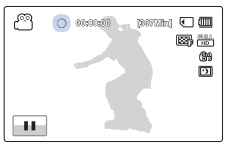

4. Na obrazovce se objeví ikona Quick View (Rychlý náhled). Stiskem ikony Quick View (Rychlý náhled) ( ) zobrazíte nejnovější zaznamenané video.
   - Po ukončení rychlého přehrávání se vaše videokamera vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Použití funkce nepřetržitého záznamu

Použití funkce nepřetržitého záznamu umožňuje vyhnout se nahrání nechtěných scén. Díky této funkci lze uložit záznam pouze požadovaných scén do jediného souboru s videem.

1. Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**.
   - Objeví se indikátor záznamu (●) a záznam se spustí.
2. Při stisku záložky Pozastavení se záznam pozastaví a zobrazí se indikátor ( ).
   - Chcete-li nahrávat trvale, opět stiskněte záložku Nahrávání. Pro zastavení nahrávání stiskněte záložku Stop.

- Pokud dojde k přerušení napájení nebo během záznamu nastane chyba, videa se nemusí zaznamenat/upravit.
- Společnost Samsung neodpovídá za žádnou škodu, která nastane selháním operace běžného záznamu nebo přehrávání z důvodu chyby paměťové karty.
- Uvědomte si, že poškozená data nelze obnovit.
- Během přístupu k ukládacímu médiu nevypínejte videokameru ani nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud to uděláte, můžete poškodit ukládací médium nebo data na ukládacím médiu.

- Videa jsou komprimována do formátu H.264 (MPEG-4.AVC).
- Po dokončení záznamu baterii vyjměte, abyste zabránili jejímu zbytečnému vybíjení.
- Informace o obrazovkovém informačním displeji najdete na straně 101~105.
- Informace o přibližné době záznamu najdete na straně 37.
- Zvuk se zaznamenává interním stereofonním mikrofonem umístěným na přední straně videokamery. Ujistěte se, že mikrofon není blokován.
- Před záznamem důležitého videa se ujistěte, že jste otestovali funkci záznamu, abyste předem vyloučili případný problém se záznamem zvuku či obrazu.
- Pro přehled funkcí dostupných při záznamu si přečtěte část „Položky nabídky záznamu video/foto“. ➥Strana 53~69
- Pokud jsou při záznamu napájecí kabel/baterie odpojeny nebo je záznam blokován, systém se přepne do režimu obnovení dat. Během obnovování dat nelze aktivovat žádnou jinou funkci.
- V režimu nahrávání lze aktivovat položku nabídky Rychlý náhled. Pokud jste nastavili položku nabídky Rychlý náhled na Zap, objeví se ikona rychlého náhledu.
- Záložky nastavení nabídky zobrazené na LCD monitoru nemají vliv na zaznamenávaný snímek.
- Při slabém osvětlení nemusí být pohyb na videu tak plynulý jako při normálním osvětlení.
- Pokud nahráváte video v tichém prostředí, citlivost mikrofonu se zvýší, což může vést k nahrání okolních zvuků. V důsledku zvýšené citlivosti mikrofonu může dojít k nahrání zvuku motoru ovládajícího zoom.
- Při nahrávání v interiéru nebo na tmavých místech je automaticky nastavena hodnota ISO. V takové situaci může video obsahovat šum. Pokud nahráváte na velmi tmavém místě, nemusí být možné video zobrazit.
  Pro nahrávání v noci doporučujeme použít profesionální videokameru vybavenou funkcí infračerveného snímání.
- Při použití funkce HDIS na stativu nebo jiném upevňovacím zařízení může být obraz roztřesený.
  Při použití videokamery na stativu vypněte funkci HDIS.
- I při použití funkce nepřetržitého záznamu je maximální velikost nahraného videa omezena na 1,8 GB. Pokud velikost nahraného souboru po obnovení nahrávání z pozastavení přesáhne 1,8 GB, bude video automaticky uloženo do nového souboru.
- Pokud se videokamera vypne během nahrávání, video se uloží na paměťové médium.

SNÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ V REŽIMU ZÁZNAMU VIDEA

Vaše videokamera dokáže snímat fotografie bez přerušení nahrávání videa.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Otevřením LCD monitoru videokameru zapněte. Videokamera se zapne automaticky, když otevřete LCD monitor.
- Nastavte přepínač otevření/zavření objektivu do otevřené polohy (). ➥strana 16
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

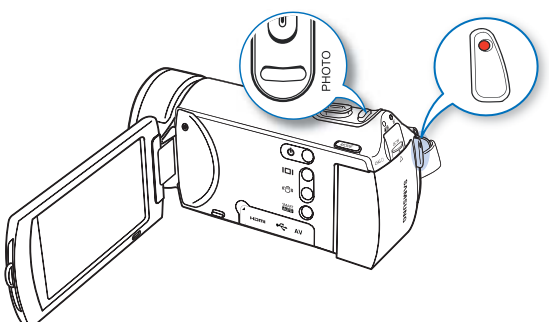

1. Stiskněte tlačítko **Spuštění/ zastavení záznamu**.
   - Zobrazí se indikátor záznamu (●) a záznam se spustí.
2. Stiskněte tlačítko **PHOTO** pro zachycení požadované scény během záznamu videa.
   - Když indikátor (▶▶▶) zmizí, fotografie byla zaznamenána, aniž by se ozval zvuk závěrky.
   - Videa se zaznamenávají nepřetržitě i během snímání fotografií.
3. Záznam ukončíte dalším stisknutím tlačítka **Spuštění/ zastavení záznamu**.

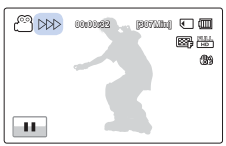

- **Za následujících okolností nelze snímat fotografie:**
  - Z časosběrných záznamů nelze pořizovat fotografie.
  - Při pozastavení během nahrávání
- Fotografie jsou zachycovány v rozlišení 1920x1080 bez ohledu na rozlišení videozáznamu.
- Když je k videokameře připojen kabel HDMI, nelze při nahrávání videa snímat fotografie.
- Pokud pořídíte fotografii během 10 sekund po začátku nahrávání videa, nemusí se fotografie uložit z důvodu delšího času ukládání.

ZÁZNAM FOTOGRAFIÍ

Můžete fotografovat a ukládat fotografie na ukládací médium. Před záznamem nastavte požadované rozlišení a kvalitu. ➥strana 54

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Otevřením LCD monitoru videokameru zapněte. Videokamera se zapne automaticky, když otevřete LCD monitor.
- Nastavte přepínač otevření/zavření objektivu do otevřené polohy ( ). ➥strana 16
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

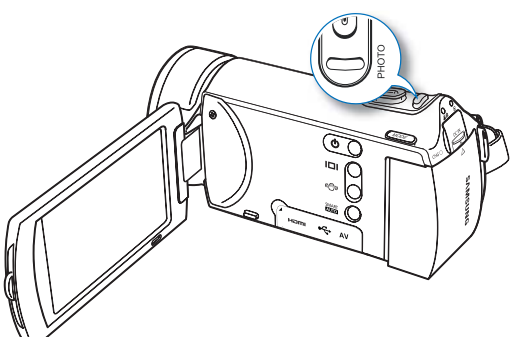

1. Zkontrolujte objekt, který chcete zaznamenávat.
   - Použijte LCD monitor.
   - Pomocí ovladače **zoomu** upravte zobrazenou velikost objektu. ➥strana 43
2. Nastavte objekt do středu LCD monitoru a do poloviny stiskněte tlačítko **PHOTO**.
   - Když je objekt zaostřen, ( ) indikátor se zobrazí zeleně. Pokud se zobrazí červeně, nastavte zaostření znovu.
3. Úplně stiskněte tlačítko **PHOTO**.
   - Uslyšíte zvuk závěrky. (když je volba „**Shutter Sound (Zvuk závěrky)**“ nastavena na „**On (Zapnout)**“)
4. Stiskem ikony rychlého náhledu ( ) zobrazíte nejnovější zaznamenanou fotografii.
   - Pro návrat do pohotovostního režimu se dotkněte záložky pro návrat ( ).

Nemanipulujte s vypínačem Napájení ani nevyjímejte paměťovou kartu během pořizování fotografií, protože by to mohlo způsobit poškození média nebo dat.

- Počet fotografií, které lze uložit, závisí na podmínkách záznamu a rozlišení fotografií. ➥strana 37
- Během pořizování fotografií se nezaznamenává zvuk.
- Nemanipulujte s vypínačem ani nevyjímejte paměťovou kartu během pořizování fotografií, protože by to mohlo způsobit poškození média nebo dat.
- Pokud je zaostřování obtížné, použijte funkci ručního ostření. ➥strana 59
- Informace o obrazovkovém informačním displeji naleznete na stranách 101~105.
- Informace o funkcích dostupných při nahrávání najdete na stranách 53~69
- Soubory s fotografiemi odpovídají standardu DCF (Design rule for Camera File system), vytvořenému společností JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

SNADNÝ ZÁZNAM PRO ZAČÁTEČNÍKY (SMART AUTO)

V inteligentním automatickém režimu videokamera vybere vhodná nastavení podle zjištěného typu scény. Tento režim je užitečný v situaci, kdy nejste zcela obeznámeni s nastaveními videokamery pro různé typy scén.

1. Stiskněte tlačítko **SMART AUTO**.
   - Na LCD displeji se objeví indikátor inteligentního automatického režimu (SMART AUTO) a stabilizátoru obrazu(OIS) (OIS).
2. Zaměřte rámečkem na objekt.
   - Videokamera při zaostření automaticky rozpozná scénu.
   - Na LCD displeji se zobrazí ikona příslušné scény.

	Objeví se při záznamu v noci. (Noc)
	SMART SMART Objeví se při záznamu snímků krajiny s protisvětlem. (Protisvětlo)
	Objeví se při záznamu osob. (Portrét)
	Objeví se při záznamu scény s vysokým jasem. (Bílá)
	Objeví se při záznamu scény v exteriéru. (Krajina)
	Objeví se při záznamu snímků zblízka. (Makro)
	Objeví se při záznamu snímků jasné oblohy. (Modrá obloha)
	Objeví se při záznamu snímků lesa. (Přirozená zeleň)
	Objeví se při záznamu snímků západu slunce. (Západ sl.)

3. Stiskněte tlačítko **Spuštění/Zastavení záznamu** nebo tlačítko **PHOTO**. ➥strana 38, 41
4. Chcete-li zrušit režim Smart Auto, stiskněte znovu tlačítko **SMART AUTO**.

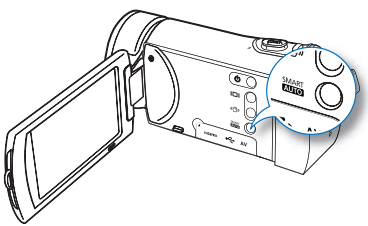

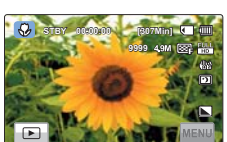

<Při nahrávání zblízka>

- **Tlačítka nedostupná v režimu Smart Auto:** Záložka nabídky (MENU) / tlačítko **Anti-Shake(OIS)** (Protiotřesová ochrana(OIS)) / atd. Téměř všechna nastavení se automaticky nastavují v režimu Smart Auto. Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit funkce sami, nejprve ukončete režim Smart Auto.
- Režim SMART AUTO je třeba nastavit před spuštěním nahrávání.
- Pokud není typ scény rozpoznán, zobrazí se ikona (SMART AUTO).
- V závislosti na podmínkách nahrávání (otřesy videokamery, osvětlení, vzdálenost objektu) nemusí videokamera vybrat správný režim scény.

FUNKCE ZOOM

Tato videokamera vám umožňuje provádět záznam pomocí 30x optického elektricky ovládaného zoomu a digitálního zoomu posunem ovladače zoomu.

Přiblížení

Posuňte ovladač zoomu směrem k **T** (teleobjektiv).
- Vzdálený subjekt se postupně zvětšuje a lze jej zaznamenat.
- Největší zvětšení normálního zoomu je 30x.

Oddálení

Posuňte ovladač zoomu směrem k **W** (širokoúhle).
- Subjekt se vzdaluje.
- Nejmenší zvětšení subjektu je jeho původní nezměněná velikost.

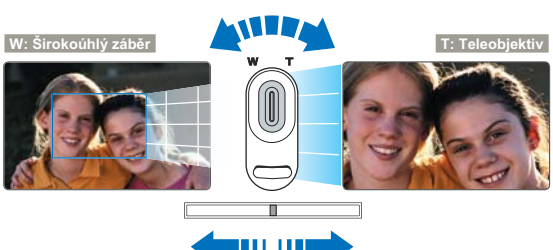

Rychlost zoomu

Při použití funkce zoom lze její rychlost snižovat pomalým pohybem páčky Zoom (W/T). Rychlým pohybem se zvyšuje rychlost zoomu.

- Použití optického zoomu nesnižuje kvalitu a čistotu snímku.
- Použijte digitální zoom, pokud chcete provést větší přiblížení, než je rozsah optického zoomu (pouze v režimu záznamu videa). ➥strana 63
- Zaostření může být nestabilní při záznamu s rychlým zoomem nebo při zoomování na subjekt, který je daleko od objektivu. V tomto případě použijte funkci ručního ostření. ➥strana 59
- Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a subjektem nutná k zaostřování je asi 100cm pro širokoúhlý záběr a 39.4cm pro teleobjektiv. (přibližně 50 cm pro teleobjektiv)
- Pokud chcete snímat subjekt v blízkosti objektivu širokoúhle, použijte funkci Tele Makro. ➥strana 62
- Časté použití funkce zoomu vyžaduje větší spotřebu energie.
- Při zoomu ovládaném páčkou Zoom nebo tlačítkem Zoom zoomuje i mikrofon.
- Při použití funkce zoomu během držení videokamery rukama, použijte funkci „Anti-Shake (OIS)“ pro stabilní záznam. ➥strana 44

Anti-Shake(OIS) (Protiotřesová ochrana(OIS))

Použijte funkci Anti-Shake (Protiotřesová ochrana) (OIS: Optical Image Stabilizer) pro kompenzaci nestabilních snímků způsobených otřesy videokamery.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

Stisknutím tlačítka **protiotřesové ochrany (OIS)** ( ) přepínáte mezi režimy protiotřesové ochrany (OIS) a protiotřesové ochrany (OIS DUO) a vypnutím.

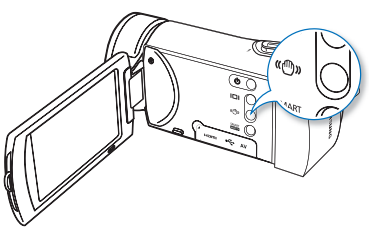

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout) ( ): Funkce stabilizátoru (OIS) je aktivována, aby kompenzovala otřesy kamery.

Funkci Protiotřesová(OIS) ochrana použijte v následujících případech;

- Při záznamu během chůze nebo záznamu v pohybujícím se automobilu.
- Při záznamu pomocí funkce zoom.
- Při záznamu objektů malé velikosti.

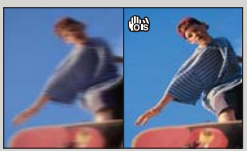

Pochopení protiotřesové ochrany OIS DUO

- Pomocí funkcí pro optickou a digitální stabilizaci omezuje otřesy kamery a zabraňuje rozmazání obrazu.

- Inteligentní automatický režim automaticky nastavuje funkci protiotřesové ochrany (OIS) na Zap.
- Velké otřesy videokamery nelze zcela opravit, i když je nastavena funkce „Anti-Shake: On“ (Protiotřesová ochrana: Zap). Držte videokameru pevně oběma rukama.
- Pokud je tato funkce nastavena na „On“ (Zapnout), může se aktuální pohyb objektu a pohyb zobrazený na monitoru mírně lišit.
- Při záznamu v tmavém prostředí při vysokém zvětšení, zatímco je tato funkce nastavena na „On“ (Zapnout), se mohou objevit následné obrazy. V tomto případě doporučujeme použití stativu (není součástí dodávky) a přepnutí funkce „Anti-Shake“ (Protiotřesová ochrana) (OIS) na „Off“ (Vypnout).
- Pokud zapnete režim Smart Auto, automaticky se vypne funkce OIS(DUO) a zapne se funkce OIS.

Základní přehrávání

ZMĚNA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ

- Režim záznamu a režim přehrávání můžete střídavě nastavovat pomocí tlačítka **MODE**.
  Stiskem záložky přehrávání ( ) tna LCD monitoru můžete přepnout provozní režim přímo do zobrazení náhledů přehrávání.
- Zjistíte, že posledně vytvořený soubor se zvýrazní ve zobrazení náhledů.
- Volby zobrazení náhledů se vybírají v závislosti na posledně použitém pohotovostním režimu, můžete ovšem zvolit volby zobrazení náhledů videa (HD nebo SD) nebo fotografií stiskem záložky HD (HD), SD (SD), nebo fotografie ( ) na LCD monitoru.

Pochopení způsobu změny provozních režimů
Provozní režimy můžete změnit jednoduše stisknutím LCD monitoru nebo pomocí tlačítek, jak je zobrazeno na následujících obrázcích:

Změna typu zobrazení náhledů

Můžete vybrat volby zobrazení miniatur 3x2 ( ), 4x3 ( ), a datum ( ).

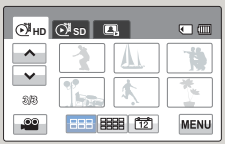

<Typ 3x2>

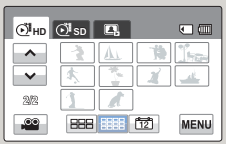

<Typ 4x3>

<Řazení podle data>

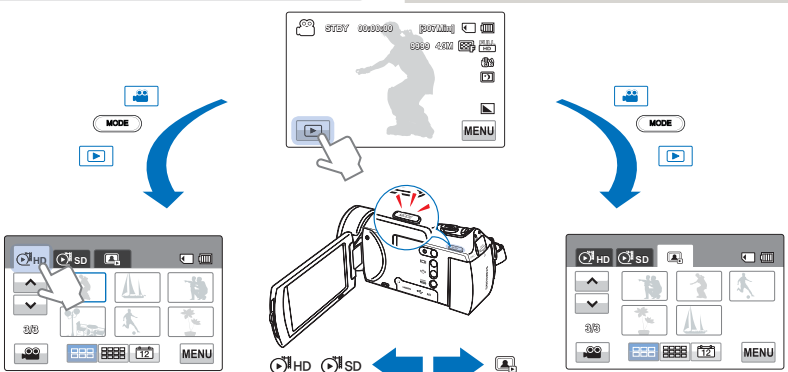

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEÍ

Zaznamenaná videa můžete prohlížet v zobrazení seznamu náhledů. Požadované video můžete rychle najít a přímo přehrát.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ➥strana 45

1. Stiskněte záložku HD (HD) nebo SD (SD).
   - Na obrazovce se objeví náhledy videa odpovídající vybranému rozlišení videa.
   - Chcete-li změnit aktuální stranu náhledů, stiskněte záložku směru nahoru ( ) nebo dolů ( ).

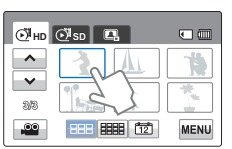

2. Stiskněte požadovaný videoklip.
   - Vybrané video se přehraje a krátce se objeví záložky ovládání přehrávání. Objeví se znovu, pokud se dotknete monitoru v libovolném místě.
   - Chcete-li zastavit přehrávání a vrátit se k náhledům, stiskněte záložku Návrat ( ).

Během přehrávání fotografií videokameru nevypínejte ani nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud to uděláte, může to poškodit zaznamenaná data.

- Spuštění přehrávání může trvat určitou dobu v závislosti na velikosti a kvalitě vybraného videa.
- Na videokameře nelze přehrávat následující video soubory:
  - Video zaznamenané na jiných zařízeních.
  - Video, jehož formát souboru není podporovaný videokamerou.
- Během přehrávání videa můžete používat různé volby přehrávání.
- Nastavení přehrávání můžete změnit pomocí nabídky „**Play Option**“ (Možnosti přehrávání). ➥strana 67
- Zaznamenaná videa lze přehrávat na televizoru nebo počítači. ➥strana 88, 94
- Pokud během přehrávání stisknete záložku Nabídka (MENU), přehrávání se pozastaví a objeví se obrazovka nabídky.

Přehrávání / Pozastavení / Zastavení

- Funkce přehrávání a pozastavení se střídají, když během přehrávání stisknete záložku pozastavení ( ) / přehrávání ( ).
- Stisknutím záložky pro návrat ( ) zastavíte přehrávání.

Přehrávání s vyhledáváním

Během přehrávání každé stisknutí záložky zpětného hledání ( ) / hledání směrem vpřed ( ) zvyšuje rychlost přehrávání:

- Rychlost RPS (Reverse Playback Search)/ Rychlost FPS (Forward Playback Search): x2 → x4 → x8 → x2

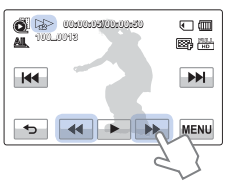

Přehrávání s přeskakováním

Během přehrávání stiskněte záložku skoku vzad ( ) / skoku vpřed ( ).

- Stisknutím záložky přeskočení vpřed ( ) přehrajete další video.
- Stisknutím záložky přeskočení vzad ( ) přehrajete začátek scény. Pokud stisknete záložku přeskočení vzad ( ) do 3 sekund od začátku scény, přehraje se předchozí video.
- Pro rychlé vyhledání požadovaného videa položte prst na záložku přeskočení vzad ( ) nebo přeskočení vpřed ( ) a podržte jej tam. Po zvednutí prstu se přehraje vybrané video.

Zpomalené přehrávání

Dotyk na záložky Pomalu zpět ( ) a Pomalu vpřed ( ) během pozastavení snižuje rychlost přehrávání

- Rychlost zpomaleného přehrávání vzad nebo vpřed: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/2

Přehrávání po jednotlivých snímcích

V režimu pozastavení se dotkněte záložky posunu po snímcích vzad ( ) nebo záložky posunu po snímcích vpřed ( ) pro posun vzad nebo vpřed po jednotlivých snímcích.

Jak nastavit hlasitost

Zaznamenaný zvuk si můžete poslechnout pomocí zabudovaného reproduktoru.

1. Stiskněte záložku hlasitosti ( ) na LCD monitoru.
2. Stisknutím záložky ( )/( ) zvyšte nebo snižte hlasitost zvuku.
   - Úroveň zvuku se nastavuje mezi „0~19“. Když je úroveň nastavena na „0“, zvuk neuslyšíte.

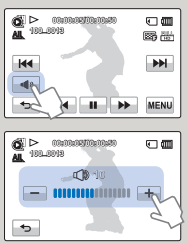

- K přehrávání normální rychlostí stiskněte záložku Přehrát ( ).
- Zvuk zní jen při přehrávání normální rychlostí.

PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

Zaznamenané fotografie můžete prohlížet pomocí různých operací přehrávání.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ➥strana 45

1. Stiskněte záložku Fotografie ( ).
   - Objeví se zobrazení náhledů.
   - Chcete-li změnit aktuální stranu náhledů, stiskněte záložku směru nahoru ( ) nebo dolů ( ).
2. Stisknutím požadované fotografie spusťte přehrávání.
   - Vybraná fotografie se zobrazí v režimu celé obrazovky a krátce se zobrazí záložky ovládání přehrávání. Objeví se znovu, pokud se dotknete monitoru v libovolném místě.
3. Chcete-li se vrátit k náhledům, stiskněte záložku Návrat ( ).

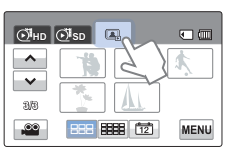

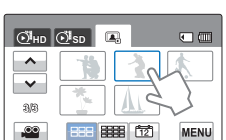

Během přehrávání fotografií videokameru nevypínejte ani nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud to uděláte, může to poškodit zaznamenaná data.

- Čas zavádění se může lišit v závislosti na velikosti a kvalitě vybrané fotografie.
- Videokamera nemusí běžně přehrávat následující soubory s fotografiemi;
  - Fotografie zaznamenaná na jiných zařízeních.
  - Fotografie s formátem souboru, který není na této videokameře podporován (nevyhovuje standardu DCF).
- Stisknutím záložky předchozího snímku ( )/ dalšího snímku ( ) zobrazíte předchozí a další fotografii.

Zobrazení prezentace

Vychutnejte si sekvenci fotografií s hudbou v pozadí.

Stiskněte během přehrávání fotografií záložku Prezentace ( ).

- Zobrazí se indikátor ( ). Prezentace se spustí od aktuálně vybrané fotografie.
- Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte záložku Návrat ( ).

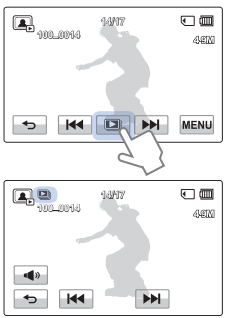

Spuštění prezentace z obrazovky nabídky

Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➙ „**Slide Show Start**“ (Spustit prezentaci)

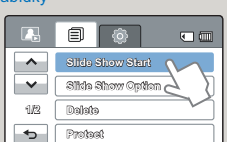

- Souvisle se přehrají všechny fotografie v nastaveném intervalu mezi snímky. ➥strana 69
- Pokud zvolíte zobrazení náhledů podle data ( ), přehrají se v sekvenci pouze fotografie pořízené s příslušným datem.
- Během přehrávání prezentace s hudbou lze úroveň hlasitosti hudby v pozadí nastavit pomocí záložky pro hlasitost ( ).

Přehrávání fotografií se zvětšením

Přehrávaný snímek můžete zvětšit. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte požadovanou oblast, kterou chcete zvětšit.

1. Stisknutím požadované fotografie ji zvětšíte.
   - Vybraná fotografie se zobrazí na celé obrazovce.
2. Upravte zvětšení pomocí páčky **zoomu** (W/T).
   - Zvětšování začne od středu fotografie.
   - Lze zvětšovat v rozsahu od 1.1x do 8.0x

3. Stisknutím záložky směru nahoru ( )/dolů ( )/doleva ( )/doprava ( ) zobrazíte požadovanou oblast na zvětšené fotografii.
4. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte záložku Návrat ( ).

- Fotografie zaznamenané na jiných zařízeních nebo upravené na PC nelze zvětšovat.
- Během používání zoomu při přehrávání nelze vybrat jakýkoliv předchozí/další snímek.

Používání položek nabídky

OVLÁDÁNÍ NABÍDEK

Níže uvedené pokyny jsou příklady přístupu k nabídkám a jejich použití prostřednictvím záložky Nabídka (MENU). Při vyvolání a použití jiných položek nabídky využijte tyto příklady jako vodítko.

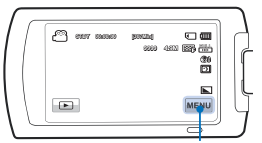

Záložka nabídky

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) na dotykovém panelu.
   - Zobrazí se obrazovka rychlé nabídky.
   - Chcete-li změnit aktuální stranu, stiskněte záložku směru nahoru ( )/dolů ( ).

2. Stiskněte „**SCENE**“. (Funkce SCENE je zde použita jako příklad.)
3. Stiskněte požadovanou volbu.
   - Přizpůsobte příslušné hodnoty nastavení.
4. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

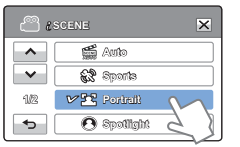

- Při použití položek nabídky nelze současně používat některé položky nabídky nebo položky mohou být potlačeny. Více informací o potlačených položkách naleznete na straně Odstraňování problémů, „111“.
- Pro usnadnění porozumění využívají všechny příklady nastavení popsané na této stránce nejjednodušší postupy. Postupy nastavení nabídek se mohou lišit podle možností nabídek vybraných uživatelem.

POLOŽKY NABÍDKY

- Dostupné položky v nabídce se mohou lišit v závislosti na provozním režimu.
- Podrobnosti o operaci najdete na příslušné stránce.

Položky nabídky záznamu

Záznamu	Výchozí hodnota	Strana
iSCENE	Auto	53
Video Resolution (Rozlišení videa)	1080/50i	53
Video Quality (Kvalita)	Fine (Standardní)	54
Photo Resolution (Rozlišení fotografií)	2944x1656	54
Photo Sharpness (Ostrost)	Normal (Normál)	55
White Balance (Vyvážení bílé)	Auto	55
Aperture (Clona)	Auto	56
Shutter (Závěrka)	Auto	57
EV	0	58
Super C.Nite	Normal (Normál)	58
Focus (Zaostření)	Auto	59
Anti-Shake(OIS) (Stabilizátor (OIS))	On (Zapnout)	44
Digital Effect (Digitální efekt)	Off (Vypnout)	60
Fader (Stmívač)	Off (Vypnout)	61
Tele Macro (Tele makro)	Off (Vypnout)	62
Cont. Shot (Sériové snímání)	Off (Vypnout)	62
Wind Cut (Větrný filtr)	Off (Vypnout)	63
Digital Zoom (Digitální zoom)	Off (Vypnout)	63
Self Timer (Samospoušť)	Off (Vypnout)	64
Time Lapse REC (Časosběrný záznam)	Off (Vypnout)	64
Quick View (Rychlý náhled)	On (Zapnout)	66
Guideline (Vodící linky)	On (Zapnout)	67

Položky nabídky přehrávání

Provozní režim / Záznamu		Video		Fotografie		Výchozí hodnota	Strana
		Miniatura	jednotlivé	Miniatura	jednotlivé		
Play Option (Možnosti přehrávání)		●	●	X	X	Play All (Přehrát vše)	67
Highlight (Nejzajím.)		●	●	X	X	-	68
Delete (Smazat)		●	●	●	●	-	70
Protect (Chránit)		●	●	●	●	Off (Vypnout)	71
Copy * (Kopírovat)		●	●	●	●	-	72
Edit (Upravit)	Divide (Rozdělit)	●	●	X	X	-	73
	Combine (Spojit)	●	X	X	X	-	74
File Info (Inf.soub.)		●	●	●	●	-	69
Slide Show Start (Spustit prezentaci)		X	X	●	●	-	49
Slide Show Option (Možnosti prezentace)		X	X	●	●	-	69

● : možné, X : není možné

- Volby nabídky a výchozí hodnoty mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
- Některé šedě zobrazené položky nabídky nelze vybrat. ➥strana 111
- Položky označené* jsou k dispozici pouze u modelů HMX-H303/H304/H305.

Zdokonalené nahrávání

iSCENE

Pomocí funkce iScene lze vybrat nastavení, které odpovídá snímané scéně (Sport, Portrét atd.). Na základě vašeho výběru videokamera automaticky nastaví vhodnou rychlost závěrky a clonu pro optimální nahrávání.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**iSCENE**“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
   - Chcete-li změnit aktuální stranu, stiskněte záložku směru nahoru ( )/dolů ( ).
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

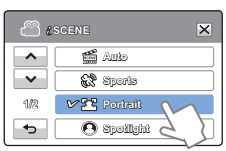

Položky podřízené nabídky

- **Auto**: Přirozené nahrávání v normálních podmínkách.
- **Sports** (Sport) ( ): Záznam pohybujících se osob nebo objektů.
- **Portrait** (Portrét) ( ): Záznam přirozené barvy kůže.
- **Spotlight** (Bodové osvětlení) ( ): Pro silně osvětlené objekty.
- **Beach/Snow** (Pláž/sníh) ( ): Při silném odraženém světle, např. na sněhu nebo pláži.
- **Food** (Jídlo) ( ): Sytější barvy jídla.
- **Candle Light** (Světlo svíčky) ( ): Záznam měkkého světla svíčky.
- **Indoor** (Interiér) ( ): Interiér s umělým osvětlením.

Pokud vyberete **„Aperture: Manual“** (Clona: Ručně) nebo **„Shutter: Manual“** (Závěrka: Ručně). režim iSCENE je zrušen.

Video Resolution (Rozlišení videa)

U zaznamenávaného filmového snímku lze zvolit rozlišení.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Video Resolution**“ (Rozlišení videa).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

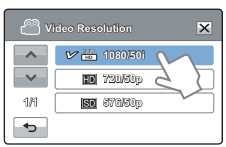

Položky podřízené nabídky

- **1080/50i** ( ): Záznam ve formátu HD (1920x1080/50i).
- **720/50p** ( ): Záznam ve formátu HD (1280x720/50p).
- **576/50p** ( ): Záznam ve formátu SD (720x576/50p).

- „50i“ označuje, že videokamera bude zaznamenávat v režimu prokládaného vykreslování při rychlosti 50 snímků/s.
- „50p“ označuje, že videokamera bude zaznamenávat v režimu progresivního vykreslování při rychlosti 50 snímků/s.
- Zaznamenané soubory jsou kódovány pomocí systému VBR (Variable Bit Rate). VBR je kódovací systém, který automaticky upraví datový tok podle nahrávaného obrazu.
- Doba dostupného záznamu videa se liší podle vybraného rozlišení videa. ➥strana 37

Video Quality (Kvalita)

U zaznamenávaného filmového snímku lze zvolit rozlišení.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Video Quality**“ (Kvalita).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

Položky podřízené nabídky

- **Super Fine** (Nejl. kvalita) (SF): Záznam v nejvyšší kvalitě.
- **Fine** (Standardní) (F): Záznam v nejvyšší kvalitě.
- **Normal** (Normální) (N): Záznam v normální kvalitě.

- Při vyšším rozlišení se zkracuje doba nahrávání; naopak, při nižším rozlišení se doba nahrávání prodlužuje. Na druhé straně platí, že čím nižší je rozlišení, tím delší je dostupná doba nahrávání.

Photo Resolution (Rozlišení fotografií)

U zaznamenávané fotografie lze zvolit rozlišení.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Photo Resolution**“ (Rozlišení fotografií).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

Položky podřízené nabídky

- **2944X1656** (49M): Záznam v rozlišení 2944X1656.
- **1920x1080** (2M): Záznam v rozlišení 1920x1080.

- Počet zaznamenatelných snímků závisí na prostředí záznamu. ➥strana 37
- Fotografie, které byly zaznamenány na vaší HD videokameře, se nemusí správně přehrávat na jiných digitálních zařízeních, která nepodporují tuto velikost fotografií.

Photo Sharpness (Ostrost)

Prostřednictvím této funkce lze dodatečným zpracováním (po záznamu fotografií) získat ostřejší fotografie.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔„**Photo Sharpness**“ (Ostrost).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

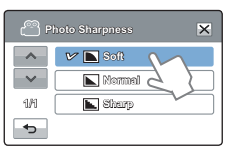

Položky podřízené nabídky

- **Soft** (Měkký) (◣): Vyhlazuje okraje fotografií. Změkčí obraz.
- **Normal** (Normál) (◣): Fotografie mají ostré hrany a jsou vhodné pro tisk.
- **Sharp** (Ostrý) (◣): Zvýrazněním zaostřuje okraje fotografií.

White Balance (Vyvážení bílé)

Tato videokamera automaticky přizpůsobuje barevné podání subjektu. Záznam v přirozených barvách můžete provádět v závislosti na objektu a podmínkách osvětlení.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔„**White Balance**“ (Vyvážení bílé).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

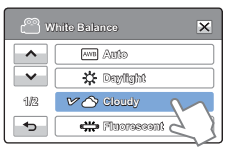

Položky podřízené nabídky

- **Auto**: Řídí automaticky vyvážení bílé v závislosti na podmínkách záznamu.
- **Daylight** (Denní světlo) (☼): Řídí vyvážení bílé podle venkovního osvětlení.
- **Cloudy** (Oblačno) (☁): Při záznamu ve stínu nebo v oblačném počasí.
- **Fluorescent** (Zářivka) (▦): Při záznamu pod bílým světlem zářivky.
- **Tungsten** (Wolfram) (☼): Při záznamu pod halogenovými žárovkami a rozžhavenými světly.
- **Custom WB** (Vlastní WB) (▭): Vyvážení bílé můžete nastavit ručně, aby odpovídalo zdroji světla nebo situaci.

Pochopení vyvážení bílé

Vyvážení bílé (VB) je proces odstranění nerealistických barevných odstínů, takže se předměty, které se jeví bílé, vykreslí na fotografii bíle. Správné vyvážení bílé musí vzít v úvahu „barevnou teplotu“ zdroje světla, která se týká relativní teploty nebo chladu bílého světla.

Nastavení vyvážení bílé ručně

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➙„**White Balance**“ (Vyvážení bílé) ➙ „**Custom WB**“ (Vlastní VB)
   - Zobrazí se indikátor „(🖫) **Set White Balance**“ (Nastavit vyvážení bílé).
2. Vyplňte obrazovku bílým objektem a stiskněte tlačítko (OK).
   - Nastavení vyvážení bílé se uloží.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).
   - Uložené nastavení vyvážení bílé se použije od příštího snímání.

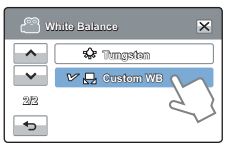

- Když nastavíte vyvážení bílé ručně, objekt, který vyplní obrazovku musí být bílý, jinak videokamera nemusí detekovat příslušnou hodnotu nastavení.
- Přizpůsobená nastavení zůstávají, dokud vyvážení bílé nenastavíte znovu.
- Za normálních podmínek v exteriérech je možné, že dosáhnete lepších výsledků s nastavením „**Auto**“.
- Pro jasné a přesné nastavení zrušte funkci digitálního zoomu. ➙strana 63
- Při změně světelných podmínek nastavte vyvážení bílé znovu.

Aperture (Clona)

Videokamera nastavuje clonu automaticky v závislosti na objektu a podmínkách záznamu. Clonu můžete také nastavit ručně podle vašich preferencí.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➙strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➙ „**Aperture**“ (Clona).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

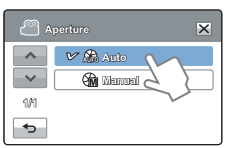

Položky podřízené nabídky

- **Auto**: Nastaví hodnotu clony automaticky.
- **Manual** (Ručně) (M): Stiskem záložky snížení (‹) nebo zvýšení (›) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby. Hodnoty nastavení jsou následující:
  F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16

Pochopení clony

Lze nastavit mezní hodnotu clony, aby bylo možné řídit množství světla, které dosáhne snímacího senzoru. Hodnotu clony je třeba upravit v následujících případech:

- Při natáčení za použití osvětlení zezadu nebo když je pozadí příliš světlé.
- Při natáčení na přirozeně odrazivém pozadí, jako například na pláži nebo při lyžování.
- Když je pozadí příliš tmavé (například nočn scenérie).

- Pokud vyberete „**Aperture: Manual**“ (Clona: Ručně), režim SCENEse deaktivuje, funkce „**Super C.Nite**“ se nastaví na „**Off**“ (Vypnout) a funkce „**Shutter**“ (Závěrka) se automaticky nastaví na „**Auto**“ (Automaticky).
- Pokud clona nastavena na ruční, hodnota clony se mění v závislosti na nastavené úrovni zoomu.

Shutter (Závěrka)

Videokamera automaticky nastavuje čas závěrky podle jasu scény. Můžete zachytit rychle se pohybující objekt nebo dynamicky zaznamenat pomalu se pohybující objekt.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Shutter**“ (Závěrka).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

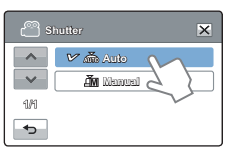

Položky podřízené nabídky

- **Auto:** Videokamera automaticky nastavuje vhodnou hodnotu clony.
- **Manual** (Ručně) ( ): Stiskem záložky snížení ( ) nebo zvýšení ( ) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby. Hodnoty nastavení jsou následující: 1/50,1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, or 1/10000.

- Při vyšší rychlosti závěrky nemusí obraz vypadat plynule.
- Při záznamu s rychlostí závěrky 1/1000 nebo vyšší se ujistěte, zda do objektivu přímo nesvítí slunce. Při nižší rychlosti závěrky může na snímač videokamery dopadat příliš mnoho světla.
- Pokud vyberete „**Shutter: Manual**“ (Závěrka: Ručně), režim SCENE se deaktivuje, funkce „**Super C.Nite**“ se nastaví na „**Off**“ (Vypnout) a funkce „**Aperture**“ (Clona) se automaticky nastaví na „**Auto**“ (Automaticky).
- Ačkoli je rychlost závěrky nastavena na 1/10000, videokamera podporuje při záznamu fotografií rychlost maximálně 1/2000.

EV

V závislosti na intenzitě okolního světla mohou být videa a fotografie příliš jasné nebo tmavé. V těchto případech můžete úpravou expozice zlepšit kvalitu videí nebo fotografií.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

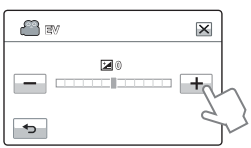

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**EV**“.
2. Stiskem záložky snížení (−) nebo zvýšení (+) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby. Hodnoty nastavení jsou následující:
   - Hodnot EV ( ): -2.0, -1.6, -1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

Pochopení EV (Exposure Value - hodnota expozice)

Hodnota expozice je celkové množství světla, kterému je povoleno dopadat na fotografické médium (fotografický film nebo snímací senzor) během procesu pořizování fotografií i videa.

Super C.Nite

Ovládáním závěrky nebo jasnějším obrazem můžete docílit toho, že se zaznamenávaný objekt jeví na tmavých místech ve zpomaleném pohybu bez zhoršení barev.

- Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

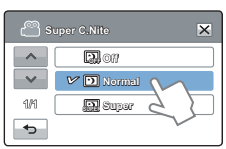

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Super C.Nite**“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **Normal** (Normál) ( ): Závěrka se při normálním záznamu otevře na 1/50 s a automaticky se přepne na 1/25 s na tmavém místě. Touto funkcí zaznamenáte jasnější obraz i na tmavém místě.
- **Super** ( ): Závěrka se v normálním režimu otevře na 1/13 s vždy nezávisle na osvětlení. Touto funkcí zaznamenáte jasnější obraz i na tmavém místě.

Focus (Zaostření)

Videokamera obyčejně provádí zaostření na subjekt automaticky (automatické ostření). Po zapnutí videokamery se vždy nastaví automatické ostření. Objekt můžete také zaostřit ručně v závislosti na podmínkách záznamu.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Focus**“ (Zaostření).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).

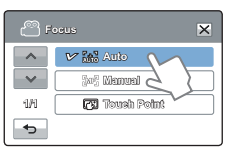

Položky podřízené nabídky

- **Auto**: Ve většině situací je výhodnější použít funkci automatického ostření, protože umožňuje koncentraci na kreativní stránku záznamu.
- **Manual** (Ručně) (): V určitých podmínkách, v nichž je automatické ostření obtížné a/nebo nespolehlivé, bude nutno použít ruční ostření.Stisknutím záložky ( ) nebo ( ) přizpůsobíte hodnoty nastavení podle potřeby.
- **Touch Point** (Dotykový bod) (): Můžete se jednoduše dotknout objektu zobrazeného na LCD monitoru, kde chcete provést zaostření.(pouze režim záznamu videa)

Ruční ostření během záznamu

Tímto se HD videokamera automaticky zaostří na objekt od blízké vzdálenosti až po nekonečno. Ovšem správného zaostření se nemusí podařit dosáhnout, v závislosti na podmínkách záznamu. V tomto případě použijte režim ručního ostření. Chcete-li upravit zaostření, přidržte prst na záložce ( ) pro bližší objekt nebo na záložce ( ) pro vzdálenější objekt.

- Chcete-li zaostřit na vzdálenější objekt, stiskněte záložku vzdálenějšího objektu (/ ∞) když je zaostřování ukončeno.
- Nastavená hodnota bude aplikována hned po stisknutí záložky ( ) nebo ( ).

<Bližší objekt> <Vzdálenější objekt>

Situace vhodné k ručnímu zaostření

- Záběr obsahuje několik objektů, některé jsou ke kameře blízko, jiné daleko.
- Osoba zahalená mlhou nebo obklopená sněhem.
- Velmi jasné nebo lesklé povrchy, například automobil.
- Trvale nebo rychle se pohybující osoby nebo objekty, například atlet nebo dav lidí.

Použití dotykového bodu

Pomocí funkce Dotykový bod můžete objekt v pozadí dát mimo zaostření. Zaostřete na požadovaný bod stisknutím požadovaného bodu.

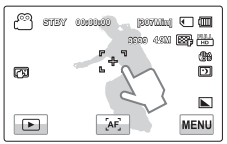

Aktivace funkce Dotykový bod dlouhým stisknutím

Dotykový bod lze aktivovat opětovným stisknutím téhož bodu na LCD monitoru asi na 2 sekundy.

- Funkce AF je užitečná, když chcete provozovat funkci zoomu, protože nemusíte být schopni udržovat přesný bod zaostřování po změně poměru zoomu.
- Na obrazovce nabídky nastavení ručního ostření je k dispozici funkce automatického ostření pomocí záložky AF ( ) na obrazovce a funkci ručního ostření lze použít znovu, pokud stisknete záložky ručního ostření.
- Když je povolena funkce Dotykový bod, můžete stisknutím záložky AF ( ) na LCD monitoru nastavit „**Focus**“ (Zaostření) na „**Auto**“.

Digital Effect (Digitální efekt)

Použití funkce digitálního efektu poskytne vašim záznamům kreativní obohacení.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítk**a MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➜ „**Digital Effect**“ (Digitální efekt).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

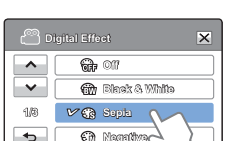

Příklady 9 možností digitálního efektu

Off (Vypnout)
Bez jakéhokoliv digitálního efektu se během záznamu nebo přehrávání zobrazí normální, přirozený obraz.

Sepia (Sépie) ( )
Tento režim dodává záběru červenohnědé zabarvení.

Art (Výtvarný) ( )
Tento režim pomáhá korigovat vady pleti.

Dazzle (Třpyt) ( )
Tento režim zjasní obraz prostřednictvím zvýšení sytosti.

Western ( )
Tento režim dodává obrazu vybledlý vzhled starého filmu.

Black & White (Černobíle) ( )
Tento režim mění obraz na černobílý záznam.

Negative (Negativ) ( )
Tento režim převrací barvy a vytváří negativní obraz.

Ghost (Duch) ( )
Tento režim vkládá do obrazu efekt doznívání obrazu, „duchy“.

Noir ( )
Tento režim dodává obrazu impresionistický nádech prostřednictvím zvýraznění kontrastu.

Fader (Stmívač)

Pomocí speciálních efektů, například rozetmíváním na začátku scény nebo zatmíváním na konci scény, můžete svým záznamům dodat profesionální vzhled.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → „**Fader**“ (Stmívač).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).

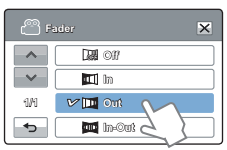

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci
- **In** (Rozetmít) (): Po zahájení záznamu se provede efekt Rozetmít.
- **Out** (Setmít) (): Po skončení záznamu se provede efekt Zatmít.
- **In-Out** (Setmít a rozetmít) (): Po zahájení záznamu se provede efekt Rozetmít a po skončení efekt Zatmít.

Nahrávání videa s efektem stmívání

Rozetmívání
Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**, když je funkce „**Fader**“ (Stmívač) nastavena na „**In**“ (Rozetmění). Záznam se spustí s tmavou obrazovkou a poté se obraz se zvukem začne rozetmívat.

Stmívání
Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**, když je funkce „**Fader**“ (Stmívač) nastavena na „**Out**“ (Setmění). Záznam se zastaví a obraz a zvuk se zatmí.

Roztmívání a zatmívání
Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**, když je funkce „**Fader**“ (Stmívač) nastavena na „**In-Out**“ (Roz- a setmít). Záznam začne tmou a poté se obraz se zvukem začne rozetmívat. A po zastavení záznamu se obraz a zvuk zatmí.

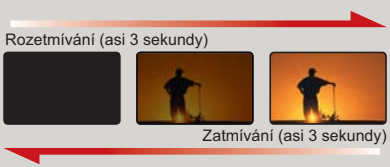

Tato funkce se po prvním použití zablokuje. Při každém použití je třeba resetovat.

Tele Macro (Tele makro)

Pomocí funkce Tele Macro můžete získat záběry zblízka, které byly vytvořeny zaostřením na malou část velkého objektu v širokém úhlu. Hodí se k záznamu květin nebo například hmyzu zblízka.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Tele Macro**“ (Tele makro).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

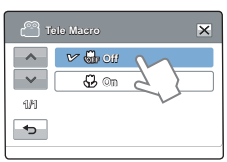

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout) ( ): Na malou část většího objektu můžete zaostřit pomocí teleobjektivu.

- Při záznamu v režimu Tele makro může být rychlost ostření snížena.
- V režimu Tele makro použijte stativ (není součástí dodávky), abyste zabránili chvění rukou.
- Při záznamu v režimu Tele makro se vyhněte stínům.
- Se snižováním vzdálenosti objektu se zužuje oblast zaostření.
- Pokud nelze dosáhnout správného zaostření, posuňte ovladač **zoomu** pro úpravu zaostření.
- Když je funkce Tele Macro zapnutá, efektivní ohnisková vzdálenost v režimu teleobjektivu se změní z 1 m na 50 cm.

Cont. Shot (Sériové snímání)

Tato funkce vám umožňuje snímat posloupnost fotografií a poskytuje vám více příležitostí fotografování při záznamu pohybujících se subjektů.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Cont. Shot**“ (Sériové snímání).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

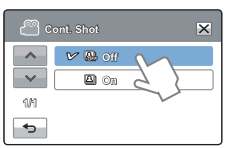

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Zaznamená pouze jednu fotografii.
- **On** (Zapnout) ( ): Když stisknete tlačítko **PHOTO**, můžete sejmout až 8 snímků během jedné sekundy.

- Pokud během nepřetržitého záznamu nastane chyba (zaplnění karty atd.), záznam se zastaví a zobrazí se chybová zpráva.
- Když je funkce „**Cont. Shot**“ (Sériové snímání) nastavena na „**On**“ (Zapnout), rozlišení fotografie je pevně nastaveno na 1920 x 1080.

Wind Cut (Větrný Filtr)

Pomocí funkce Větrný fi ltr můžete při záznamu zvuku ze zabudovaného mikrofonu snížit hluk větru.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Wind Cut**“ (Větrný Filtr).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (↩).

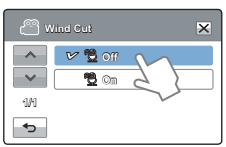

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout) ( ): Snižuje hluk větru při záznamu zvuku ze zabudovaného mikrofonu.

Pomocí funkce Wind Cut (Větrný filtr) také odstraníte společně s hlukem větru i některé zvuky s nízkou frekvencí.

Digital Zoom (Digitální zoom)

Digitální zoom umožňuje vyšší zvětšení zoomu než je poměr optického zoomu. Digitální zoom dokáže elektronicky zvětšit obraz vytvořený optickým objektivem až 300x.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Digital Zoom**“ (Digitální zoom).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (↩).

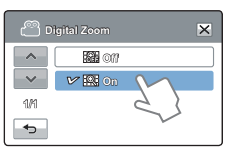

Tato pravá strana pruhu zobrazuje oblast digitálního zoomu. Po posunu ovladače zoomu se objeví indikátor zoomu.

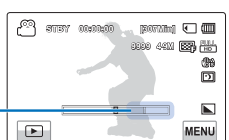

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Aktivuje vyšší zvětšení digitálního zoomu.

Digitální zoom umožňuje větší zvětšení než režimy optického zoomu. Optického zoomu, takže se může rozlišení obrazu zhoršit.

Self Timer (Samospoušť)

Pokud je samospoušť aktivována, nastane před spuštěním záznamu časová prodleva 10 sekund. Můžete tak pořídit video nebo fotografii, kde jste v záběru.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Self Timer**“ (Samospoušť).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **10 Sec** (10 s) (⏲): Po stisku tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu** nebo tlačítka **PHOTO** nastane prodleva 10 sekund.

Tato funkce se po prvním použití zablokuje. Při každém použití je třeba resetovat.

Time Lapse REC (Časosběrný záznam)

Pomocí funkce časosběrného záznamu můžete naprogramovat vaši videokameru, aby automaticky zaznamenávala větší počet snímků v určitém časovém období nebo během určitého časového intervalu mezi jednotlivými snímky. Například můžete videokameru na stativu v režimu časosběrného záznamu nastavit tak, aby zachycovala snímky otevírání květu nebo ptáka, který buduje hnízdo.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU). ➔ „**Time Lapse REC**“ (Časosběrný zázn.) ➔ „**On**“ (Zapnout).
2. Nastavte hodnoty pro interval záznamu a položky rozlišení stisknutím záložky směru nahoru (∧) nebo dolů (∨).
3. Stisknutím záložky (OK) ukončíte nastavení.
4. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).
5. Po nastavení režimu časosběrného záznamu stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**.
   - Potom se časosběrný záznam spustí.
   - Při časosběrném záznamu je podporováno pouze rozlišení [HD]720/50P a Nejlepší kvalita záznamu.

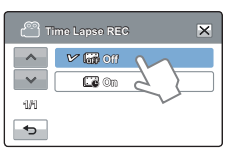

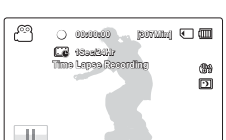

Položky podřízené nabídky

- **Off (Vypnout):** Deaktivuje funkci.
- **On (Zapnout)** (⏲):
  - Recording Interval (Interval záznamu) („**Sec**“ (s)): Obrázek objektu je snímán v zadaném intervalu. Obrázky jsou zachycovány jeden snímek po druhém v určeném intervalu a ukládány na ukládací médium. 0.5 ➞ 1 ➞ 3 ➞ 5

Příklad časosběrného záznamu

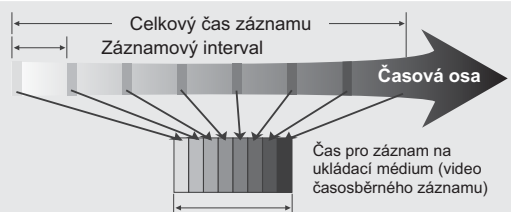

Funkce časosběrného záznamu zaznamenává snímky v předem stanoveném intervalu po celou dobu zaznamenávání a vytváří tak video závislé na čase.

Časosběrný záznam je vhodný například pro filmování následujícího:

- Rozkvétající květiny
- pták, který si staví hnízdo
- Oblaka převalující se na obloze

- Režim časosběrného záznamu je ukončen po dokončení záznamu. Pokud chcete spustit další časosběrný záznam, opakujte kroky 1–5.
- Nasnímání 50 obrázků vytvoří video v délce 1 sekundy. Protože je minimální délka videa uloženého do paměti jedna sekunda, položka Interval určuje, jak dlouhý musí být časosběrný záznam. Například, pokud nastavíte interval na „**5 Sec**“, časosběrný záznam musí trvat alespoň 4 minuty 10 sekund, aby se zaznamenala minimální délka videa 1 sekunda (50 snímků).
- Jakmile časosběrné zaznamenávání dokončí záznam pro celkovou dobu záznamu, přepne se do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu**, pokud chcete zastavit časosběrný záznam.
- Během časosběrného záznamu se nezaznamenává zvuk. (němý záznam)
- Pokud záznam videa zaplní 3,8 GB ukládací paměti, automaticky se v tomto bodu spustí nový soubor záznamu.
- Pokud dojde k vybití baterie během časosběrného záznamu, uloží se záznam až do tohoto bodu a provede se přepnutí do pohotovostního režimu. Po chvíli se zobrazí zpráva o vybití baterie a prvede se automatické vypnutí.
- Pokud není dost místa na ukládacím médiu během časosběrného zaznamenávání, po naplnění dostupné kapacity se přístroj přepne do pohotovostního režimu.
- Během časosběrného záznamu nelze změnit nastavení funkce zoom a ostření.
  I když se subjekt pohne, zaostření nelze změnit.
- Po spuštění časosběrného záznamu na displeji zabliká zpráva „**Time Lapse Recording**“ (Časosběrný záznam) a obraz na displeji se přestane pohybovat. To je normální projev provozu. Neodpojujte zdroj napájení ani nevyjímejte z videokamery paměťovou kartu.
- Při použití funkce časosběrného záznamu doporučujeme použít napájecí adaptér.
- Během časosběrného záznamu není k dispozici funkce pozastavení.

Quick View (Rychlý náhled)

Pomocí funkce Quick View (Rychlý náhled) můžete prohlížet poslední zaznamenané video a fotografie, jakmile je nahrávání dokončeno.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Quick View**“ (Rychlý náhled).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).

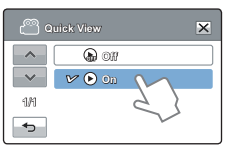

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Ikona rychlého náhledu (▶) se po dokončení záznamu neobjeví na obrazovce.
- **On** (Zapnout): Ikona rychlého náhledu (▶) se objeví na obrazovce, jakmile dokončíte záznam. Stisknutím ikony rychlého náhledu zobrazíte nejnovější video nebo fotografii, které jste zaznamenali. Po ukončení rychlého přehrávání se vaše videokamera vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Odstranění souborů po rychlém náhledu

Pokud stisknete záložku odstranění (🗑) během rychlého přehrávání, soubor bude odstraněn.

- Funkce rychlého náhledu není k dispozici za následujících okolností:
  - Pokud byl režim změněn po nahrávání
  - Pokud je k videokameře připojen kabel USB
  - Pokud byla videokamera restartována po nahrávání
  - Po přehrání rychlého náhledu
- U fotografií pořízených s funkcí „**Cont. Shot**“ (Sériové snímání) se přehraje jen nejnovější soubor.

Guideline (Vodící linky)

Tato videokamera poskytuje 3 typy vodících linek, které vám pomáhají nastavit vyváženou kompozici snímku na obrazovce.

Vyberte režim nahrávání stiskem tlačítka **MODE**. ➥strana 29

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Guideline**“ (Vodící linky).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
   - Vybraná vodicí linka se objeví na obrazovce.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

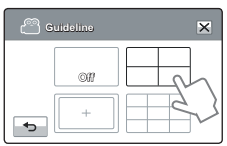

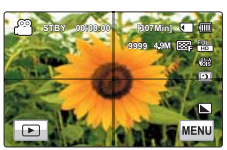

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- ⊞: Umístění objektu ve středovém křížku zajistí jeho umístění uprostřed rámečku.
- ▭: Umístění objektů uvnitř rámečku bezpečné oblasti zajistí, že budou na záznamu.
- ▦: Pro nahrávání více objektů. Umístění objektů na body křížení mřížky nebo do jejich blízkosti vytvoří vyváženou kompozici.

- Umístěte objekt na průsečík vodících linek a vyvažte kompozici snímku.
- Vodící linky na obrazovce se naobjeví na vlastních zaznamenaných snímcích.

Play Option (Možnosti přehrávání)

Můžete nastavit specifický styl přehrávání podle vaší preference.

Stisknutím záložky Přehrát (▶) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (HD / SD). ➥strana 45

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔„**Play Option**“ (Možnosti přehrávání).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

Položky podřízené nabídky

- **Play All** (Přehrát vše) (All): Přehrává postupně videoklipy počínaje vybraným videem až po poslední video a potom se vrátí ke zobrazení seznamu miniatur.
- **Play One** (Přehrát jeden) (1): Přehraje se pouze vybrané video a provede se návrat do zobrazení miniatur.
- **Repeat All** (Opakovat vše) (🔁):Opakuje přehrávání všech videoklipů dokud není stisknuta záložka návratu (⮌).
- **Repeat One** (Opakovat jeden) (🔂): Opakuje přehrávání pouze vybraného videa, dokud není stisknuta záložka návratu (⮌).

Highlight (Nejzajím.)

Tato videokamera zobrazuje náhodně vybranou část zaznamenaného videa (videí).

Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (HD / SD). ➥strana 45

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔„**Highlight**“ (Nejzajím.).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

Položky podřízené nabídky

- **Recent** (Nedávno) ( ): Zobrazí část videí, které byly vytvořeny během 24 hodin.
- **All** (Vše) ( ): Zobrazí se část všech videí.

Vztah času přehrávání zvýrazněných položek k délce videozáznamu

Doba záznamu	Zvýrazněný čas přehrávání
Méně než 5 s	Úplné přehrání
5 až 30 s	Přehraje náhodně vybraných 5 s.
30 s až 5 min.	Přehraje náhodně pětisekundové úseky z každých 30 sekund.
5 min. až 10 min.	Přehraje náhodně jedenáctisekundové úseky z každých 2 minut.
Přes 10 min.	Přehraje náhodně patnáctisekundové úseky z každých 3 minut.

- V režimu zvýrazněného přehrávání můžete nastavit hlasitost stisknutím obrazovky a můžete také zrušit přehrávání.
- Pokud spustíte funkci Highlight (Nejzajím.) ve zobrazení náhledů data, všechny soubory ve zvolené sadě dat jsou uvedeny souhrnně a zobrazeny.

Slide Show Option (Možnosti prezentace)

Možnosti přehrávání prezentace lze nastavit v nabídce nastavení prezentace.

Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání fotografií ( ). ➥strana 45

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) → “**Slide Show Option**” (Možnosti prezentace).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky a stiskem záložky ( )/( ) nastavte požadovanou hodnotu.

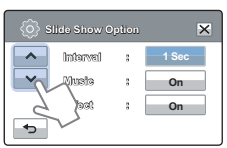

3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení ( ) nebo návratu ( ).

Položky podřízené nabídky

- **Interval:** Fotografie se přehrávají souvisle v nastaveném intervalu prezentace (1 s nebo 3 s).
- **Music** (Hudba) **:** Můžete zapnout nebo vypnout hudbu v pozadí. Tato videokamera má ve výchozím stavu 7 melodií hudby v pozadí, které jsou uloženy v zaváděcí paměti typu flash. Po spuštění prezentace se začne přehrávat 7 melodií hudby v pozadí v režimu náhodného přehrávání.
- **Effect** (Efekt)**:** Souvisle přehrává fotografie s efektem rozetmívání / zatmívání mezi přechody snímků.

File Info (Inf.soub.)

Tato videokamera zobrazuje informace o zaznamenaných snímcích.

Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (HD / SD) nebo fotografií ( ). ➥strana 45

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) →„**File Info**“ (Inf.soub.).
2. Vyberte požadovaný soubor pro zobrazení informací o souboru.
   - Zobrazí se informace o vybraných souborech.

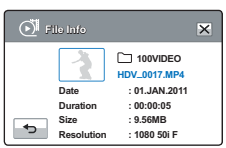

3. Pro odchod z nabídky se dotkněte záložky návratu ( ).

Úprava souborů

DELETE (SMAZAT)

Záznamy můžete mazat jeden po druhém nebo najednou.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Stiskněte záložku přehrávání( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ➥strana 45

1. Stiskněte záložku přehrávání HD (HD), SD (SD) nebo Foto ( ).
   - Videa nebo fotografie se zobrazí jako miniatury.
2. Stiskněte záložku Nabídka (MENU) → „**Delete**“ (Smazat) → stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
   - Stiskem položky „**Select Files**“ (Vybrat soubory) zobrazíte náhledy snímků. Přejděte na krok 3.
   - Stiskem položky „**All Files**“ (Všechny soubory) zobrazíte zprávu, která odpovídá této možnosti. Přejděte na krok 4.

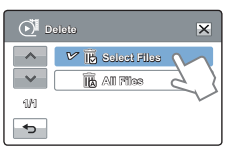

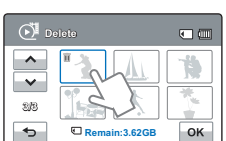

3. Dotkněte se souborů, které chcete odstranit. Poté, co vyberete všechny soubory, které chcete odstranit, stiskněte záložku (OK). Přejděte na krok 4.
   - Další údaje najdete v níže uvedeném seznamu položek podřízené nabídky.
4. Stiskněte „**Yes**“ (Ano).
   - Pokud vyberete položku „**All Files**“ (Všechny soubory), videokamera odstraní všechny soubory na ukládacím médiu, kromě těch, které jsou chráněné.
   - Pokud vyberete položku „**Select Files**“ (Vybrat soubory), videokamera odstraní vybrané soubory.

Položky podřízené nabídky

- **Select Files** (Vybrat soubory): Odstraní jednotlivé snímky.
  ① Stiskněte snímky, které chcete odstranit. U vybraných snímků se zobrazí indikátor ( ) Stisknutí miniatury snímku přepíná mezi výběrem snímku ( ) Stisknutí miniatury snímku přepíná mezi výběrem snímku.
  ② Stiskněte záložku Nabídka (OK). Vybrané snímky jsou odstraněny.
- **All Files** (Všechny soubory): Odstraní všechny snímky.

- Odstraněné snímky nelze obnovit.
- Nevyjímejte paměťovou kartu ani nevypínejte napájení během odstraňování videí zaznamenaných na paměťové kartě. Pokud to uděláte, může dojít k poškození ukládacího média nebo dat.

- Tuto funkci můžete také používat v režimu zobrazení úplného, jednotlivého snímku.
- Chcete-li chránit důležité snímky před náhodným vymazáním, aktivujte předem funkci ochrany snímku. ➥strana 71
- Chráněné soubory nelze odstranit. Zrušte nejprve funkci ochrany. ➥strana 71
- Pokud je aktivována ochrana proti zápisu na paměťovou kartu, nelze snímky odstranit.
- Funkce odstraňování nefunguje, pokud je kapacita baterie nedostatečná. Pro pokračování v napájení během odstraňování se doporučuje použít napájecí zdroj.

PROTECT (CHRÁNIT)

Důležité záznamy můžete chránit před náhodným vymazáním. Chráněná videa a fotografie se neodstraní, dokud nejsou naformátovány nebo není zrušena jejich ochrana.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Stiskněte záložku přehrávání ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání. ➥strana 45

1. Stiskněte záložku přehrávání HD (HD), SD (SD) nebo Foto ( ).
   - Videa nebo fotografie se zobrazí jako miniatury.
2. Stiskněte záložku Nabídka (MENU) ➞ „**Protect**“ (Chránit) ➞ stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
   - Stiskem položky „**Select Files**“ (Vybrat soubory) zobrazíte náhledy snímků. Přejděte na krok 3.
   - Stiskem položky „**All Files**“ (Všechny soubory) zobrazíte zprávu, která odpovídá této možnosti. Přejděte na krok 4.

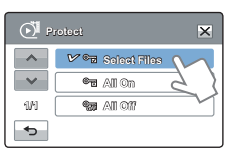

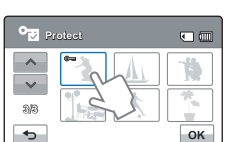

3. Dotkněte se souborů, které chcete chránit. Poté, co vyberete všechny soubory, které chcete chránit, stiskněte záložku (OK). Přejděte na krok 4.
   - Další údaje najdete v níže uvedeném seznamu položek podřízené nabídky.
4. Stiskněte „**Yes**“ (Ano).
   - Pokud vyberete položku „**All On**“ (Vše zapnout), u všech souborů se zobrazí značka ( ).
   - Pokud vyberete položku „**All Off**“ (Vše vypnout), značka ( ) zmizí od všech chráněných souborů.
   - Pokud vyberete položku „**Select Files**“ (Vybrat soubory), značka se objeví u souborů, které jste vybrali pro ochranu a zmizí od souborů, z nichž jste ochranu odebrali.

Položky podřízené nabídky

- **Select Files** (Vybrat soubory): Chrání jednotlivé snímky.
  ① Stiskněte snímky, které chcete chránit před vymazáním. U vybraných snímků se zobrazí indikátor ( ). Stisknutí miniatury snímku přepíná mezi výběrem snímku ( ) a zrušením výběru snímku.
  ② Stiskněte záložku (OK).
- **All On** (Vše zapnout): Chrání všechny snímky.
- **All Off** (Vše vypnout): Odstraní ochranu všech snímků najednou.

- Tuto funkci můžete také používat v režimu zobrazení úplného, jednotlivého snímku.
- Pokud je aktivována ochrana proti zápisu na paměťovou kartu, nelze tuto funkci nastavit. ➥strana 35

COPY (KOPÍROVAT) (pouze HMX-H303/ H304/H305)

Videa a fotografie uložené ve vestavěné paměti lze zkopírovat na externí paměťovou kartu s technologií flash. Při kopírování na paměťovou kartu nejsou odstraněny originály ve vestavěné paměti.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Stiskněte záložku přehrávání ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání.➥strana 45

1. Stiskněte záložku přehrávání HD (HD), SD (SD) nebo Foto ( ).
   - Videa nebo fotografie se zobrazí jako miniatury.
2. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ **„Copy“.**
3. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
4. Zobrazí se příslušná zpráva podle vybrané volby. Stiskněte **„Yes“** (Ano).
   - Vybrané snímky jsou zkopírívány.

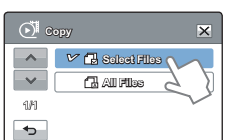

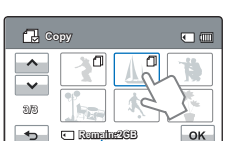

Zbývající volné místo na cílové paměťové kartě

Položky podřízené nabídky

- **Select Files (Vybrat soubory)**: Kopíruje jednotlivé snímky.Stiskněte snímky, které chcete kopírovat. U vybraných filmových snímků se zobrazí indikátor ( ). Pokud se dotknete náhledu snímku, budete se přepínat mezi náhledem snímku, který je vybrán pro kopírování (na snímku se objeví indikátor ( )) nebo který není vybrán (indikátor ( ) ze snímku zmizí). Stiskněte záložku (OK). Vybrané snímky jsou zkopírovány.
- **All Files** (Všechny soubory): Kopíruje všechny snímky Chcete-li kopírovat všechny snímky, jednoduše stiskněte **„All Files”** (Všechny soubory).

- Tuto funkci můžete také používat v režimu zobrazení úplného, jednotlivého snímku.
- Pokud je aktivována ochrana proti zápisu na paměťovou kartu, nelze kopírovat snímky. ➥strana 35
- Soubor nelze kopírovat, pokud je na paměťové kartě nedostatek místa. Před tím, než budete pokračovat, odstraňte nepotřebné soubory. ➥strana 101
- Funkce kopírování nefunguje, pokud je nabití baterie nedostatečné. Pro pro zajištění nepřerušeného napájení během kopírování se doporučuje použít napájecí zdroj.

DIVIDE (ROZDĚLIT)

Video můžete rozdělit na dvě části a nepotřebnou část snadno odstranit. Tato funkce upravuje původní video. Zálohujte důležité záznamy samostatně.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (HD / SD). ➥strana 45

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➜ „**Edit**“ (Upravit) ➜ „**Divide**“ (Rozdělit).

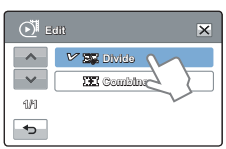

2. Stiskněte požadované video, které chcete upravit.
   - Zobrazí se zvolené video v pozastaveném stavu.
3. Vyhledejte bod rozdělení stisknutím záložek ovládání přehrávání.
   - Záložky ovládání přehrávání: / / / / / /

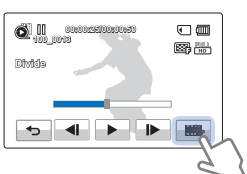

4. Stiskněte záložku pozastavení ( ) v bodě rozdělení, potom stiskněte záložku střihu ( ).
   - Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
5. Stiskněte „**Yes**“ (Ano).
   - Vybrané video se rozdělí na dva videoklipy.
   - Druhý klip rozděleného videa je zobrazeno jako poslední miniatura.
   - Po rozdělení můžete částečně odstranit nepotřebnou část nebo ji spojit s ostatními videi.

Nevyjímejte paměťovou kartu ani nevypínejte napájení během úpravy videa zaznamenaného na paměťové kartě. Pokud to uděláte, může dojít k poškození ukládacího média nebo dat.

- Tuto funkci můžete také používat v režimu zobrazení úplného a jednotlivého snímku.
- Soubory, které jsou chráněné a označené indikátorem ( ), nelze rozdělit. Nejprve zrušte funkci ochrany. ➥strana 71
- Rozdělené video se může posunout před nebo za bod rozdělení o přibližně 2 sekundy.
- Funkce Divide (Rozdělit) není k dispozici za následujících okolností:
  - Pokud je délka videa menší než 6 sekund.
  - Pokud se pokoušíte rozdělit video na části, aniž byste ponechali počáteční a koncovou část v délce 3 sekundy.
  - Pokud je soubor videa zaznamenaný v režimu Time Lapse REC (Časosběrný zázn.)
  - Pokud je zbývající kapacita paměti nižší než 15MB.
  - Pokud počet souborů dosáhne 9999.
- Fotografie nelze rozdělovat.

COMBINEVIDEÍ

Můžete spojit dva různé videoklipy. Protože tato funkce upravuje původní soubor, zajistěte samostatné zálohování důležitých záznamů.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání videa (HD / SD). ➥strana 45

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ „**Edit**“ (Upravit) ➔ „**Combine**“ (Spojit).

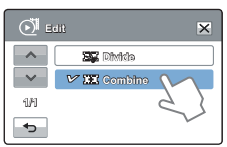

2. Stiskněte miniatury videí, které se mají spojit.
   - Na vybraných videích se zobrazí indikátor ( ) a číslo vybraného pořadí. Stisknutí miniatury videa přepíná mezi výběrem snímku ( ) a zrušením výběru snímku.
   - Indikátor ( ) se nezobrazí, pokud existuje různé rozlišení mezi vybranými soubory videa.

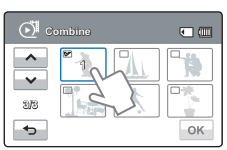

3. Stiskněte záložku (OK).
   - Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
4. Stiskněte „**Yes**“ (Ano).
   - Vybraná videa jsou spojena ve vybraném pořadí a uloženo jako jedno video.

Nevyjímejte paměťovou kartu ani nevypínejte napájení během úpravy videa zaznamenaného na paměťové kartě. Pokud to uděláte, může dojít k poškození ukládacího média nebo dat.

- Nemůžete odstraňovat soubory, na kterých je zapsán indikátor ochrany ( ). Pokud chcete soubor odstranit, zrušte funkci ochrany ➥strana 71
- Původní videa nebudou zachována.
- Funkce spojení není k dispozici za následujících okolností:
  - Videa v různých formátech kvality (videa zaznamenaná v „**Resolution:[HD]1080/50i**“ (Rozlišení: [HD]1080/50i) a „**Resolution:[HD]720/50p**“ (Rozlišení: [HD]720/50p)) nelze spojovat.
  - Velikost souboru spojeného videa nemůže překročit celkem 1.8 GB.
  - Video soubor zaznamenaný v režimu Time Lapse REC (Časosběrný zázn.) nelze upravovat.
  - Pokud je zbývající kapacita paměti nižší než 15MB.
  - Video, jehož formát souboru není podporovaný videokamerou.
  - Při přehrávání souboru s videem.

Nastavení systému

POLOŽKY NABÍDKY NASTAVENÍ

- Informace o nastavení nabídek najdete na straně 50.
- Podrobnosti o operaci najdete na příslušné stránce.

Záznamu	Výchozí hodnota	Strana
Storage Type (Úložiště) *	Internal Memory (Paměť)	76
Storage Info (Informace o paměti) *	-	76
Card Info (Info pam. karta) **	-	76
File No. (Číslo souboru)	Series (Série)	77
Time Zone (Časové pásmo)	Home (Doma)	77
Date/Time Set (Nast. data/času)	01/JAN/2011 00:00 (Summer Time : Off (Letní čas : Vypnout))	78
Date Type (Formát data)	01/JAN/2011	78
Time Type (Formát hodin)	24 Hr	78
Date/Time Display (Zobr. data/času)	Off (Vypnout)	79
Auto LCD Off (Automat. Vypnutí LCD)	On (Zapnout)	79
Beep Sound (Pípnutí)	On (Zapnout)	80
Shutter Sound (Zvuk závěrky)	On (Zapnout)	81
Auto Power Off (Autom. vypnutí)	5 Min (5 min.)	81
Quick On STBY	Off (Vypnout)	82
PC Software (PC software)	On (Zapnout)	82
USB Connect (Připojení USB)	Mass Storage	83
HDMI TV Out (HDMI TV výst.)	Auto	84
TV Connect Guide (Průvodce připojením TV)	-	84
TV Display (Menu na TV)	On (Zapnout)	85
Format (Formátování)	-	85
Default Set (Výchozí nast)	-	86
Language	-	86
Demo (Ukázka)	On (Zapnout)	87
Anynet+(HDMI-CEC)	On (Zapnout)	87

- Volby nabídky a výchozí hodnoty mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
- Formát času se může měnit v závislosti na vybraném jazyku.
- Položky označené * jsou k dispozici pouze u modelů HMX-H303/H303/H304/H305.
- Položky označené ** jsou k dispozici pouze u modelů HMX-H300/H320.

Storage Type (Typ paměti) (pouze HMX-H303/H304/H305)

Filmové snímky a fotografie můžete ukládat do vestavěné paměti nebo na paměťovou kartu, takže byste měli před začátkem záznamu nebo přehrávání zvolit požadované ukládací médium. ➥strana 33

Storage Info (Informace o paměti) (pouze HMX-H303/H304/H305)

Tato funkce vám zobrazí informace o paměti vybraného ukládacího média (paměťové karty), jako je například využité místo a dostupné místo paměti, atd.

Před prohlížením informací o paměti vložte do videokamery paměťovou kartu.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Storage Info**“ (Informace o paměti).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
   - Zobrazí se využitá kapacita paměti, dostupná kapacita paměti a dostupná doba pro nahrávání v závislosti na vybraném rozlišení videa.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).

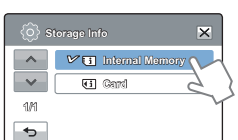

Položky podřízené nabídky

- **Internal Memory** (Paměť): Zobrazuje informace o kapacitě vestavěné paměti.
- **Card** (Karta): Zobrazuje informace o kapacitě paměťové karty.

Card Info (Info pam. karta) (HMX-H300/H320 only)

Tato funkce vám zobrazí informace o paměti vybraného ukládacího média (paměťové karty), jako je například využité místo a dostupné místo paměti, atd.

Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Card Info**“ (Info pam. karta).
   - Zobrazí se využitá kapacita paměti, dostupná kapacita paměti a dostupná doba pro nahrávání v závislosti na vybraném rozlišení videa.
2. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte záložku pro návrat (↩).

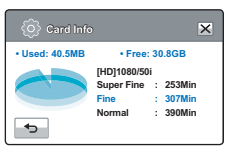

File No. (Číslo souboru)

Názvy (čísla) souborů jsou přiřazeny zaznamenaným snímkům podle vybrané volby číslování.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**File No.**“ (Číslo souboru)
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (⮌).

Položky podřízené nabídky

- **Series** (Série): Přiřadí čísla souborů postupně, i když vyměníte nebo naformátujete paměťovou kartu nebo odstraníte všechny soubory. Každý soubor má identické číslo souboru, které umožňuje pohodlnou správu snímků na počítači.
- **Reset**: Nastaví číslo souboru na 0001 po zformátování nebo odstranění všech souborů nebo vložení nové paměťové karty.

Když nastavíte „**File No.**“ (Číslo souboru) na „**Series**“ (Série), každému souboru je přiřazeno jiné číslo, aby se zabránilo duplikování názvů souborů. Je to vhodné pro správu souborů v počítači.

Time Zone (Časové pásmo)

Videokamera umožňuje při cestování snadné nastavení hodin na místní čas.

Nastavení místního času pro kontrolu časového rozdílu.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Time Zone**“ (Časové pásmo) ➞ „**Visit**“ (Návš.).
2. Vyberte navštívenou oblast stiskem záložek zvýšení (‹) nebo snížení (›).
3. Po dokončení nastavení časového pásma stiskněte záložku (OK).
   - Hodnota nastavení časového pásma se nepoužije, pokud dokončíte nastavení pomocí záložky (⮌) bez stisknutí záložky (OK).

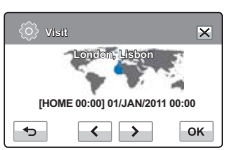

Položky podřízené nabídky

- **Home** (Doma): Hodiny se použijí podle vašeho nastavení v nabídce Nastavení data/času. Toto nastavení vyberte při prvním použití videokamery nebo při vracení hodin na datum a čas vašeho domova.
- **Visit** (Návš.) (✈): Při návštěvě jiného časového pásma lze takto použít místní čas, aniž by bylo nutné změnit nastavení času pro domov. Hodiny se nastaví podle časového rozdílu mezi těmito dvěma lokalitami.

Date/Time Set (Nast. data/času)

Nastavením data a času můžete zobrazit datum a čas záznamu během přehrávání. ➥strana 31

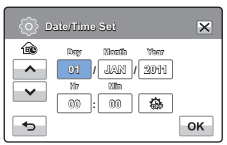

Date Type (Typ data)

Můžete nastavit typ zobrazení pro nastavené datum podle vybrané volby.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Date Type**“ (Typ data).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

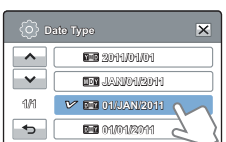

Položky podřízené nabídky

- **2011/01/01**: Datum je zobrazeno v pořadí rok/měsíc (dvě číslice)/datum.
- **JAN/01/2011**: Datum je zobrazeno v pořadí měsíc/den/rok.
- **01/JAN/2011**: Datum je zobrazeno v pořadí den/měsíc/den/rok.
- **01/01/2011**: Datum je zobrazeno v pořadí den/měsíc (dvě číslice)/rok.

Tato funkce závisí nastavení „**Date/Time Display**“ (Zobr. data/času). ➥strana 79

Time Type (Typ času)

Můžete nastavit typ zobrazení pro nastavený čas podle vybrané volby.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Time Type**“ (Typ času).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

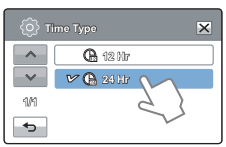

Položky podřízené nabídky

- **12Hr** (12 h): Zobrazí informace o času ve 12hodinovém formátu.
- **24Hr** (24 h): Zobrazí informace o času ve 24hodinovém formátu.

Tato funkce závisí nastavení „**Date/Time Display**“ (Zobr. data/času). ➥strana 79

Date/Time Display (Zobr. data/času)

Můžete nastavit datum a čas, který se zobrazí na LCD monitoru podle vybrané volby.

Můžete nastavit zobrazování data a času na LCD monitoru.
➥strana 31

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➜ Nastavení (⚙) ➜ „**Date/Time Display**“ (Zobr. data/času).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).
   - Na LCD monitoru se zobrazí datum/čas podle vybrané volby.

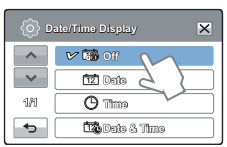

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Nezobrazují se informace o aktuálním datumu a čase.
- **Date** (Datum): Zobrazení aktuálního data.
- **Time** (Čas): Zobrazení aktuálního času.
- **Date & Time** (Datum a čas): Zobrazení aktuálního data a času.

- Za následujících okolností bude jako datum a čas zobrazen údaj „**01/JAN/2011 00:00**“;
  - Pokud byl záznam videa nebo fotografií proveden před nastavením data/času ve videokameře.
- Tato funkce závisí nastavení „**Date Type**“ (Formát data) a „**Time Type**“ (Formát hodin) ➥strana 78.

Auto LCD Off (Automat. Vypnutí LCD)

Přizpůsobí se jas LCD monitoru pro úsporu energie. Můžete automaticky snížit jas LCD displeje, pokud není videokamera používána déle než 2 minuty.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ Nastavení (⚙) ➔ „**Auto LCD Off**“ (Automat. Vypnutí LCD).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (⮌).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Když je videokamera v nečinnosti po více než 2 minuty v režimu Video nebo Foto poh. nebo více než 5 minut při záznamu videa, spustí se režim úspory energie potlačením LCD monitoru.

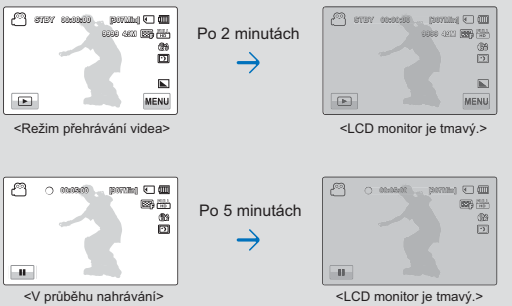

- Pokud je tato funkce „**Auto LCD Off**“ (Automat. Vypnutí LCD) aktivována, můžete stisknutím libovolného tlačítka na videokameře uvést jas LCD monitoru do normálního stavu.
- Funkce automatického vypnutí LCD nebude aktivní v následujících případech:
  - Pokud je připojen napájecí adaptér.
  - Při zapnuté funkci Demo (Ukázka).

Beep Sound (Pípnutí)

Toto nastavení umožňuje, aby byly operace jako například stisknutí záložek a tlačítek na obrazovce signalizovány pípnutím.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Beep Sound**“ (Pípnutí).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Pro ukončení stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌) dokud nabídka nezmizí.

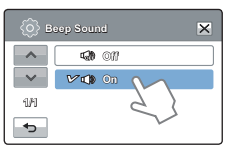

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Při používání tlačítek nebo záložek jako je například tlačítko Napájení (⏻) nebo tlačítko **Spuštění/zastavení záznamu** uslyšíte pípnutí.

Zvuková signalizace se vypne v následujících případech:
- V průběhu nahrávání a přehrávání
- Když je videokamera připojena kabelem. (Audio/video kabelu, kabel HDMI atd.)

Shutter Sound (Zvuk závěrky)

Můžete zapnout nebo vypnout zvukovou signalizaci závěrky stisknutím tlačítka **PHOTO**.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Shutter Sound**“ (Zvuk závěrky).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

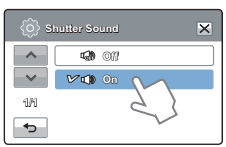

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Při používání tlačítka **PHOTO** uslyšíte zvuk závěrky.

Zvuk závěrky není slyšet za následujících okolností:
- Při stisku tlačítka **PHOTO** během záznamu filmu.
- Když je videokamera připojena kabelem. (Audio/video kabelu, kabel HDMI atd.)

Auto Power Off (Autom. vypnutí)

Videokameru můžete nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud není provedena po dobu 5 minut jakákoliv operace. Tato funkce zabraňuje zbytečné spotřebě energie.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Auto Power Off**“ (Autom. vypnutí).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

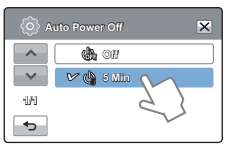

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **5 Min** (5 min.): Videokamera se vypne, pokud se nepoužívá po dobu 5 minut.

- Automatické vypnutí se neuplatní za následujících okolností.
  - Když je videokamera připojena kabelem. (kabel USB, Napájecí adaptér atd.)
  - Při zapnuté funkci Demo (Ukázka).
  - Během záznamu, přehrávání (s výjimkou pozastavení) a prezentace fotografií.
- Chcete-li používat videokameru znovu, stiskněte tlačítko **Napájení** (⏻).

Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu)

V případě, že se chystáte provádět často záznam během delšího období, použijte funkci Quick On STBY, která sníží spotřebu energie a šetří baterii. Když je funkce Quick On STBY zapnutá, zavření LCD displeje spustí funkci Quick On STBY.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Quick On STBY**“ (Rychlé zap. pohotovostního režimu).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

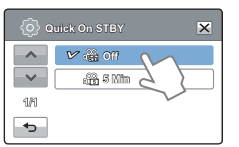

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Zavřením LCD displeje videokameru vypnete.
- **5 Min** (5 min.): Zavřením LCD displeje spustíte po krátké chvíli režim Quick On STBY. provede se spuštění režimu Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) a potom se videokamera vypne po uplynutí 5 minut.

- Vypnutí videokamery po použití se vždy doporučuje pro snížení spotřeby energie, ale můžete efektivně použít funkci Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) pro podmínky častého snímání během zadaného časového plánu.
- Indikátor režimu zůstává v režimu rychlého zapnutí pohotovostního režimu blikat.
- Režim Quick On STBY (Rychlé zap. pohotovostního režimu) není k dispozici pro následující podmínky:
  - Po otevření LCD monitoru.
  - Když je k videokameře připojený video kabel (HDMI, audio/video kabelu) nebo kabel USB.
  - Při ovládání tlačítek na videokameře.

PC Software

Pokud nastavíte funkci PC Software na Zapnout, můžete jednoduše používat PC software připojením kabelu USB mezi videokameru a počítač. Můžete stahovat uložená videa a fotografie z videokamery na pevný disk vašeho počítače. Úprava souborů videa/fotografií je také k dispozici pomocí PC softwaru.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ Nastavení (⚙) ➔ „**PC Software**“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

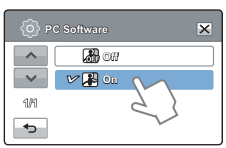

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Vestavěný software pro úpravu se spustí, když je videokamera připojena k počítači.

- Funkce PC Software není k dispozici za následujících okolností:
  - Pokud je funkce „**USB Connect**“ (Připojení USB) nastavena na „**PictBridge**“
- Chcete-li aktivovat funkci PC Software, nastavte „**USB Connect**“ (Připojení USB) na „**Mass Storage**“ ve volbě nabídky Nastavení systému. ➥strana 84
- Funkce PC Software je kompatibilní pouze pro operační systém Windows.

USB Connect (Připojení USB)

Aktivováním připojení USB můžete přenášet data do počítače nebo přímo tisknout fotografie.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**USB Connect**“ (Připojení USB).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

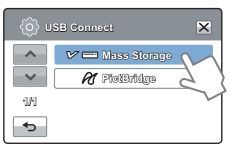

Položky podřízené nabídky

- **Mass Storage**: Pro přenos videí a fotografií se připojte k počítači. ➞strana 99
- **PictBridge**: Chcete-li tisknout fotografie přímo (při použití funkce PictBridge), připojte se k tiskárně PictBridge. ➞strana 92

Před připojením USB kabelu zkontrolujte, jestli je aktuální režim USB vhodný pro funkci, která se má použít.

HDMI TV Out (HDMI TV výst.)

Můžete nastavit HDMI video výstup tak, aby odpovídal připojenému televizoru.

Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) připojte videokameru k televizoru. ➞strana 88

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**HDMI TV Out**“ (HDMI TV výst.).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

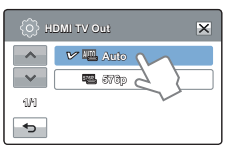

Položky podřízené nabídky

- **Auto** : Videosignály jsou na výstupu ve stejném formátu jako zaznamenávaný soubor. Toto nastavení použijte pouze při připojení k HDTV.
- **576p** : Zaznamenaný soubor je na výstupu ve formátu 720x576p. Toto nastavení použijte pouze při připojení k běžnému televizoru s podporou progresivního vykreslování ve standardním rozlišení pomocí konektorů HDMI.

TV Connect Guide (Průvodce připojením TV)

Před připojením videokamery k televizoru můžete zobrazit Průvodce připojením TV.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
   - Průvodce připojením TV se objeví v závislosti na vybraných položkách podřízené nabídky.
   - Průvodce připojením TV použijte při připojování videokamery k jiným vnějším zařízením.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

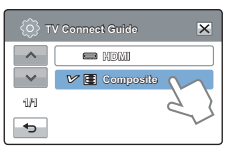

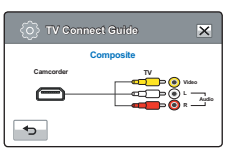

<Použití Audio/Video kabelu>

Položky podřízené nabídky

- **HDMI**: Při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu HDMI vyberte HDMI.
- **Composite** (Kompozitní): Při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu Audio/Video (kompozitního) vyberte Kompozitní.

TV Display (Menu na TV)

Můžete povolit nebo zakázat nabídku na obrazovce (OSD), která se objeví na obrazovce televizoru po připojení videokamery k televizoru.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**TV Display**“ (Menu na TV).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (⊠) nebo návratu (⮌).

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Nabídky OSD (On Screed Display - obrazovková nabídka) se zobrazí pouze na LCD panelu.
- **On** (Zapnout): Obrazovkové nabídky se na LCD panelu i na obrazovce televizoru.

Zobrazení náhledů a ukázkoví obrazovky se zobrazují na televizoru, i když nastavíte funkci „**TV Display**“ (Menu na TV) na „**Off**“ (Vypnout).

Format (Formátování)

Tuto funkci použijte, pokud chcete úplně odstranit všechny soubory nebo opravit problémy na ukládacím médiu.

Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ Nastavení (⚙) ➔ „**Format**“ (Formátování).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky. (pouze HMX-H303/H304/H305)
   - Objeví se zpráva s dotazem na formátování paměťové karty.

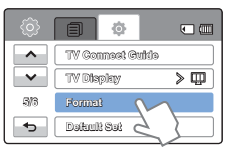

Položky podřízené nabídky (pouze HMX-H303/H304/H305)

- **Internal Memory** (Paměť): Zaznamenává nebo přehrává snímky do/z vestavěné paměti.
- **Card** (Karta): Zaznamenává nebo přehrává snímky do/z paměťové karty.

3. Stiskněte „**Yes**“ (Ano). ➔ „**Yes**“ (Ano)
   - Provede se formátování se zobrazením zprávy.

- Během formátování záznamové médium nevyjímejte ani neprovádějte žádnou jinou operaci (jako například vypnutí napájení). Také se ujistěte, že používáte dodaný napájecí adaptér, protože záznamové médium se může poškodit, pokud se baterie během formátování vybije.
- Pokud se záznamové médium poškodí, naformátujte je znovu.

- Neformátujte ukládací média na počítači ani jiném zařízení. Ujistěte se, že formátujete ukládací médium na této videokameře.
- Paměťová karta se zamknutou ochrannou západkou nebude naformátována. ➥strana 35
- Pokud není vloženo žádné ukládací médium, není ho možné zvolit. V tom případě bude v nabídce potlačeno.
- Můžete zcela odstraní všechny soubory a volby na ukládacím médiu, včetně chráněných souborů. To zajistí stabilní přístupové rychlosti a bezproblémový provoz záznamového média. Uvědomte si, že budou vymazány všechny soubory a data včetně chráněných souborů.
- Formátování paměťové karty se spustí stisknutím “Format” (Formátování). (pouze HMX-H300/H320)

Default Set (Výchozí nast)

Můžete obnovit všechna nastavení nabídek na výchozí stavy.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➔ Nastavení (⚙) ➔ „**Default Set**“ (Výchozí nast)
   - Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.

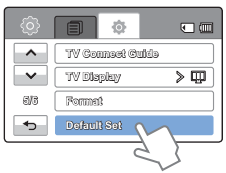

2. Stiskněte „**Yes**“ (Ano), pokud chcete vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty.
   - Po vrácení všech nastavení na výchozí hodnoty se objeví obrazovka časových pásem.
3. Nastavte datum a čas znovu. ➥strana 31

- Během používání této funkce nevypínejte napájení.
- Inicializace nastavení HD videokamery na tovární hodnoty nemá vliv na zaznamenané snímky.

Language

Můžete zvolit jazyk, který se použije pro zobrazení nabídek a pro zprávy. ➥strana 32

Demo (Ukázka)

Ukázka automaticky předvede hlavní funkce vaší videokamery, abyste je mohli snadněji používat.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Demo**“ (Ukázka).
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).

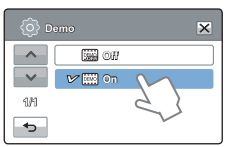

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Aktivuje funkci Demo.

Použití funkce Demo (Ukázka)

Funkci ukázky lze spustit stisknutím záložky Nabídka (MENU) na 5 sekund.
Funkce Demo (Ukázka) se zruší v následujících případech:
- Po dotyku LCD monitoru.
- Při stisku jakéhokoli tlačítka (**spuštění/zastavení záznamu**, Anti-Shake(OIS) (Protiotřesová ochrana(OIS)), **Zobrazení** (▭), **SMART AUTO**, **MODE**, **PHOTO,** apod.). Videokamera však vstoupí do režimu Demo (Ukázka) automaticky po 5 minutách v pohotovostním režimu nebo pokud se nepoužívá po dobu 5 minut. Pokud nechcete, aby se funkce Demo (Ukázka) spouštěla, nastavte „**Demo**“ (Ukázka) na „**Off**“ (Vypnout).

Funkce Demo (Ukázka) nepracuje v následujících situacích:
- Pokud je „**Auto Power Off**“ (Autom. vypnutí) nastaveno na „**5 Min**“ (5 min.) využití baterie jako hlavního zdroje napájení, bude mít funkce Auto Power Off (Autom. vypnutí) přednost před ukázkou.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Tato videokamera podporuje systém Annynet+. Anynet+ je síťový systém AV, který vám umožňuje ovládat všechna připojená zařízení AV pomocí dálkového ovladače televizorů Samsung s podporou Anynet+.

1. Stiskněte záložku nabídky (MENU) ➞ Nastavení (⚙) ➞ „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“.
2. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
3. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).

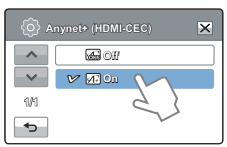

Položky podřízené nabídky

- **Off** (Vypnout): Deaktivuje funkci.
- **On** (Zapnout): Funkce Anynet+ je aktivována. Když je videokamera připojena k televizoru, který podporuje systém Anynet+, můžete ovládat některé funkce videokamery pomocí dálového ovládání televizoru.

- Po zapnutí videokamery, která je připojena k televizoru podporujícímu systém Anynet+ pomocí kabelu HDMI, se televizor (s podporou systému Anynet+) automaticky zapne. Pokud nechcete používat funkci Anynet+, nastavte volbu „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“ na „**Off**“ (Vypnout).
- Podrobné informace o funkci Anynet+ (HDMI-CEC) naleznete v uživatelské příručce připojeného televizoru Samsung podporujícího systém Anynet+.

Připojení k televizoru

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Vychutnejte si videa v kvalitě vysokého rozlišení (High Definition-HD) na televizoru HDTV. Tato videokamera podporuje výstup HDMI, který umožňuje přenos videa ve vysokém rozlišení.

- Zkontrolujte, zda má televizor vstupní konektor HDMI.
- Při připojování videokamery k televizoru používejte napájecí adaptér.
- Nastavte „**HDMI TV Out**“ (HDMI TV výst) podle typu televizoru připojeného ke kameře. ➥strana 84

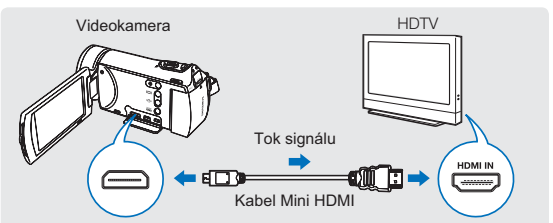

Použití kabelu mini HDMI

1. Zapněte videokameru.
   - Pokud nejprve nezapnete videokameru, nemusí být připojený televizor rozpoznán.
2. Připojte videokameru k televizoru pomocí kabelu Mini HDMI.
3. Nastavte vstup televizoru tak, aby byla rozpoznána připojená videokamera.
   - Pokyny pro výběr vstupu televizoru najdete v uživatelské příručce k televizoru.
4. Vyberte režim přehrávání na videokameře a spusťte přehrávání videí. ➥strana 46,48

Pochopení kabelu HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je kompaktní rozhraní zvuku a videa přenášející nekomprimovaný digitální signál.

Co je funkce Anynet+?

Pro zařízení, která podporují funkci Anynet+, můžete použít stejný dálkový ovladač. Funkci Anynet+ můžete použít, pokud je videokamera připojená pomocí kabelu HDMI k televizoru podporujícímu Anynet+. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru s podporou funkce Anynet+.

- Když je funkce „**HDMI TV Out**“ (HDMI TV výst) nastavena na „**Auto**“ (Automaticky), lze přehrávat videosoubory v rozlišení SD ve formátu HD.
- Tato videokamera je vybavena funkcí nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). Pokud se pokoušíte připojit videokameru k televizoru (bez použití uživatelské příručky), použijte funkci nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). ➥strana 85
- S touto videokamerou lze použít pouze kabel HDMI Typ C – Typ A.
- Konektor HDMI na kameře slouží pouze jako výstup.
- Pokud je ke kameře připojen televizor s podporou funkce Anynet+, zapnutí videokamery může vést k zapnutí televizoru. (Funkce Anynet+) Pokud nechcete používat tuto funkci, nastavte volbu „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“ na „**Off**“ (Vypnout). ➥strana 87
- Pro připojení ke konektoru HDMI na kameře používejte pouze kabel HDMI 1.3. Pokud je videokamera připojena pomocí jiného kabelu HDMI, nemusí zobrazení na obrazovce fungovat.

PŘIPOJENÍ K BĚŽNÉMU TELEVIZORU

Obrazy zaznamenané videokamerou si můžete vychutnat na běžném televizoru, který podporuje standardní rozlišení. Tato videokamera podporuje kompozitní výstup, který umožňuje přenos videa ve standardním rozlišení.

Při připojování videokamery k televizoru používejte napájecí adaptér.

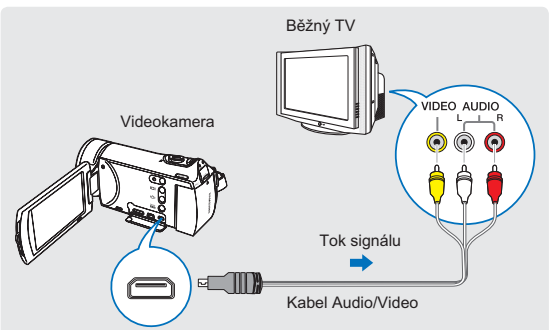

Připojení Audio/Video kabelu pro kompozitní výstup

1. Videokameru a televizor propojte Audio/Video kabelem.
   - Zapněte videokameru, pak připojte Audio/Video kabel. Jinak videokamera nemusí připojený televizor rozpoznat.
2. Nastavte vstup televizoru tak, aby byla rozpoznána připojená videokamera.
   - Pokyny pro výběr vstupu televizoru najdete v uživatelské příručce k televizoru.
3. Vyberte režim přehrávání na videokameře a spusťte přehrávání videí. ➥strana 46,48

- Zkontrolujte stav propojení mezi videokamerou a televizorem, obrazovka televizoru nemusí video zobrazit správně, pokud je připojena nesprávným způsobem.
- Při připojení k televizoru pomocí Audio/Video kabelu připojte konektory kabelu do zdířek odpovídajících barev.
- Vstup videa může mít zelenou barvu, podle konkrétního televizoru. V tom případě připojte žlutý konektor Audio/Video kabelu k zelenému konektoru televizoru.
- Když je videokamera připojena k televizoru současně pomocí různých kabelů, výstupní signál sleduje toto pořadí priority:
  - HDMI → Audio/Video (kompozitní) výstup
- Tato videokamera je vybavena funkcí nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). Pokud se pokoušíte připojit videokameru k televizoru (bez použití uživatelské příručky), použijte funkci nabídky „**TV Connect Guide**“ (Průvodce připojením TV). ➥strana 85
- Pokud má televizor jen jeden vstup zvuku (mono), připojte žlutý konektor Audio/Video kabelu ke konektoru video, bílý konektor kabelu ke konektoru audio na televizoru, a červený ponechte nezapojen.
- Obrazy zaznamenané s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlišení) (tj. 1080/50i nebo 720/50p) se přehrávají s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení).

PROHLÍŽENÍ NA OBRAZOVCE TELEVIZOR U

Vzhled obrazu závisí na poměru stran televizní obrazovky

Poměr stran při záznamu	Zobrazení na širokoúhlém televizoru (16:9)	Zobrazení na televizoru (4:3)
Obrazy zaznamenané ve formátu 16:9 • Video obrazy • Foto obrazy • Fotografické snímky		

- Nastavte hlasitost na střední úroveň. Pokud je hlasitost příliš vysoká, mohou video informace obsahovat šum.
- Pokud je „**TV Display**“ (Menu na TV) nastaveno na „**Off**“ (Vypnout), neobsahuje obrazovka televizoru nabídky OSD (obrazovková nabídka).
➥strana 85

Kopírování videí

KOPÍROVÁNÍ NA VIDEOREKORDÉR NEBO DVD/HDD REKORDÉR

Videa zaznamenaná touto videokamerou lze kopírovat na VCR nebo DVD/HDD rekordéry.

- Videa se kopírují na jiné záznamové zařízení pomocí analogového přenosu. (kompozitní připojení) Použijte dodávaný Audio/Video kabel.
- Při připojování videokamery k televizoru používejte napájecí adaptér.

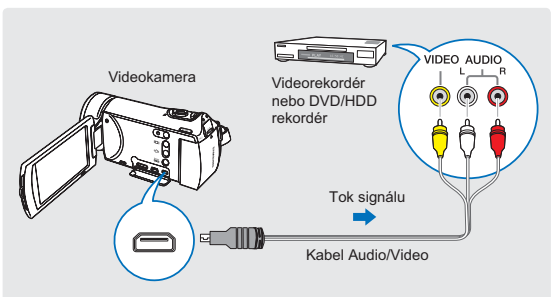

1. Připojte videokameru k záznamovému zařízení (videorekordér nebo DVD/HDD rekordér) pomocí dodávaného audio/video kabelu.
   - Připojte videokameru k vstupním konektorům záznamového zařízení.
   - Pokud má záznamové zařízení volič vstupu, nastavte správný vstup.
2. Vložte záznamové médium do záznamového zařízení.
3. Spusťte přehrávání na videokameře a zaznamenávejte je na záznamové zařízení.
   - Podrobné informace naleznete v uživatelských příručkách dodávaných s vaším záznamovým zařízením.
4. Po dokončení kopírování zastavte záznamové zařízení a potom videokameru.

- Videa zaznamenaná na této kameře lze kopírovat připojením pomocí Audio/Video kabelu. Všechna zaznamenaná videa budou kopírována s kvalitou obrazu SD (standardní rozlišení), bez ohledu na rozlišení záznamu (HD/SD).
- Kopírování na rekordér nelze provádět pomocí kabelu HDMI.
- Chcete-li kopírovat video zaznamenané s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlišení), použijte zabudovaný software videokamery a zkopírujte obrazy do počítače. ➥strana 95
- Protože se kopírování provádí pomocí analogového přenosu dat, může se kvalita obrazu zhoršit.
- Chcete-li skrýt indikátory na obrazovce připojeného zařízení (jako je například počítadlo, atd.) nastavte volbu „**TV Display: Off**“ (Menu na TV: Vypnout). ➥strana 85
- Chcete-li zaznamenávat datum/čas, zobrazte je na obrazovce. ➥strana 79

Tisk fotografií

PŘÍMÝ TISK S TISKÁRNOU PictBridge

Můžete tisknout fotografie přímo tak, že tuto videokameru připojíte k tiskárně PictBridge (prodávané samostatně) a k USB kabelu.

- Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
- Nastavení ukládacího média. (pouze HMX-H303/H304/H305) ➥strana 33
- Stisknutím záložky Přehrát ( ) na LCD monitoru vyberte režim přehrávání fotografií ( ). ➥strana 45

1. Stisknutím záložky Nabídka (MENU) vyvolejte → Nastavení ( ) → „**USB Connect**“ (Připojení USB) → „**PictBridge**“.
2. Připojte videokameru k tiskárně pomocí USB kabelu.
3. Zapněte tiskárnu.
   - Zobrazí se náhledy fotografií.
4. Stiskněte fotografie, které chcete tisknout, pak stiskněte záložku Tisk ( ).
   - Zobrazí se odpovídající zpráva.
5. Stiskněte „**Yes**“ (Ano).

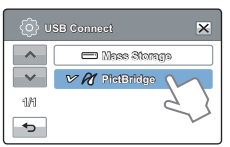

Nastavení počtu výtisků

Stisknutím záložky pro zvýšení (+)/ snížení (−) nastavte počet tištěných kopií.

- Počet kopií je nastaven.

Zrušení nastavení tisku

Stiskněte záložku Návrat ( ) na LCD monitoru.

Zastavení tisku po jeho spuštěnís

Stiskněte „**Cancel**“ (Storno) na monitoru.

- Pokud videokamera nerozpozná tiskárnu, odpojte kabel USB a vypněte tiskárnu. Nastavte „**USB Connect**“ (Připojení USB) na „**PictBridge**“ a připojte kabel USB znovu.
- Použijte dodaný kabel USB.

Nastavení datového razítka

1. V režimu tiskárny stiskněte nabídku (MENU).
   - Na obrazovce se objeví možnosti tisku.
2. Stiskněte „**Date/Time**“ (Datum/Čas).
3. Stiskněte požadovanou položku podřízené nabídky.
4. Chcete-li opustit nabídku, stiskněte záložku ukončení (✕) nebo návratu (↩).
   - Vybrané datum a čas budou vytištěny na fotografiích.

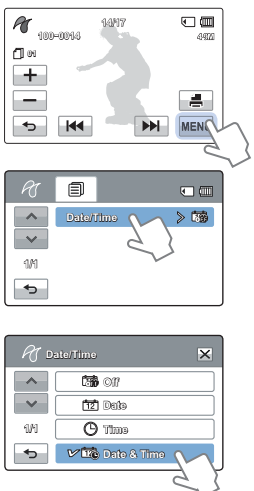

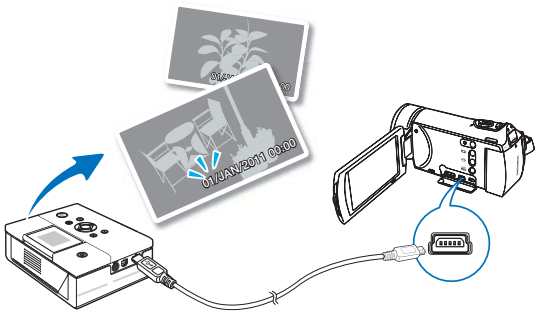

- Volbu datového razítka nemusejí podporovat všechny tiskárny. Zeptejte se výrobce vaší tiskárny. Nabídka „**Date/Time**“ (Datum/Čas) nemůže být nastavena, když tiskárna nepodporuje tuto možnost.
- PictBridge™ je registrovanou obchodní známkou sdružení CIPA (Camera & Imaging Products Association). Jedná se o standard pro přenos obrazových souborů vyvinutý společnostmi Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson a Sony.
- Během přímého tisku pomocí PictBridge používejte napájecí adaptér videokamery. Vypnutí videokamery během tisku může poškodit data na ukládacím médiu.
- Videoklipy nelze tisknout.
- Fotografie zaznamenané na jiných zařízeních nelze tisknout.
- K dispozici jsou různé možnosti nastavení tisku v závislosti na typu tiskárny. Podrobnosti vyhledejte v uživatelské příručce tiskárny.

Použití s počítačem se systémem Windows

CO MŮŽETE DĚLAT S POČÍTAČEM SE SYSTÉMEM WINDOWS

Po připojení videokamery k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB můžete využívat následující funkce.

Hlavní funkce

- Pomocí zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio na videokameře můžete využívat následující funkce.
  - Přehrávání nahraných videí nebo prohlížení fotografií.
  - Úprava zaznamenaných videí nebo fotografií.
  - Nahrávání zaznamenaných videí a fotografií na YouTube, Flickr, Facebook.
- Můžete přenášet nebo kopírovat soubory (videa a fotografie) uložené na úložném médiu do počítače. (funkce Velkokapacitní paměťové zařízení).

Požadavky na systém

Pro použití zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio musí být splněny následující požadavky:

Položky	Požadavek
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista, nebo Windows 7
CPU	Doporučuje se Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz nebo vyšší Doporučuje se AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz nebo vyšší (Notebook: doporučeno Intel Core2 Duo 2.2 GHz nebo AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6 GHz nebo vyšší)
RAM	doporučuje se 1GB a více
Video Card (Video karta)	NVIDIA GeForce 8500 nebo vyšší, ATI řady X2600 nebo vyšší
Display	1024 x 768, 16bitové barvy nebo vyšší (doporučuje se 1280 x 1024, 32bitové barvy)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c nebo vyšší
Paměťová karta	Paměťová karta SDHC třídy 6 nebo vyšší

- Výše uvedené požadavky na systém jsou doporučení. Provoz nemusí být zaručen ani na systému, který tyto požadavky splňuje. Provozuschopnost závisí na podmínkách konkrétní instalace na konkrétním zařízení.
- V počítačích, jejichž rychlost je nižší než doporučená, může docházet k výpadkům videa nebo neočekávanému chování.
- Pokud máte na počítači verzi DirectX nižší než 9.0c, nainstalujte verzi 9.0c nebo vyšší.
- Doporučuje se přenést zaznamenaná videa do počítače před tím, než budou přehrávána nebo upravována.
- Abyste toto mohli provést, nároky na výkonnost systému notebooku jsou vyšší než u stolního počítače.
- Zabudovaný software ve vaší videokameøe Intelli-studio není kompatibilní se systémem Macintosh.

POUŽITÍ PROGRAMU Intelli-Studio

Intelli-studio je integrovaný software, který umožňuje přehrávání a úpravu souborů. Umožňuje také odesílání souborů na webové servery jako YouTube nebo Flickr. Podrobnosti zobrazíte výběrem nabídky „**Nápověda**“ → „**Nápověda**“ na obrazovce Intelli-studio.

Krok 1. Připojení USB kabelu

1. Nastavte „**USB Connect**“ (Připojení USB): Mass Storage na „**PC Software: On**“ (Zapnout).
   - Výchozí nastavení nabídek jsou uvedena výše.

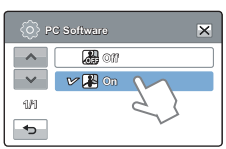

2. Propojte videokameru a počítač pomocí kabelu USB.
   - V hlavním okně programu Intelli-Studio se objeví nová obrazovka ukládání souboru. Pokud ve videokameře nejsou žádné nové soubory, nezobrazí se okno uložení nových souborů.

   - Podle typu vašeho počítače se objeví odpovídající okno výměnného disku.

Odpojení USB kabelu

Po dokončení přenosu dat je nutné odpojit kabel podle tohoto postupu:

1. Klepněte na ikonu „**Bezpečně odebrat hardware**“ na systémové liště.

2. Vyberte „**Velkokapacitní úložné zařízení USB**“ a poté klepněte na „**Stop**“.
3. Pokud se objeví okno „**Ukončit hardwarové zařízení**“, klepněte na „**OK**“.
4. Odpojte USB kabel z videokamery a počítače.

- Použijte dodaný kabel USB. (Dodává Samsung)
- USB zapojte až poté, co jste zkontrolovali, že je správný směr jeho zapojení.
- Jako zdroj napájení doporučujeme použít napájecí adaptér místo baterie.
- Po připojení USB kabelu může způsobit zapnutí nebo vypnutí videokamery poruchu počítače.
- Pokud odpojíte USB kabel od počítače nebo videokamery během přenosu, přenos dat se zastaví a data by se mohla poškodit.
- Pokud připojujete kabel USB k počítači přes rozbočovač USB nebo jej připojujete současně s jiným USB zařízením, kamera nemusí pracovat správně. V tomto případě z PC odeberte všechna USB zařízení a kameru znovu připojte.
- Podle typu vašeho počítače se program Intelli-Studio nemusí automaticky spustit. V tom případě otevřete požadovanou mechaniku CD-ROM, v níž je disk s programem Intelli-Sstudio, v okně Tento počítač, a spusťte iStudio.exe.

Krok 2. O hlavním okně aplikace Intelli-Studio

Když se aplikace Intelli-Studio spustí, v hlavním okně se zobrazí náhledy videí a fotografií.

- Pokud nainstalujete software Intelli-studio do počítače, bude se spouštět rychleji. Pro instalaci softwaru vyberte nabídku „**Nástroje**“ → „**Nainstalovat Intelli-studio do počítače**“.
- Pokud nainstalujete plnou verzi softwaru Intelli-studio, budete moci využít různé funkce. Spusťte instalaci klepnutím na nabídku „**Webová podpora**“ → „**Aktualizovat Intelli-studio**“ → „**Spustit aktualizaci**“.
- Firmware vašeho zařízení je možné aktualizovat výběrem **Web Support → Upgrade firmware for the connected device** z nástrojové lišty programů.
- Software Intelli-studio integrovaný ve videokameře je určen pro domácí použití. Není určen pro přesnou práci nebo průmyslovou produkci. Pro tyto aplikace doporučujeme použít profesionální software pro úpravy videa.

Č.	Popis
1	Položky nabídky
2	Zobrazení souborů ve vybrané složce.
3	Přepnutí do režimu úpravy fotografií.
4	Přepnutí do režimu úpravy videa.
5	Přepnutí do režimu sdílení.
6	Zvětšení nebo zmenšení náhledů v seznamu.
7	Výběr typu souboru.
8	Zobrazení videí a fotografií ve vybrané složce na počítači.
9	Zobrazení nebo skrytí videí a fotografií na připojeném zařízení.
10	Zobrazení videí a fotografií ve vybrané složce na zařízení.
11	Zobrazení souborů ve formě náhledů nebo na mapě.
12	Procházení složek v připojeném zařízení.
13	Procházení složek v počítači.
14	Přechod na předchozí nebo následující složku.
15	Tisk souborů, zobrazení souborů na mapě, uložení souborů ve Správci obsahu nebo registrace obličejů.

Krok 3. Přehrávání videí (nebo fotografií)

Záznamy můžete pohodlně přehrávat pomocí aplikace Intelli-Studio.

1. Klepnutím na požadovanou složku v softwaru Intelli-studio zobrazte své záznamy.
   - Na obrazovce se zobrazí náhledy videí (nebo fotografií) v závislosti na vybraném zdroji.
2. Vyberte videoklip nebo fotografii, které chcete přehrát.
   - Informace o souboru se zobrazí, když přesunete kurzor myši na soubor.
   - Jedním klepnutím na miniaturu videa spustíte přehrávání videa v rámečku miniatury. Tato funkce umožňuje snadné vyhledání požadovaného videa.
3. Vyberte video (nebo fotografii), které chcete přehrávat, a poklepejte pro přehrávání.
   - Spustí se přehrávání a objeví se ovládací prvky přehrávání.

Intelli-Studio podporuje následující formáty souborů:
- Formáty filmů: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formáty fotografií: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Krok 4. Úprava videí (nebo fotografií)

Videa a fotografie lze upravovat různými způsoby za použití různých funkcí. (Změna velikosti, doladění, obrazové efekty, vložení rámečku atd.) Před úpravou videa nebo fotografie v softwaru Intelli-studio zkopírujte soubor s fotografií nebo videem do počítače pomocí složky Tento počítač nebo Průzkumníka Windows.

1. Vyberte videa nebo fotografie, které chcete upravit.
2. V prohlížeči Intelli-studio klepněte na položku „**Upravit film**“ nebo „**Upravit fotografii**“ podle vybraného souboru.
   - Vybraný soubor se objeví v okně úprav.
3. Pro úpravu videí a fotografií jsou k dispozici různé funkce.

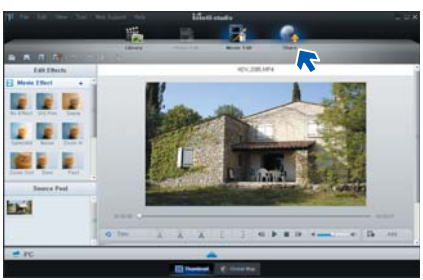

Krok 5. Sdílení videí/fotografií online

Razmijenite vaš snimljeni sadržaj sa svijetom, preuzimanjem fotografija i video zapisa direktno na web stranicu pomoću jednog klika.

1. Vyberte videa nebo fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte v prohlížeči na „**Share**“ (Sdílet).
   - Vybraný soubor se objeví v okni sdílení.

3. Klepnite na webovou stránku, na kterou chcete soubory nahrát.
   - Můžete si vybrat „YouTube“, „Twitter“, „Flickr“, „Facebook“, „Picasa“, „E-mail“ nebo jinou webovou stránku, kterou nastavíte pro správu webových stránek.
4. Pro spuštìní nahrávání klepnìte na „**Upload**“.
   - Zobrazí se vyskakovací okno, které vás vyzve k zadání ID a hesla.

5. Zadejte vaše ID a pøístupové heslo.
   - Přístup k obsahu webové stránky může být omezený v závislosti na prostředí vašeho webového přístupu.

POUŽITÍ JAKO VYJÍMATELNÉ ÚLOŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Soubory videa nebo fotografií nahrané videokamerou lze kopírovat do počítače se systémem Windows pomocí připojení kabelu USB k videokameře.

Prohlížení obsahu ukládacích médií

1. Zkontrolujte nastavení „**USB Connect: Mass Storage**“ (Připojení USB: Mass Storage). ➥strana 84
2. Zkontrolujte nastavení „**PC Software: Off**“ (PC Software: Vypnout). ➥ strana 83
3. Vložte paměťovou kartu. ➥strana 34
4. Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB. ➥strana 95
   - Okno „Vyjímatelný Disk“ nebo „Samsung“ se po chvíli objeví na obrazovce počítače.
   - Vyberte „Otevřít složky pro prohlížení v programu Windows Explorer“ a klepněte na „OK“.
5. Zobrazí se složky na ukládacím médiu.
   - Různé typy souborů jsou uloženy v různých složkách.
6. Vyberte složku pro kopírování a pak na ni klepněte a přetáhněte ji do cílové složky.
   - Složka se zkopíruje z ukládacího média do počítače.

Removable Disk (G:)
Windows can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:
Pictures
What do you want Windows to do?
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images
using Windows Picture and Fax Viewer
Copy pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and Camera Wizard
Browse picture files
using MediaShow
Open folder to view files
using Windows Explorer
Always do the selected action.
OK
Cancel

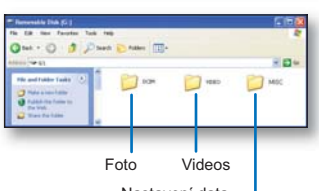

- Pokud se okno „Vyjímatelný Disk“ nezobrazí, ověřte připojení ➥strana 95 nebo proveďte kroky 1 a 4 znovu. Pokud se vyjímatelný disk neobjeví automaticky, otevřete složku vyjímatelného disku z okna Tento počítač.
- Pokud se disková jednotka připojené videokamery neotevře, nebo je kontextová nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši (otevření nebo procházení) poškozená, může to být způsobeno virem Autorun, který nakazil váš počítač. Doporučuje se aktualizovat antivirový program na jeho nejnovější verzi.

Struktura složek a souborů na ukládacím médiu

- Struktura složek a souborů na ukládacích médiích je následující:
- Názvy souborů odpovídají DCF (Design rule for Camera File system, Pravidla uspořádání souborového systému v kameře).

Video soubory (H.264) ①

- Videa v kvalitě HD mají názvy ve formátu HDV_####.MP4.
- Videa v kvalitě SD mají názvy ve formátu SDV_####.MP4.
- Číslo souboru se automaticky zvyšuje při vytvoření nového souboru videa.
- Když počet souborů ve složce překročí 999~1,000 je vytvořena nová složka.
- Složky jsou vytvářeny s názvy podle vzoru 100VIDEO, 101VIDEO. Lze vytvořit maximálně 999 složek.
- Pomocí videokamery lze na ukládacím médiu vytvořit maximálně 9,999 souborů.

Soubor s fotografií ②

- Stejně jako u souborů videa se číslo souboru automaticky zvyšuje při vytvoření nového souboru s fotografií.
- Názvy fotografií jsou vytvářeny podle vzoru SAM_####.JPG.
- Složky jsou vytvářeny s názvy podle vzoru 100PHOTO, 101PHOTO.

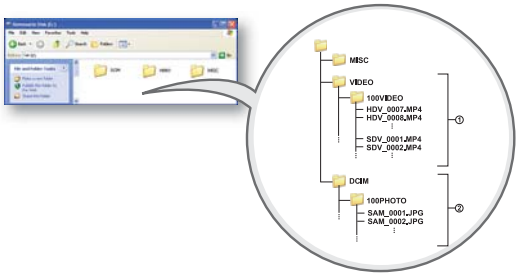

Formát souboru

Video soubory

- Video soubory jsou komprimovány do formátu H.264. Přípona souboru je „.MP4“.
- Informace o rozlišení videa naleznete na straně 53.

Fotografické soubory

- Fotografie jsou komprimovány do formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). Přípona souboru je „.JPG“.
- Informace o rozlišení fotografií naleznete na straně 54.

Název souboru videa nahraného videokamerou by neměl být měněn, protože správné přehrávání na videokameře vyžaduje dodržení konvence pojmenování složek a souborů.

Odstraňování problémů

Než se obrátíte na autorizované servisní středisko firmy Samsung, proveďte následující jednoduché zkoušky.
Mohou vám ušetřit čas a náklady na zbytečné telefonní hovory.

VAROVNÉ INDIKÁTORY A ZPRÁVY

Problémy se mohou vyskytnout z následujících důvodů. Zkontrolujte informace a proveďte nápravnou akci.

Baterie

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Low Battery (Slabá baterie)	-	Baterie je téměř vybita.	• Vyměňte ji za nabitou baterii nebo připojte napájecí zdroj.
Check authenticity of the battery. (Zkontrolujte pravost baterie.)	-	Baterie neprošla kontrolou pravosti.	• Zkontrolujte pravost baterie a vyměňte ji za novou. • V teto videokameře se doporučuje používat pouze originalni baterie Samsung.

Ukládací média

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Internal Memory full (Paměť plná)		Nedostatek místa pro záznam do vestavěné paměti.	• Odstraňte nepotřebné soubory ve vestavěné paměti. • Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné ukládací médium a odstraňte soubory. • Použijte paměťovou kartu.
Insert card (Vložte kartu)		Ve slotu pro paměťovou kartu není vložena žádná paměťová karta.	• Vložte paměťovou kartu.
Card Full (Karta je plná)		Nedostatek místa pro záznam na paměťovou kartu.	• Z paměťové karty odstraňte nepotřebné soubory. • Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné ukládací médium a odstraňte soubory. • Vyměňte paměťovou kartu za jinou, na které je dostatek volného místa.

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Card Locked (Karta je uzamčená)		Ochranná západka proti zápisu na kartě SD nebo SDHC byla nastavena do uzamčeného stavu.	• Uvolněte ochrannou západku.
Card Error (Chyba karty)		U paměťové karty došlo k potížím a nelze ji rozpoznat.	• Vyměňte paměťovou kartu za jinou.
Not Formatted (Nenaformátováno)		Paměťová karta nebyla zformátována v této kameře.	• Paměťovou kartu naformátujte pomocí této videokamery.
Not Supported Format (Nepodporovaný formát)		Paměťová karta byla naformátována v jiném zařízení a možná na ní jsou stále uložené obrazy.	• Soubory nelze přehrát, protože formát paměťové karty není videokamerou podporován. • Naformátujte stávající paměťovou kartu, nebo použijte pro nahrávání novou paměťovou kartu.
Not Supported Card (Nepodporovaná karta)		Paměťová karta není v této kameře podporována.	• Vyměňte paměťovou kartu za jinou, doporučenou.
Low Speed Card. Please record at a lower resolution. (Karta o nízké rychlosti. Nahrávajte v nižší kvalitě.)	-	Paměťová karta nemá dostatečný výkon pro záznam.	• Zaznamenávejte video v nižší kvalitě a rozlišení. • Vyměňte paměťovou kartu za jinou.

Záznam

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Write Error (Chyba při zápisu)	-	Během zápisu dat na ukládací médium došlo k potížím.	• Vypněte a zapněte napájení videokamery pro obnovení dat. • Pokud se soubor neobnoví, naformátujte ukládací médium pomocí položky nabídky po zálohování důležitých souborů na počítač nebo na jiné ukládací médium.
Release the Smart Auto (Vypněte Smart Auto)	-	Když je aktivován režim Smart Auto (Intel. auto), nelze některé funkce ovládat ručně.	• Deaktivujte funkci Smart Auto (Intel. auto).

Záznam

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Recovering Data… (Obnovování dat…) Don't power off and keep card inside (Nevypínejte a nevyjímejte kartu).	-	Soubor nebyl vytvořen normálně.	• Počkejte na dokončení obnovy dat. • Nikdy nevypínejte napájení a nevyjímejte paměťovou kartu během záznamu.
The number of video files is full (Počet video souborů je vyčerpán). Cannot record video (Nelze nahrávat video).	-	Počet souborů videa, které lze uložit je 9,999.	• Odstraňte nepotřebné soubory na ukládacím médiu. • Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné ukládací médium a odstraňte soubory. • Vložte jinou kartu, na které je dostatek volného místa. • Nastavte „**File No.**“ (Číslo souboru) na „**Reset**“. • Naformátujte ukládací médium.
The number of photo files is full (Vyčerpán počet foto souborů). Cannot take a photo (Nelze fotografovat).	-	Počet souborů fotografií, které lze uložit je 9,999.	• Odstraňte nepotřebné soubory na ukládacím médiu. • Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné ukládací médium a odstraňte soubory. • Vložte jinou kartu, na které je dostatek volného místa. • Nastavte „**File No.**“ (Číslo souboru) na „**Reset**“. • Naformátujte ukládací médium.
File number is full (Max. počet souborů) Cannot record video (Nelze nahrát video).	-	Počet složek a souborů dosáhl maximálního limitu a nelze provádět záznam.	• Nastavte možnost „**File No.**“ (Číslo souboru) na „**Reset**“ a naformátujte ukládací médium. Před formátováním zálohujte důležité soubory.
File number is full (Max. počet souborů) Cannot take a photo (Nelze fotografovat).	-	Počet složek a souborů dosáhl maximálního limitu a nelze provádět záznam.	• Nastavte možnost „**File No.**“ (Číslo souboru) na „**Reset**“ a naformátujte ukládací médium. Před formátováním zálohujte důležité soubory.
Check the lens cover (Zkontrolujte kryt objektivu!)		Kryt objektivu je zavřený.	• Otevřete kryt objektivu.

Přehrávání

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Read Error (Chyba čtení)	-	Během čtení dat z ukládacího média došlo k potížím.	• Naformátujte ukládací médium pomocí nabídek po zazálohování důležitých souborů na počítač nebo na jiné ukládací zařízení.
Corrupted file (Poškozený soubor)	-	Tento soubor nelze přečíst.	• Naformátujte ukládací médium pomocí položky nabídky po zálohování důležitých souborů na počítač nebo na jiné ukládací zařízení.

Úprava videa

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Cannot select different resolution (Nelze vybrat jiné rozlišení)	-	Soubory, které chcete spojovat, mají různá rozlišení.	• Není možné spojovat soubory, které mají různá rozlišení.
Not enough free space in Card (Nedostatek místa na kartě).	-	Nemůžete upravovat kvůli nedostatku místa na kartě.	• Odstraňte nepotřebné soubory a pak zkuste úpravu znovu.
Select 2 files for combine (Vyberte 2 soubory pro spojení).	-	Sloučit lze pouze 2 soubory.	• Zkombinujte nejprve dva soubory a pak připojte další. Soubory ale nelze kombinovat, pokud je výsledek větší než 1.8GB.
Total file size is over than 1.8GB (Velková velikost souboru je větší než 1.8GB)	-	Soubory, jejichž výsledek po spojení by byl větší než 1.8GB nelze spojit.	• Proveďte rozdělení nebo částečné odstranění nepotřebných částí a pak kombinujte soubory.

USB

Zpráva	Ikona	Upozorňuje na ...	Řešení
Fail Printer Connecting (Selhalo připojení tiskárny) Change ‚USB Connect' (Změnit ‚Připojení USB')	-	Nastal problém při připojování videokamery k tiskárně pomocí rozhraní USB.	• Zkontrolujte kabel USB. • Zkuste provést postup připojení znovu. • Přepněte funkci „**USB connect**" (Připojení USB) na „**PictBridge**".
Fail USB Connecting (Selhalo připojení USB) Change ‚USB Connect' (Změnit ‚Připojení USB')	-	Nastal problém při připojování videokamery k počítači pomocí rozhraní USB.	• Zkontrolujte kabel USB. • Zkuste provést postup připojení znovu. • Přepněte funkci „**USB connect**" (Připojení USB) na „**Mass Storage**".
Ink Error (Chyba náplně)	-	S inkoustovou kazetou existuje problém.	• Zkontrolujte inkoustovou kazetu. • Vložte do tiskárny novou inkoustovou kazetu.
Paper Error (Chyba papíru)	-	S papírem existuje problém.	• Zkontrolujte papír v tiskárně. Pokud papír došel, vložte další.
File Error (Chyba souboru)	-	Se souborem existuje problém.	• Vaše videokamera nepodporuje tento formát souboru. • Zkuste jiný soubor zaznamenaný na vaší videokameře.
Printer Error (Chyba tisku)	-	S tiskárnou existuje problém.	• Tiskárnu vypněte a zapněte. • Kontaktujte servisní středisko výrobce tiskárny.
Print Error (Chyba tisku)	-	Během tisku nastal problém.	• Během tisku neodpojujte napájecí zdroj ani nevyjímejte paměťovou kartu.

PŘÍZNAKY A ŘEŠENÍ

Pokud následující pokyny nepovedou k odstranění problému, spojte se s nejbližším autorizovaným servisním střediskem firmy Samsung.

Napájení

Pznak	Vysvtlen/een
Videokamera se nezapne.	• V kameře možná není nainstalována baterie. Vložte baterii do videokamery. • Vložená baterie je možná vybitá. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za nabitou. • Pokud používáte napájecí adaptér, zkontrolujte, zda je správně připojen k síťové zásuvce.
Napájení se automaticky vypne.	• Je volba „**Auto Power Off**“ (Autom. vypnutí) nastavena na „**5 Min**“ (5 min.)? Pokud není během 5 minut stisknuto žádné tlačítko, videokamera se automaticky vypne („**Auto Power Off**“ (Autom. vypnutí)). Pro deaktivaci této možnosti změňte nastavení „**Auto Power Off**“ (Autom. vypnutí) na „**Off**“ (Vypnout). ➥strana 82 • Baterie je téměř vybita. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za nabitou.
Napájení nelze vypnout.	• Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným zapnutím videokamery připojte zdroj napájení.
Baterie se rychle vybíjí.	• Teplota je příliš nízká. • Baterie není zcela nabitá. Znovu nabijte baterii. • Baterie dosáhla konce své životnosti a nelze ji znovu nabít. Použijte jinou baterii.

Displej

Pznak	Vysvtlen/een
Obrazovka televizoru nebo LCD monitor zobrazují zkreslený obraz nebo mají proužky ve spodní/horní nebo levé/pravé části.	• Toto může nastat při záznamu nebo prohlížení snímků s poměrem stran 16:9 na televizoru s poměrem stran 4:3 a naopak. Více podrobností najdete v technických údajích displeje. ➥strana 90
Na LCD monitoru se objeví neznámý obraz.	• Videokamera je v režimu Demo (Ukázka). Pokud nechcete zobrazovat ukázky, změňte nastavení „**Demo**“ (Ukázka) na „**Off**“ (Vypnout). ➥strana 87
Na LCD monitoru se objeví neznámý indikátor.	• Na obrazovce se objeví varovný indikátor nebo zpráva. ➥strana 101~105
Na LCD monitoru zůstává obraz.	• To nastává, pokud odpojíte napájecí adaptér nebo vyjmete baterii, aniž byste nejprve vypnuli napájení.
Obraz na LCD monitoru vypadá tmavě.	• Okolní osvětlení je příliš jasné.

Záznam

Pznak	Vysvtlen/een
Stisknutí tlačítka **Spuštění/zastavení záznamu** nespustí záznam.	• Stisknutím tlačítka **MODE** nastavte režim záznam. ➥strana 29 • Na ukládacím médiu není dost místa pro záznam. • Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena nebo zda není aktivovaná západka ochrany proti zápisu paměťové karty.
Aktuální doba záznamu je menší než odhadovaná doba záznamu.	• Odhadovaná doba záznamu se může měnit v závislosti na zaznamenávaném obsahu a funkcích, které použijete. • Když zaznamenáváte subjekt, který se rychle pohybuje, může se skutečně dostupná doba záznamu zkrátit.
Záznam se automaticky zastaví.	• Na ukládacím médiu není volné místo pro další záznam. Zazálohujte důležitá data na počítač a naformátujte ukládací médium nebo odstraňte nepotřebné soubory. • Pokud často zaznamenáváte nebo odstraňujete soubory, výkon ukládacího média se sníží. V tomto případě ukládací médium znovu naformátujte. • Pokud použijete paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, videokamera automaticky zastaví záznam videa a poté se na LCD monitoru objeví příslušná zpráva.
Při záznamu subjektu osvětleného jasným světlem se objeví svislá čára.	• Nejde o poruchu.
Když je monitor během záznamu vystaven přímému slunečnímu světlu, monitor na okamžik zčervená nebo zčerná.	• Nejde o poruchu.
Během záznamu se nezobrazuje datum/čas.	• Funkce „**Date/Time Display**“ (Zobr. data/času) je nastavena na „**Off**“ (Vypnout). Nastavte „**Date/Time Display**“ (Zobr. data/času) na On (Zapnout). ➥strana 79
Nelze zaznamenávat fotografie.	• Nastavte videokameru do režimu záznamu fotografií. ➥strana 29 • Uvolněte zámek ochranné západky na paměťové kartě, pokud existuje. • Ukládací médium je plné. Použijte novou paměťovou kartu nebo paměťovou kartu naformátujte. ➥strana 86 Nebo odstraňte nepotřebné obrazy. ➥strana 70
Během záznamu fotografie není slyšet zvuk závěrky.	• Nastavte „**Shutter Sound**“ (Zvuk závěrky) na „**On**“ (Zapnout). • Při duálním nahrávání není slyšet zvuk závěrky. • Pokud je ke kameře připojen kabel Mini HDMI nebo Audio/Video, není slyšet zvuk závěrky.
Není slyšet pípnutí.	• Nastavte „**Beep Sound**“ (Pípnutí) na „**On**“ (Zapnout). • Pípání je dočasně vypnuto během záznamu videa. • Pokud je ke kameře připojen kabel Mini HDMI nebo Audio/Video, není slyšet zvuková signalizace.
Existuje časový rozdíl mezi bodem, kde stisknete tlačítko **Spuštění zastavení záznamu** a bodem kde se záznam videa spustí/zastaví.	• Videokamera může vykazovat menší časový rozdíl mezi okamžikem, kdy stisknete tlačítko **Spuštění zastavení záznamu** a okamžikem, kde se záznam videa spustí/zastaví. Nejedná se o chybu.
V obrazu se objevují vodorovné pruhy.	• To nastává při záznamu obrazu pod světlem zářivky, sodíkovou výbojkou nebo rtuťovou výbojkou. Nejde o poruchu.

Ukládací média

Pznak	Vysvtlen/een
Nelze využít funkce paměťové karty.	• Správně vložte paměťovou kartu do videokamery. ➥strana 34 • Pokud používáte paměťovou kartu naformátovanou na počítači, naformátujte ji znovu v kameře. ➥strana 86
Obrázek nelze odstranit.	• Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty (paměťová karta SDHC/SD), pokud existuje. ➥strana 35 • Nelze odstranit chráněné obrazy. Odeberte ochranu souborů na ukládacím médiu. ➥strana 71
Nelze formátovat paměťovou kartu.	• Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty (paměťová karta SDHC/SD), pokud existuje. ➥strana 35 • Paměťová karta není videokamerou podporovaná nebo u karty došlo k potížím.
Název datového souboru není zobrazen správně.	• Soubor může být poškozen. • Formát souboru není podporován videokamerou. • Název souboru se zobrazí, jen pokud struktura složek odpovídá mezinárodnímu standardu.

Nastavení obrazu během záznamu

Pznak	Vysvtlen/een
Nefunguje automatické zaostřování.	• Nastavte funkci „**Focus**“ (Zaostření) na „**Auto**“. ➥strana 59 • Podmínky záznamu nejsou vhodné pro automatické zaostřování. Nastavte zaostření ručně. ➥strana 59 • Povrch objektivu je zaprášený. Očistěte objektiv a zkontrolujte zaostření. • Záznam probíhal za nedostatečných světelných podmínek. Vhodným osvětlením scény zlepšete podmínky.
Obraz se jeví jako příliš jasný nebo bliká, nebo má změny v barvách.	• To může nastat při záznamu pod zářivkovým světlem, sodíkovou výbojkou nebo rtuťovou výbojkou. Zrušte režim „**SCENE**“, tím tento jev potlačíte nebo vyloučíte. ➥strana 53
Vyvážení barev obrazu není přirozené.	• Je třeba nastavit vyvážení bílé. Nastavte správně funkci „**White Balance**“ (Vyvážení Bílé). ➥strana 55
Subjekt, který prochází záběrem velmi rychle, se jeví jako zakřivený.	• Tomu se říká jev ohniskové roviny. Nejde o poruchu. Díky způsobu jakým snímací zařízení (senzor CMOS) čte videosignály, se může subjekt, který se rychle pohybuje v záběru, jevit jako zakřivený v závislosti na podmínkách záznamu.

Přehrávání na videokameře

Pznak	Vysvtlen/een
Přehrávání (spuštění/pozastavení) nefunguje správně.	• Obrazové soubory zaznamenané na jiném zařízení nemusí být možné na této kameře přehrát. • Zkontrolujte kompatibilitu paměťové karty. ➥strana 35
Fotografie uložené na ukládacím médiu se nezobrazují ve skutečné velikosti.	• Fotografie zaznamenané na jiném zařízení se nemusí zobrazit ve skutečné velikosti. Nejedná se o chybu.
Přehrávání se nečekaně přerušilo.	• Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér nebo baterie správně připojeny a zajištěny.

Přehrávání na jiných zařízeních (Televizor, atd.)

Pznak	Vysvtlen/een
Nevidíte obraz nebo neslyšíte zvuk z připojeného zařízení.	• Ujistěte se, že je připojovací kabel připojen ke správnému konektoru.
Obraz je na televizoru zkreslený.	• Tento jev je způsobený připojením k televizoru s poměrem stran 4:3.
Nevidíte obraz nebo neslyšíte zvuk z televizoru připojeného pomocí kabelu HDMI.	• Obrazy nebudou zobrazovány na výstupu konektoru HDMI pokud je materiál chráněný autorskými právy.

Připojení ke/Kopírování na jiná zařízení (Rekordér, Počítač, Tiskárna, atd.)

Pznak	Vysvtlen/een
Kopírování pomocí kabelu HDMI nefunguje správně.	• Kopírování pomocí kabelu HDMI není možné.
Kopírování pomocí audio/video kabelu nefunguje správně.	• Audio/video kabel není řádně zapojen. Ujistěte se, že je Audio/Video kabel připojen ke správnému konektoru, tj. ke vstupnímu konektoru zařízení pro kopírování snímků z videokamery. ➥strana 91
Nelze tisknout pomocí tiskárny kompatibilní s PictBridge.	• Vaše tiskárna nemusí tisknout snímky upravené na počítači nebo zaznamenané pomocí jiného zařízení. Nejedná se o chybu.

Připojení k počítači

Pznak	Vysvtlen/een
Počítač nerozpozná videokameru.	• Odpojte kabel USB od počítače a videokamery, restartujte počítač a potom jej znovu správně připojte.
Na počítači nelze správně přehrávat videa.	• K přehrávání souboru zaznamenaného videokamerou je potřeba video kodek. Nainstalujte software dodaný s videokamerou. ➥strana 94 • Ujistěte se, že jste konektor otočili na správnou stranu, potom pevně připojte USB kabel k USB konektoru na kameře. • Odpojte kabel od počítače a videokamery a restartujte počítač. Poté jej znovu správně připojte. • Chcete-li přehrávat video soubor v kvalitě HD, potřebujete počítač s lepšími technickými parametry. Porovnejte počítač s doporučenými technickými parametry. ➥strana 94
Aplikace Intelli-Studio nefunguje správně.	• Ukončete aplikaci Intelli-studio a restartujte počítač se systémem Windows.
Aplikace Intelli-Studio se nespustí.	• Nastavte v nabídce Settings (Nastavení) volbu „**PC Software**“ na „**On**“ (Zapnout) nebo nainstalujte do počítače aplikaci Intelli-studio. ➥strana 83, 95
Obraz nebo zvuk z videokamery se na počítači nepřehrávají správně.	• Přehrávání videa nebo zvuku se může dočasně pozastavit v závislosti na počítači. Na video nebo zvuk zkopírovaný do počítače to nemá vliv. • Pokud je videokamera připojena k počítači, který nepodporuje vysokorychlostní standard USB (USB 2.0), obraz nebo zvuk se nemusejí přehrávat správně. Na obraz nebo zvuk zkopírovaný do počítače to nemá vliv.
Obrazovka přehrávání se pozastavila nebo je zkreslená.	• Zkontrolujte požadavky na systém pro přehrávání videa. • Ukončete ostatní aplikace, které momentálně běží na počítači. • Pokud se zaznamenané video přehrává na kameře připojené k počítači, obraz se nemusí přehrávat hladce v závislosti na rychlosti přenosu. Zkopírujte soubor do počítače a potom jej přehrajte.

Všeobecné operace

Pznak	Vysvtlen/een
Datum a čas nejsou správné.	• Nenechali jste digitální videokameru nepoužitou po dlouhé časové období? Záložní vestavěná lithiová baterie může být vybitá. ➥strana 23

Položky nabídky, které nelze používat současně

Pznak	Nelze použít	Kvůli následujícím nastavením
Nelze používat současně dvě funkce.	**“ℓSCENE”**	**“Clona: Ručně,” “Shutter: Ručně”**
	“Clona: Ručně”	**“Závěrka: Ručně, ” “ℓSCENE”**
	“Závěrka: Ručně”	**“Clona: Ručně,” “ℓSCENE”**
	“Rozlišení videa,” “Kvalita,” “Stmívač”	**“Časosb. zázn.”**
	“Photo Resolution”	**“Sériové snímání”**

- V aktuálním režimu záznamu/přehrávání nemůžete vybírat potlačené položky.
- Existují funkce, které nelze využívat současně.Výše uvedený seznam obsahuje příklady funkcí, které nelze kombinovat s jinými funkcemi nebo položkami nabídky.
- Nabídku nelze použít v Inteligentním automatickém režimu.
- Při nahrávání videa nelze používat tyto funkce nabídky a rychlé nabídky: „**Video Resolution**“ (Rozlišení videa), „**Video Quality**“ (Kvalita), „**Photo Resolution**“ (Rozlišení fotografií), „**Photo Sharpness**“ (Ostrost), „**Fader**“ (Stmívač), „**Cont.Shot**“ (Sériové snímání), „**Digitální zoom**“ (Digitální zoom), „**Self Timer**“ (Samospoušť).
- V inteligentním automatickém režimu jsou následující funkce automaticky vypnuty nebo přepnuty na automatickou volbu: „**ℓSCENE**“, „**Shutter**“ (Závěrka), „**Digital Effect**“ (Digitální Efekt), „**Tele Macro**“ (Tele Makro), atd.
- V režimu Smart Auto videokamera vybere vhodná nastavení podle zjištěného typu scény. V režimu Smart Auto je většina nastavení upravena automaticky. Chcete-li tedy nastavit nebo přizpůsobit funkce sami, nejprve ukončete režim Smart Auto.

Údržba a doplňující informace

ÚDRŽBA

Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a umožní vám užívat si vašeho přístroje mnoho let.

Upozornění pro skladování

- Při uskladnění videokameru vypněte.
  - Odpojte baterii i napájecí adaptér.
  - Vyjměte paměťovou kartu.

Čištění videokamery

Před čištěním videokamery ji vypněte a odpojte baterii i napájecí adaptér.

- **Čištění vnějšího povrchu**
  - Jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Nepoužívejte při čištění nadměrnou sílu; otírejte povrch jemně.
  - Pro čištění videokamery nepoužívejte benzen nebo ředidlo. Mohlo by dojít k odloupnutí vnějšího pláště nebo k poškození těla.
- **Čištění LCD monitoru**
  Jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Dejte pozor, abyste monitor nepoškodili.
- **Čištění objektivu**
  Odstraňte prach kartáčkem a jemně otřete objektiv měkkým hadříkem. V případě nutnosti objektiv jemně otřete papírem na čištění objektivu.
  - Pokud necháte objektiv zašpiněný, může se na něm utvořit plíseň.
  - Pokud objektiv vypadá tmavší, vypněte videokameru a nechte ji hodinu v klidu.

LCD monitor

V zájmu prodloužení životnosti se vyhněte otírání hrubou látkou.

- **Uvědomte si, že při použití LCD monitoru dochází k následujícím jevům. Nejedná se o závady.**
  - Během používání videokamery se povrch v okolí LCD monitoru může zahřát.
  - Pokud necháte zapnuté napájení po dlouhou dobu, povrch v okolí LCD monitoru se zahřeje.
  - Při použití videokamery v chladu hrozí, že na LCD monitoru zůstane obraz.
- LCD monitor je vyráběn pokročilou přesnou technologií a má více než 99,99 % plně funkčních obrazových bodů. Přesto se mohou výjimečně objevit jednotlivé světlé nebo tmavé body (červená, modrá, bílá) na jednom místě nebo maximálně dva vedle sebe. Tyto drobné vady nelze výrobním procesem ovlivnit a především se vůbec neprojeví v zaznamenaném obrazu.

Pokud došlo k orosení, videokameru před použitím na nějakou dobu odložte

- Co je orosení?
  Kondenzace orosením nastává, když se videokamera přemístí na místo, kde je podstatný rozdíl teploty proti předchozímu místu. Vzdušná vlhkost se kondenzuje na vnějších nebo vnitřních součástech videokamery a na objektivu. Pokud to nastane, může to způsobit špatnou funkci nebo poškození videokamery při jejím zapnutí v době, kdy je orosená.
- Kdy dochází ke kondenzaci orosením?
  Ke kondenzaci dojde, když se zařízení přemístí na místo s vyšší teplotou, než mělo předchozí místo, nebo při náhlém použití ve velmi teplém prostoru.
  - Při venkovním záznamu ve studeném počasí během zimy a následném použití vevnitř.
  - Při venkovním záznamu v horkém počasí a následném použití v budově nebo uvnitř automobilu, kde běžela klimatizace.
- Co můžu udělat?
  - Vypněte napájení, odpojte baterii a ponechejte videokameru na suchém místě po dobu 1~2 hodin, než ji znovu použijete.

- Videokameru používejte až poté, co orosení úplně zmizí.
- Používejte příslušenství dodávané s videokamerou. Servis zajistěte v nejbližším autorizovaném servisu Samsung.

POUŽÍVÁNÍ VIDEOKAMERY V ZAHRANIČÍ

- Každá země nebo region má vlastní elektrický systém a systém barev.
- Před použitím videokamery v zahraničí si ověřte následující položky.

Zdroje napájení

Dodaný napájecí adaptér se automaticky přizpůsobí napětí v rozsahu 110~240 V střídavého proudu. Videokameru můžete s napájecím adaptérem dodaným s ní používat v jakékoli zemi či oblasti v rozsahu napětí 100~240 V stř. proudu, 50/60 Hz.
V případě potřeby použijte prodávaný síťový adaptér pro střídavý proud podle konstrukce místních síťových zásuvek.

O systémech barev televizorů

Videokamera používá normu **PAL**. Pokud chcete prohlížet nahrávky na televizoru nebo je zkopírovat na externí zařízení, musí se jednat o televizor nebo externí zařízení podporující normu **PAL** s odpovídajícími audio a video konektory. V opačném případě budete potřebovat samostatný převodník videoformátu (konvertor formátů PAL-NTSC).

Převaděč formátů není dodáván společnosti Samsung.

Země/regiony používající normu PAL

Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Čína, SNS, Česká republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Velká Británie, Holandsko, Hongkong, Maďarsko, Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye, Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Sýrie, Thajsko, Tunis, atd.

Země/regiony používající normu NTSC

Bahamy, Kanada, Střední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko, Filipíny, Tchaj-wan, Spojené státy americké atd.

S vaší videokamerou můžete pořizovat záznamy a sledovat je na vestavěném LCD monitoru kdekoliv na světě.

SLOVNÍČEK POJMŮ

AF (Automatické ostření)

Systém, který automaticky zaostřuje objektiv produktu na objekt. Automatické zaostření probíhá na základě kontrastu.

Clona

Clona řídí množství světla, které dopadá na snímač produktu.

Vibrace videokamery (rozmazání)

Pokud se produkt pohne, zatímco je závěrka otevřená, může se celý snímek rozmazat. Dochází k tomu častěji při delších časech závěrky. Rozmazání lze zabránit zvýšením citlivosti a zkrácením času závěrky. Případně lze také použít stativ nebo funkce digitální či optické stabilizace obrazu.

Kompozice

Ve fotografii znamená kompozice uspořádání objektů na snímku. Správné kompozice lze zpravidla dosáhnout dodržováním pravidla třetin.

CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor, doplňující se kov-oxid-polovodič)

CMOS je technologie obrazových snímačů. Kvalita obrazu z těchto snímačů se blíží kvalitě poskytované snímači CCD (Charge-Coupled Device, zařízení s vázanými náboji). Mají nižší spotřebu energie, díky čemuž baterie ve vašem produktu vydrží déle.

Digitální zoom

Funkce, která zvyšuje faktor zvětšení dostupný s optickým zoomem objektivu. Při použití digitálního zoomu se kvalita obrazu snižuje se vzrůstajícím zvětšením.

Efektivní počet pixelů

Na rozdíl od celkového počtu pixelů se jedná o skutečný počet pixelů použitých k zachycení obrazu.

EV (Hodnota expozice)

Všechny kombinace času závěrky a clony objektivu, které vedou ke stejné expozici.

Expozice

Množství světla, které dopadá na snímač produktu. Expozice se řídí kombinací času závěrky, hodnoty clony a citlivosti ISO.

Ohnisková vzdálenost

Vzdálenost od středu čočky k jejímu ohnisku (v milimetrech). Větší ohnisková vzdálenost znamená menší zorný úhel a zvětšení objektu. Kratší ohnisková vzdálenost znamená větší zorný úhel.

Clonové číslo

Clonové číslo určuje jas objektivu. Menší clonové číslo znamená jasnější obraz. Clonové číslo je přímo úměrné ohniskové vzdálenosti a nepřímo úměrné průměru čočky.
*Clonové číslo = ohnisková vzdálenost / průměr clony objektivu

MPEG-4 AVC/H.264

MPEG-4 AVC/H.264 je nejmodernější formát kódování videa standardizovaný organizacemi ISO-IEC a ITU-T v roce 2003. Ve srovnání se starším formátem MPEG-2 má MPEG-4 AVC/H.264 více než dvojnásobnou efektivitu. Váš produkt využívá MPEG-4 AVC/H.264 ke kódování videa ve vysokém rozlišení.

Optický zoom

Funkce zoomu, která slouží ke zvětšení obrazu pomocí objektivu a nesnižuje kvalitu obrazu.

Kvalita

Výraz pro míru komprese digitálního obrazu. Obraz o vyšší kvalitě má nižší míru komprese, což obvykle znamená větší velikost souboru.

Rozlišení

Počet obrazových bodů v digitálním obrazu. Obraz o vyšším rozlišení má více obrazových bodů a obvykle obsahuje více podrobností než obraz s nižším rozlišením.

Čas závěrky

Čas závěrky je doba, kterou zabere otevření a zavření závěrky. Je to důležitý faktor pro jas fotografie, protože ovlivňuje množství světla, které projde clonou a dopadne na obrazový snímač. Krátký čas závěrky znamená, že na snímač dopadne méně světla. Obraz je tmavší a lépe zachytí objekty v pohybu.

Tele makro

Tato funkce umožňuje pořizování detailních záběrů malých objektů. Při používání funkce Tele makro dokáže produkt dokonale zaostřit na malé objekty a zobrazit je téměř v životní velikosti.

Vyvážení bílé (vyvážení barev)

Nastavení intenzity barev (typicky základních barev červené, zelené a modré) v obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé neboli vyvážení barev je správné podání barev v obrazu.

Technické údaje

Název modelu	HMX-H300BP/HMX-H300SP/HMX-H300RP/HMX-H300UP HMX-H303BP/HMX-H303SP/HMX-H303RP/HMX-H303UP HMX-H304BP/HMX-H304SP/HMX-H304RP/HMX-H304UP HMX-H305BP/HMX-H305SP/HMX-H305RP/HMX-H305UP HMX-H320BP/HMX-H320SP/HMX-H320RP/HMX-H320UP

Systém	Videosignál	PAL
	Formát komprese obrazu	H.264 (MPEG-4.AVC)
	Formát komprese zvuku	AAC (Advanced Audio Coding)
	Optický snímač	1/4” CMOS
	Efektivní počet pixelů	1.7 megapixelů
	Celkový počet pixelů	5 megapixelů
	Objektiv	F1.8 ~ F3.8, 30x Optický Zoom, 300x Digitální Zoom
	Ohnisková vzdálenost	2.47mm ~ 74.1mm
LCD monitor	Rozměr/počet bodů	3” širokoúhlý dotykový LCD monitor 230Mil. Bodů
	Typ LCD monitoru	TFT LCD
Konektory	Kompozitní výstup	1Vp-p (75 ohmů zakončení)
	Výstup HDMI	Konektor typu C
	Zvukový výstup	-7.5 dBs (600 ohmů zakončení)
	Výstup USB	USB 2.0
Obecné údaje	Zdroj napájení	5 V ss, Lithium-ionová baterie 3.7 V
	Typ napájecího zdroje	Lithium-iontová baterie, Síťový adaptér (100 ~ 240 V, 50/60 Hz)
	Příkon (záznam)	2.5W (LCD zapnut)
	Provozní teplota	0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)
	Ukládací média	-20 ˚C ~ 60 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F)
	Ukládací média	Paměťová karta (SD/SDHC)(není součástí dodávky)
	Vnější rozměry (ŠxVxH)	Přibl. 49.5mm x 56.6mm x 119.7mm
	Hmotnost	Přibl. 228g (Bez lithium-iontové baterie)
	Interní mikrofon	2kanálové stereo, Mikrofon zoomu

※ Tyto technické údaje a vzhled mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
	DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
	HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
Europe	ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
Europe	BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
	BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG(062 726 7864)	www.samsung.com
	CZECH	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
	RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
Europe	SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
	HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	INDIA	1800 1100 11, 3030 8282, 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
Asia Pacific	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
	BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
	Egypt	08000-726786	www.samsung.com
	JORDAN	800-22273	www.samsung.com
	IRAN	021-8255	www.samsung.com
	Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
	Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
Africa	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
	Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
	Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
	Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
	KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
	TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení Elektrického a elektronického Zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Vyhovuje směrnici o omezení použití nebezpečných látek

Náš výrobek vyhovuje „Omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“, a v našich výrobcích nepoužíváme 6 nebezpečných materiálů – kadmium (Cd), olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný křemík (Cr+6), polybromované bifenyly (PBBs), polybromované difenyl étery (PBDEs).